# SAGEM
# MF 5461/ MF 5481

***Bedienungsanleitung***

3000267954_02

SAGEM

# Lieber Kunde



Vor dem ersten Gebrauch bitten wir Sie, zu Ihrer Information und Sicherheit aufmerksam das Kapitel **Sicherheit**, Seite 1 zu lesen.

Mit dem Kauf dieses multifunktionellen Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätserzeugnis der Marke SAGEM entschieden. Ihr Gerät erfüllt die verschiedensten Anforderungen eines modernen Bürogerätes.

Dieses Gerät erlaubt es Ihnen, in Farbe zu scannen, in Schwarz-Weiß zu faxen, zu drucken und zu kopieren. Sie können dieses multifunktionelle Gerät an Ihren PC anschließen (Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP).

Installieren Sie die beiliegende Software, um das multifunktionelle Gerät als Drucker zu verwenden. Außerdem können Sie mit Ihrem PC Dokumente scannen, bearbeiten und speichern. Für eine kabellose Verbindung mit Ihrem Rechner verfügen Sie über eine Verbindung mit einem WLAN-Adapter (optionales Zubehör).

WLAN ist eine Option, die ausschließlich mit einem Adapter möglich ist, den Sie bei Ihrem Händler erhalten können. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite: www.sagem.com.

Dank seines Navigators und seines multifunktionellen Zugangs, besticht das Gerät durch Leistung, Benutzerfreundlichkeit und einfachen Gebrauch.

Die dargestellten Multifunktionsterminals MF 5461 / MF 5481 sind mit einem 600 dpi-Scanner und einem Schwarz-Weiß-Laserdrucker ausgerüstet, wobei der Laserdrucker eine Druckgeschwindigkeit von 16 ppm besitzt. Die mitgelieferte Software Companion Suite Pro LL erlaubt Ihnen, Ihr multifunktionelles Gerätes wie einen Scanner und einen Drucker von Ihrem Rechner aus zu verwenden. Sie bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, Ihr multifunktiongerätes zu verwalten.

## *Verbrauchsprodukte*

Gehen Sie zum Abschnitt **Daten der Verbrauchsprodukte**, Seite 74.

# Inhalt


**Lieber Kunde** I
Verbrauchsprodukte I
**Sicherheit** 1
Sicherheitshinweise 1
Anbringen der Sicherheitsetiketten an der Maschine 2
Symbole des Ein/Ausschalters 2
**Zertifizierung** 2
**Umwelt** 3
*Verpackung* 3
*Batterien und Akkus* 3
*Das Produkt* 3
**Lizenz zum Gebrauch der Software** 4
*Definition* 4
*Lizenz* 4
*Eigentumsrecht* 4
*Dauer* 4
*Gewährleistung* 4
*Verantwortlichkeit* 4
*Entwicklung* 4
*Zuständige Gesetzgebung* 5
Eingetragene Warenzeichen 5
Verbotene Reproduktionen 5
**Installation** 6
Standortbedingungen 6
Vorsichtsmaßnahmen 6
Empfehlungen zum Papier 7
*Nachfüllen von Papier in das Hauptfach* 7
*Handhabung des Papiers* 7
*Kontrolle der Feuchtigkeit* 7
*Benutzung von Umschlägen* 8
Empfehlungen zur Tonerkartusche 8
Beschreibung des Terminals 9
Bedientafel 10
*Prinzip der Navigation in den Menüs* 10
Inhalt der Verpackung 11
Installation des Geräts 11
Einsetzen des Dokumentenzuführung für den Scanner 11
Einlegen von Papier in das Hauptfach 12
Einsetzen der Kartusche 12
Anschlag des Papierauswurfs 13
Inbetriebnahme Ihres Gerätes 13
*Anschluss des Gerätes* 13
Einlegen von Papier in die manuelle Einführung 14
**Kopieren** 15
Einfache Kopie 15
Kopieren im Toner-Sparmodus 15
Ausgearbeitete Kopie 15
Besondere Einstellungen für die Kopie 16
*Einstellung der Auflösung* 16
*Zoom-Parameter* 16
*Parametrieren der zusammengesetzten Kopie* 16
*Ausgangspunkt des Scans parametrieren* 16
*Einstellung des Kontrasts* 17
Einstellung der Helligkeit 17
*Einstellung der Art des Papiers* 17
*Wahl des Papierfachs* 17
*Einstellung der Scanränder des Einzugscanners* 17
*Einstellung der Scanränder des Flachbettscanners* 17
*Einstellung der Druckränder links und rechts* 18
*Einstellung der Druckränder oben und unten* 18
*Einstellung des Papierformats* 18
**Fax** 19
Faxe versenden 19
*Sofortiges Versenden* 19
*Zeitversetztes Versenden* 19
*Senden mit Verfolgung der Einwahl* 19
Fax-Empfang 19
Relaisfunktion für Faxe 20
Faxspeicher 20
*Ablegen eines Zugangscodes für den Faxspeicher* 21
*Aktivieren oder deaktivieren des Faxspeichers* 21
*Ausdrucken der empfangenen Faxe im Speicher* 21
Weiterleitung der Faxe 21
*Aktivierung der Weiterleitung* 21
*Empfänger der Weiterleitung angeben* 21
*Ausdrucken der weitergeleiteten Dokumente* 21
Umleitung der Faxe zu einem USB-Stick 21
*Aktivierung der Umleitung* 22
*Ausdrucken der umgeleiteten Dokumente* 22
Sende-Warteschlange 22
*Eine wartende Sendung sofort ausführen* 22
*Die Warteschlange einsehen* 22
*Löschen eines wartenden Sendeauftrags* 22
*Drucken eines Dokuments im Wartezustand oder in der Ablage* 22
*Drucken der Warteschlange* 22
Abbrechen einer laufenden Sendung 23
Fax-Mailboxen 23
*Einrichten einer Mailbox* 23
*Ändern einer bestehenden Mailbox* 23
*Inhalt einer Mailbox ausdrucken* 24
*Löschen einer Mailbox* 24
*Drucken der Liste der Mailboxen* 24
*Sendeablage in einer Mailbox Ihres Faxgerätes* 24
*Senden zur Sendeablage in einer Mailbox eines entfernten Faxgerätes* 24
*Empfangsabruf aus der Mailbox eines entfernten Faxgerätes.* 24
Sende- und Empfangsabruf von Faxen 25
*Sendeabruf eines Dokuments* 25
*Empfangsabruf eines Dokuments aus dem Sendeabruf* 25
**SMS** 26
Konfigurierung der SMS-Parameter 26
*Darstellung des Absenders* 26
*SMS-Sendezentrale* 26
Eine SMS versenden 26
**Parameter/Einstellungen** 27
Einstellen von Datum und Uhrzeit 27
Speichern Ihrer Faxnummer und Ihres Namens 27
Art des Netzes 27
Landeseinstellungen 27
*Land* 27
*Telefonnetz* 27
*Einstellen der Anzeige-Sprache* 28
Amtsvorwahl 28
*Vorwahl* 28
Sendebericht 28

Art des Ladens der Dokumente 28
Tarifgünstige Tageszeit 29
Empfangsmodus 29
Empfang ohne Papier 29
Anzahl der Kopien 29
Empfang Faxgerät oder PC (je nach Modell) 30
Verkleinerung von empfangenen Faxen 30
Technische Parameter 30
Funktionsmenü ausdrucken 32
Journale drucken 32
Drucken der Liste der Einstellungen 32
Drucken der Fonts 33
*Sperrung 33*
*Sperren der Tastatur 33*
*Sperrung der Wahl 33*
*Sperren des SMS-Dienstes 33*
Zähler ablesen 33
*Zähler der gesendeten Seiten 33*
*Zähler der empfangenen Seiten 33*
*Zähler der gescannten Seiten 34*
*Zähler der gedruckten Seiten 34*
Verbrauchsstatus anzeigen 34
Kalibrierung Ihres Scanners 34

**Telefonverzeichnis 35**
Erstellen eines Eintrags 35
Erstellen einer Liste 35
Ändern eines Eintrags 35
Löschen eines Eintrags 36
Drucken des Verzeichnisses 36

**Einstellungen für das lokale Netz 37**
Auswahl des Netzwerktyps 37
Einstellungen für das Ethernet (Modell MF 5481) 37
*Automatische Konfiguration 37*
*Manuelle Konfiguration 37*
IP-Adresse 37
Subnetz-Maske 37
Gateway-Adresse 37
*IEEE-Adresse (oder Ethernet-Adresse) oder MAC-Adresse 37*
*NetBIOS 37*
*Server benennen 37*
WLAN-Netz 38
*Art des Funknetzes 38*
Infrastruktur-Funknetz 38
Ad-hoc-Funknetz 38
*Funknetze (WLAN) 38*
*Schließen Sie Ihren WLAN-Adapter an 39*
*Konfigurierung Ihres Netzwerks 39*
Erstellen des Netzes oder Einsteigen in ein Netz 39
Einsehen oder Änderung Ihrer Netzparameter 40
Beispiel für die Konfiguration eines AD-HOC-Netzes 41
Konfigurierung des Multifunktionsterminals 41
Konfigurierung des PC 42

**Nachrichtenübermittlung (Modell MF5481) 43**
Informationen, die für die Konfiguration Ihrer E-Mail erforderlich sind 43
Konfiguration der Initialisierungseinstellungen 43
*Einstellungen für den Serverzugriff 43*
Authentifizierungsparameter für den SMTP-Zugriff 43
E-Mail senden 43
Eine Textnachricht senden 44
Scannen für FTP 44
*Senden einer Datei an den FTP-Server: 44*
Konfiguration der Verbindung 44
*Einstellung: 44*
Zu Verbindungsart 45
Zu Sendeart 45
Ändern der Verbindungszeit ( vom Typ **REGELMAESS.** ) 45
Ändern der Verbindungszeit ( vom Typ**ZU VORG. Z.** ) 45
Zur Auswahl des Quittungsdruckes 45
Zum Ausdruck der Netzwerkeinstellungen 45
*Nachrichten sortieren 45*
NUR FAX 45
NUR PC 45
PC + FAX 45

**USB Memory Stick 47**
Gebrauch des USB Memory Sticks 47
*Drucken Ihrer Dokumente 47*
Drucken der Liste der auf dem Stick vorhandenen Dateien 47
Drucken der auf dem Stick befindlichen Dateien 47
*Löschen der auf dem Stick befindlichen Dateien 48*
Analysieren des Inhalts Ihres USB Memory Sticks 48
Speichern eines Dokuments auf einem USB Memory Stick 48

**PC-Funktionen 50**
Einführung 50
Erforderliche Konfigurationen 50
Installation 50
*Installation der Software auf Ihrem PC 50*
*Anschlüsse 52*
USB-Anschluss 52
Drahtlose Verbindung 52
*Deinstallieren der Software von Ihrem PC 53*
Kontrolle des Multifunktionsterminals 54
*Kontrolle der Verbindung zwischen dem PC und dem Multifunktionsterminal 54*
MF Director 54
*Grafische Darstellung 54*
*Aktivierung der Dienstprogramme und Anwendungen 55*
MF Monitor 55
*Grafische Darstellung 55*
*Verbrauchsstatus anzeigen 55*
*Scan To 55*
Funktionen der Companion Suite Pro LL 56
*Scannen eines Dokuments 56*
Scannen mit Scan To 56
Scannen aus einer TWAIN-kompatiblen Software 56
Schrifterkennungssoftware (OCR) 56
*Drucken 56*
Drucken mit dem Multifunktionsterminal 57
Adressbuch 57
*Einfügen eines Kontaktes in das Adressbuch des Terminals 57*
*Einfügen einer Gruppe in das Adressbuch des Terminals 57*
*Bedienung des Adressbuches 58*
Änderung eines Kontaktes 58
Änderung einer Gruppe 58
Löschen eines Partners oder einer Gruppe 58
Das Adressbuch ausdrucken 58

*Importieren oder Exportieren eines Verzeichnisses* *58*
Importieren eines Verzeichnisses 58
Speichern Ihres Adressbuches 58
Fax-Übertragung 59
*Darstellung des Fax-Fensters* *59*
*Versenden eines Faxes* *59*
Versenden eines Faxes von der Festplatte oder vom Terminal aus 59
Versenden eines Faxes aus einer Anwendung 60
*Empfang eines Faxes* *60*
*Überwachung der Faxe* *61*
Der Ausgangskorb 61
Der Sendespeicher (versandte Elemente) 61
Das Sendejournal 61
Das Empfangsjournal 61
*Faxparameter* *62*
Zugang zu den Faxparametern 62
Beschreibung des Registers Journale und Protokolle 62
Beschreibung des Registers Fax-Parameter 62
Deckblatt 63
Erstellen eines Deckblattes 63
Beschreibung des RegistersDeckblatt 64
Erstellen einer Deckblattvorlage 64
SMS-Übertragung 65
*Darstellung des SMS-Fensters* *66*
*Eine SMS versenden* *66*
*Überwachung der SMS* *67*
Der Ausgangskorb 67
Das Sendejournal 67
Der Sendespeicher (versandte Elemente) 67
*Parameter der SMS* *67*
Zugang zu den SMS-Parametern 67
67
**Instandhaltung** **68**
Unterhaltung 68
*Allgemeines* *68*
*Ersetzen der Tonerkartusche* *68*
*Vorfälle mit der Speicherkarte* *68*
Reinigung 69
*Reinigung der Leseeinrichtungen des Scanners* *69*
Reinigung des Druckers 69
*Reinigung der Außenseite des Druckers* *69*
Vorfälle beim Drucken 69
*Fehlermeldungen* *69*
Papierstau 69
Scannerstörung 70
Verschiedene Störungen 70
Fehlschläge bei der Verbindung 71
*Fall des Sendens vom Papiereinzug aus* *71*
*Fall des Sendens vom Speicher aus* *71*
*Verbindungs-Fehlercodes* *71*
*Allgemeine Codes* *71*
Technische Daten 73
*Physische Daten* *73*
*Elektrische Daten* *73*
*Umgebungsdaten* *73*
*Daten der Peripheriegeräte* *73*
*Daten der Verbrauchsprodukte* *74*

# Sicherheit



## *Sicherheitshinweise*

Bevor Sie Ihr Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel, mit dem Sie es anschließen, den Angaben auf dem Typschild entspricht (Spannung, Strom, Frequenz des Stromnetzes), das am Gerät angebracht ist. Dieses Gerät muß an ein einphasiges Stromnetz angeschlossen werden. Es darf nicht auf dem Fußboden betrieben werden.

Die Batterien, Verpackungen und das elektrische und elektronische Zubehör müssen entsprechend den Anweisungen des Kapitels UMGEBUNG dieser Bedienungsanleitung entsorgt werden.

Je nach Gerätemodell kann der Stecker des Geräts die einzige Möglichkeit sein, es vom Stromnetz zu trennen. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten: Die Wandsteckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden. Sie muss jederzeit ungehindert zugänglich sein.

Ihr Gerät wird mit einem Netzkabel mit Schutzkontaktstecker geliefert. Ein Schutzkontaktstecker muss unbedingt an eine Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden, die mit der Schutzerdung des Gebäudes verbunden ist.

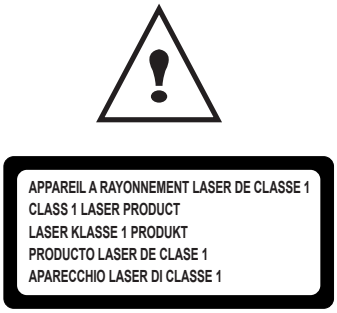
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARECCHIO LASER DI CLASSE 1

**Reparatur - Instandhaltung**: Lassen Sie alle anfallenden Reparatur- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Techniker ausführen. Keines der sich im Inneren befindlichen Elemente kann vom Benutzer repariert werden. Um die Gefahr des elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen Sie nicht versuchen, selbst diese Arbeiten auszuführen, denn durch das Öffnen oder das Entfernen der Abdeckungen würden Sie sich einer doppelten Gefahr aussetzen:

- Laserstrahlen können in das menschliche Auge ein dringen und unheilbare Schäden bewirken.
- Der Kontakt mit stromführenden Teilen kann einen Stromschlag bewirken, dessen Folgen äußerst schwerwiegend sein können.

Für die Installationsanweisungen und die Bedienungsvorschriften bitten wir Sie, sich das Kapitel **Installation**, Seite 6 anzusehen.

## Anbringen der Sicherheitsetiketten an der Maschine

Als Sicherheitsmaßnahme sind Warnhinweise am Gerät an den nachstehend bezeichneten Stellen angebracht. Zu Ihrer Sicherheit berühren Sie diese Flächen nicht, wenn Sie einen Papierstau beseitigen oder die Tonerkartusche ersetzen.

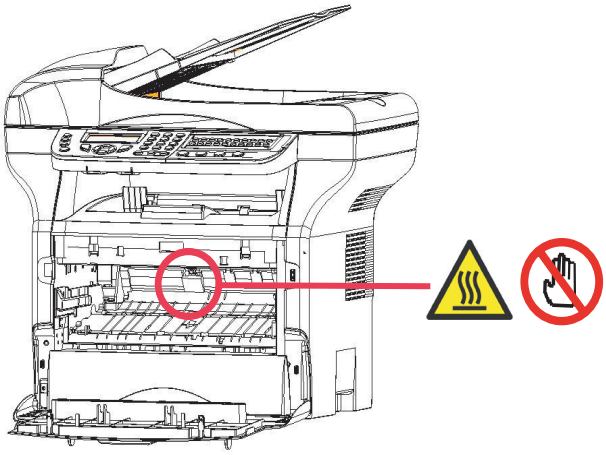

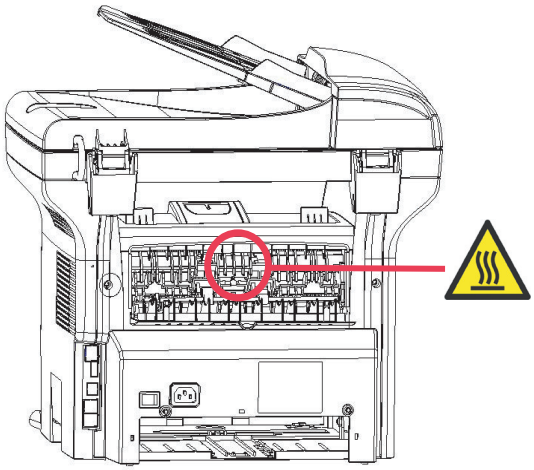

CAUTION Hot surface avoid contact
ATTENTION Surface chaude Évitez tout contact
ACHTUNG Heiße Oberfläche Kontakt vermeiden
ATTENZIONE Superficie calda Evitare il contatto
PRECAUCIÓN No tocar. Zona muy caliente.
VOORZICHTIG Heet oppervlak vermijd contact
FÖRSIKTIGT Het yta. Rör ej.
FORSIGTIG Varm overflade, undgå berøring
FORSIKTIG Varm overflate, unngå kontakt
OSTRZEŻENIE Gorąca powierzchnia nie dotykać
CUIDADO Superfície quente Evitar contacto
POZOR Horký povrch nedotýkat se
FIGYELEM Ne érintse meg a forró felületeket!
TÄRKEÄÄ Kuuma pinta älä koske.
ОСТОРОЖНО Горячая поверхность Избегайте контакта
注意 表面高温,请勿接触。
注意 表面高溫請勿碰觸
고온주의 표면이 뜨거우므로 만지지 않도록 주의해주십시오.
注意 表面が熱くなっていますので触らないでください。

## Symbole des Ein/Ausschalters

Gemäß der Norm IEC 60417 verwendet das Gerät folgende Symbole am Ein/Ausschalter:

- | bedeutet EIN;
- ○ bedeutet AUS.

# Zertifizierung

Die Markierung CE bestätigt die Konformität der Produkte mit den Richtlinie R&TTE 1999/5/EG.
Zur Sicherheit der Benutzer gemäß der Bestimmung 73/23/EWG. Für elektromagnetische Störungen gemäß der Bestimmung 89/336/EWG.
Der Hersteller erklärt, daß die Produkte gemäß ANHANG II der Richtlinie R&TTE 1999/5/EG hergestellt worden sind.
Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite www.sagem.com, Rubrik "support" eingesehen oder bei folgender Adresse angefordert werden:

**Sagem Communication** - Customer relations department
4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - Frankreich

# Umwelt

Der Umweltschutz ist ein Hauptanliegen des Herstellers. Der Hersteller hat den Wunsch, Einrichtungen in vollem Respekt der Umwelt gegenüber auszuführen und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Umweltverträglichkeit in den Lebenskreislauf seiner Produkte, von der Herstellungsphase über die Inbetriebsetzung und den Gebrauch bis zur Entsorgung, einzuschließen.

## Verpackung

Das Vorhandensein des Logos (grüner Punkt) zeigt, dass ein Beitrag an eine anerkannte nationale Organisation zur Verbesserung der Infrastrukturen, zur Entsorgung und zur Wiederverwendung der Verpackungen geleistet worden ist.

Zur Erleichterung dieser Wiederverwendung bitten wir Sie, die örtlichen Regeln zur Entsorgung für diese Art von Abfällen zu beachten.

## Batterien und Akkus

Sollte Ihr Gerät Batterien oder Akkus enthalten, müssen diese bei den dafür bestimmten Sammelpunkten abgeliefert werden.

## Das Produkt

Das auf dem Produkt angebrachte Entsorgungszeichen zeigt an, dass es sich hierbei um ein Produkt handelt, das zur Familie der elektrischen und elektronischen Geräte gehört.

Deshalb entsorgen Sie bitte diese Produkte, gemäß den europäischen Bestimmungen, an den dafür vorgesehenen Sammelstellen:

-Bei den Verkaufspunkten im Falle des Kaufes eines gleichwertigen Gerätes.

-Bei den Ihnen lokal zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Müll, getrennte Sammlungen, usw.).

Auf diese Weise nehmen Sie an der Wiederverwendung und der Aufbereitung der Abfälle von elektrischen und elektronischen Geräten teil, die mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben können.

# Lizenz zum Gebrauch der Software

LESEN SIE AUFMERKSAM ALLE KLAUSELN UND BEDINGUNGEN DIESER LIZENZ DURCH, BEVOR SIE DEN DIE SOFTWARE ENTHALTENDEN UMSCHLAG ÖFFNEN. MIT DEM ÖFFNEN DIESES UMSCHLAGES AKZEPTIEREN SIE ALLE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN.
Sollten Sie die Bedingungen dieser Lizenz nicht akzeptieren, bitten wir Sie, Ihrem Händler die Verpackung mit der CD-ROM ungeöffnet zurückzuschicken, sowie auch alle anderen Komponenten des Produkts. Der von Ihnen für das Produkt bezahlte Preis wird Ihnen erstattet. Keine Erstattung erfolgt für Produkte, bei denen die Verpackung der CD-ROM beschädigt ist, bei denen Teile fehlen oder wenn der Erstattungsantrag nach einem Zeitraum von mehr als zehn (10) Tagen nach Lieferdatum erfolgt. Es gilt die Kopie Ihrer Rechnung.

## Definition

Die Software zeigt die Programme und die damit verbundene Dokumentation.

## Lizenz

- Diese Lizenz erlaubt Ihnen, die Software auf privaten, an ein lokales Netz angeschlossenen Rechnern zu verwenden. Die Software darf ausschließlich für das Drucken auf einem multifunktionellen Gerät benutzt werden; Sie dürfen Dritten nicht das Gebrauchsrecht der Software ausleihen oder übergeben.
- Sie haben die Genehmigung, eine Sicherheitskopie zu erstellen.
- Diese Lizenz ist weder exklusiv noch übertragbar.

## Eigentumsrecht

Der Hersteller oder seine Lieferanten behalten sich das Eigentumsrecht an der Software vor. Sie werden ausschließlich Eigentümer der CD-ROM. Sie dürfen die Software nicht ändern, anpassen, dekompilieren, übersetzen, Ableitungen bilden, die Software oder die Dokumentation vermieten oder verkaufen. Alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind dem Hersteller oder seinen Liefereranten vorbehalten.

## Dauer

Diese Lizenz bleibt bis zu ihrer Kündigung in Kraft. Sie können sie kündigen, indem Sie das Programm und die Dokumentation sowie alle Kopien zerstören. Diese Lizenz wird automatisch gekündigt, sollten Sie nicht die Konditionen dieser Lizenz respektieren. Im Falle einer Kündigung verpflichten Sie sich dazu, alle Kopien des Programms und der Dokumentation zu vernichten.

## Gewährleistung

Die Software wird "so wie sie ist" ohne irgendwelche Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, geliefert, einschließlich, aber nicht begrenzt darauf, ohne Mängelgewährleistung und Anpassungsgewährleistung an einen besonderen Gebrauch; alle Risiken, was die Ergebnisse und Leistungen dieser Software betrifft, gehen zu Lasten des Käufers. Sollte sich das Programm als fehlerhaft herausstellen, gehen alle Reparaturkosten oder die Wiederherstellung des Zustands zu Lasten des Käufers.
Der Lizenznehmer genießt jedoch folgende Gewährleistung: Die CD-ROM, auf der die Software gespeichert ist, befindet sich in Gewährleistung (ohne Material- oder Herstellungsfehler unter normalen Gebrauchs- und Funktionsbedingungen in einem Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab dem Lieferdatum). Es gilt die Kopie Ihrer Rechnung. Sollte ein Defekt der CD-ROM als Folge eines Unfalls oder schlechter Behandlung auftreten, wird diese CD-ROM nicht im Rahmen der Gewährleistung ersetzt.

## Verantwortlichkeit

Die einzige Verantwortlichkeit Ihres Händlers und das einzige Entgegenkommen ist das Ersetzen der CD-ROM, die nicht der Gewährleistung unterliegt und welche mit einer Kopie Ihrer Rechnung eingeschickt wird. Weder der Hersteller noch die in der Erschaffung, der Realisation, der Kommerzialisation oder der Lieferung dieses Programmes Beschäftigten sind für direkte, indirekte oder immaterielle Schäden verantwortlich, wie unter anderem: Informations-, Zeit-, Umsatz-, Gewinn- oder Kundenverlust in Folge des Gebrauchs bzw. mangels Gebrauchsfähigkeit dieses Programms.

## Entwicklung

In Bedacht auf dauernde Verbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, die Eigenschaften seiner Software ohne Vorankündigung zu ändern. Im Falle von Neuerungen gibt Ihr Benutzungsanspruch Ihnen nicht das Recht auf kostenlose Updates.

### Zuständige Gesetzgebung

Diese Lizenz unterliegt dem französischen Recht. Jegliche Streitigkeiten im Hinblick auf die Auslegung oder die Ausführung dieser Lizenz werden den Pariser Gerichten unterworfen.

Aufgrund der permanenten Weiterentwicklung der Technologie behält sich der Hersteller das Recht vor, die für dieses Gerät angegebenen technischen Eigenschaften jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, und/oder die Herstellung des Produkts zu unterbrechen. Alle Namen von Produkten und Firmenmarken, die von den Inhabern eingetragene Marken sein können, werden mit diesem Dokument anerkannt.

## *Eingetragene Warenzeichen*

Im Hinblick auf die technische Weiterentwicklung behält sich Sagem Communication das Recht vor, die angegebenen technischen Merkmale dieses Produkts jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und/oder dessen Herstellung einzustellen. Companion Suite Pro ist ein eingetagenes Warenzeichen von Sagem Communication.

Adobe® und die aufgeführten Produkte von Adobe® sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

PaperPort9SE ist ein eingetragenes Warenzeichen von ScanSoft.

Microsoft® Windows 98®, Microsoft® Windows® Millennium, Microsoft® Windows NT®, Microsoft® Windows 2000®, Microsoft® Windows XP® und andere hier aufgeführten Produkte von Microsoft® sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene und/oder gebrauchte Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Alle anderen Marken oder als Beispiel oder zur Information aufgeführten Namen von Produkten sind eingetragene Warenzeichen Ihrer jeweiligen Inhaber.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen unterliegen Änderungen ohne Ankündigung.

## *Verbotene Reproduktionen*

Kopieren Sie niemals Dokumente, deren Reproduktion gesetzlich verboten ist.

Das Drucken und Kopieren folgender Dokumente sind generell gesetzlich verboten:

- Banknoten;
- Schecks;
- Obligationen;
- Pfandscheine;
- Anleihepapiere;
- Pässe;
- Führerscheine.

Die vorstehende Liste wird beispielhaft angeführt, ist jedoch nicht erschöpfend. Im Falle des Zweifels über die Zulässigkeit des Kopierens oder Druckens bestimmter Dokumente wenden Sie sich an einen Rechtsberater.

# Installation

## Standortbedingungen

Mit der Wahl eines angemessenen Standorts garantieren Sie Ihrem Gerät ein langes Leben. Vergewissern Sie sich, dass der gewählte Standort über folgende Merkmale verfügt:

- Wählen Sie einen gut belüfteten Standort.
- Achten Sie darauf, dass die Luftschlitze auf der linken und rechten Seite des Gerätes nicht verschlossen werden. Stellen Sie während der Installation sicher, dass dieses Terminal in einer Entfernung von etwa dreißig Zentimetern von anderen Objekten aufgestellt wird, um das Öffnen der verschiedenen Abdeckungen zu ermöglichen.
- Vergewissern Sie sich, dass diese Position zu keinem Risiko durch Emissionen von Ammoniak oder anderen organischen Gasen führt.
- Die Schutzkontaktsteckdose (lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel **Sicherheit**), an der Sie das Terminal anschließen wollen, sollte sich in unmittelbarer Nähe befinden und leicht zugänglich sein.
- **Vergewissern Sie sich, dass das Terminal nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist**.
- Achten Sie darauf, das Terminal weder an einem Platz aufzustellen, an dem es Luftströmungen von Klimaanlagen, Heizung oder Ventilation ausgesetzt ist noch an Orten, an denen hohe Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen herrschen.
- Wählen Sie eine feste und waagerechte Oberfläche, auf der das Terminal keinen starken Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Gerät nicht direkt auf dem Boden. (Halten Sie sich an die Sicherheitshinweise des Kapitels **Sicherheit**.)
- **Halten Sie das Terminal von allen Objekten fern, die seine Belüftungsschlitze verdecken könnten**.
- Stellen Sie das Terminal nicht in die Nähe von Gardinen oder anderen brennbaren Gegenständen.
- Wählen Sie einen Platz, wo keine Gefahr von Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten begrenzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Standort trocken, sauber und staubfrei ist.

Achten Sie darauf, das Terminal in einen gut belüfteten Raum zu stellen. Beim Gebrauch des Druckers wird tatsächlich eine geringe Menge an Ozon freigesetzt. Ein unangenehmer Geruch kann vom Drucker ausgehen, wenn dieser intensiv in einem schlecht belüfteten Raum betrieben wird. Zum sicheren Betrieb stellen Sie das Terminal an einem gut belüfteten Ort auf.

## Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie die unten aufgeführten Sicherheitshinweise bei der Benutzung des Terminals.

**Betriebsumgebung:**

- Temperatur: 10 °C bis 32 °C mit einer Höchstschwankung von 10 °C pro Stunde.
- Feuchtigkeit: 15 bis 80 % Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation), mit einer Höchstschwankung von 20 % pro Stunde.

**Terminal:**

Der folgende Abschnitt beschreibt die bei der Installation und dem Gebrauch des Terminals zu beachtenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Trennen Sie das Terminal niemals beim Drucken vom Stromnetz und öffnen Sie dabei nie die Abdeckung.
- Verwenden Sie niemals entflammbare Gas oder Flüssigkeiten sowie Gegenstände, die ein magnetisches Feld erzeugen, in der Nähe des Terminals.
- Wenn Sie das Netzkabel herausziehen, fassen Sie immer den Stecker an, um ein Ziehen an der Schnur zu vermeiden. Ein beschädigtes Netzkabel ist eine potentielle Quelle für Brand oder einen Stromschlag.
- Berühren Sie niemals das Netzkabel mit feuchten Händen. Sie riskieren einen Stromschlag.
- Ziehen Sie immer das Netzkabel heraus, bevor Sie das Terminal umstellen. Sonst riskieren Sie eine Beschädigung des Kabels, ein Feuer oder einen Stromschlag.

- Ziehen Sie immer das Netzkabel heraus, wenn Sie beabsichtigen, das Terminal für eine längere Zeit nicht zu benutzen.
- Stellen Sie niemals Gegenstände auf das Netzkabel. Ziehen und biegen Sie es nicht. Dies könnte zur Gefahr von Feuer und Stromschlag führen.
- Achten Sie immer darauf, dass das Terminal nie auf einem Netzkabel oder den Verbindungskabeln eines anderen elektrischen Gerätes steht. Achten Sie außerdem darauf, dass weder Kabel noch Schnüre in den Mechanismus des Gerätes gelangen. Das könnte eine Fehlfunktion des Terminals oder Brandgefahr bedeuten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Strom ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Interfacekabel an den Drucker anschließen oder es herausziehen. (Benutzen Sie ein geschirmtes Interfacekabel.)
- Versuchen Sie niemals, einen befestigten Deckel oder eine Tafel abzunehmen. Das Terminal enthält Starkstromkreise. Jeder Kontakt mit diesen Kreisen birgt die Gefahr eines Stromschlags.
- Versuchen Sie niemals, das Terminal zu verändern. Dies könnte zur Gefahr von Feuer und Stromschlag führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Büroklammern, Heftklammern oder andere kleine Metallstücke durch die Belüftungsschlitze oder andere Öffnungen in das Terminal gelangen. Solche Gegenstände schaffen die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Terminal oder in seiner Nähe vergossen werden. Jeder Kontakt des Terminals mit Wasser oder Flüssigkeiten kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen.
- Wenn eine Flüssigkeit oder ein Metallteil zufällig in das Terminal gelangt, schalten Sie sofort den Strom aus, ziehen Sie den Stecker heraus und wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler. Andernfalls gehen Sie das Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags ein.
- Im Falle von Absonderungen von Wärme, Rauch, ungewöhnlichem Geruch oder unnormalen Geräuschen, schalten Sie das Terminal sofort aus und trennen es vom Netz. Danach wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler. Andernfalls gehen Sie das Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags ein.
- Vermeiden Sie, das Terminal während eines Gewitters zu gebrauchen. Es besteht das Risiko eines durch Blitz verursachten Stromschlags.
- Versetzen Sie das Terminal nicht während des Druckvorgangs.
- Heben Sie das Terminal an, wenn Sie es versetzen wollen.

## *Empfehlungen zum Papier*

### Nachfüllen von Papier in das Hauptfach

- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten und stellen Sie die Papierführungen auf das Papierformat ein, um Zufuhr- und Stauprobleme zu vermeiden.
- Die Menge des nachgefüllten Papiers darf die Lademarke nicht überschreiten. Sonst könnte dies Zufuhrstörungen oder Papierstaus hervorrufen.
- Legen Sie nur Papier ins Papierfach ein, wenn dieses leer ist. Hinzufügen von Papier zum Stapel könnte doppelten Einzug verursachen.
- Wenn Sie die Papierkassette herausnehmen, halten Sie sie immer mit beiden Händen, damit Sie sie nicht fallen lassen.
- Wenn Sie bereits von Ihrem Terminal oder einem anderen Drucker bedrucktes Papier benutzen, könnte die Druckqualität nicht optimal sein.

### Handhabung des Papiers

- Wellen müssen vor dem Drucken korrigiert werden. Wellen (oder Biegung) dürfen 10 mm nicht überschreiten.
- Achten Sie auf eine korrekte Lagerung, um Einzugs- und Bildfehler zu vermeiden, die aus Lagerung in zu großer Feuchtigkeit resultieren.

### Kontrolle der Feuchtigkeit

- Verwenden Sie niemals feuchtes Papier oder solches, das im offenen Paket gelagert wurde.
- Nach dem Öffnen der Verpackung muss es in einer Plastiktüte gelagert werden.
- Papier mit gewellten Enden, geknicktes Papier, Papier mit Falten und anderes, nicht normales Papier, darf nicht benutzt werden.

### Benutzung von Umschlägen

- Benutzen Sie nur die manuelle Einführung.
- Der empfohlene Bereich sollte 15 mm von dem Laderand entfernt sein, 10 mm vom rechten, linken und hinteren Rand.
- Einige Zeilen können im soliden Druck ausgeführt werden, um jede Überlappung zu vermeiden.
- Falsches Drucken kann bei Umschlägen auftreten, die nicht den Empfehlungen entsprechen.(Gehen Sie zum Absatz **Daten der Peripheriegeräte**, Seite 73).
- Ein gewellter Umschlag nach dem Drucken sollte mit der Hand geglättet werden.
- Kleine Falten können am Rand der Breitseite des Umschlags auftreten. Auf der Rückseite kann schmieriger oder weniger deutlicher Druck auftreten.
- Bereiten Sie den Umschlag vor, indem Sie die Falze der vier Ränder zusammendrücken, nachdem Sie die Luft entfernt haben. Legen Sie den Umschlag dann in eine geeignete Position, damit er nicht gefaltet oder geknickt wird.

## *Empfehlungen zur Tonerkartusche*

- Stellen Sie die Tonerkartusche nie auf ihre Kanten oder Endseiten.
- Halten Sie die Tonerkartusche niemals kopfüber.

## Beschreibung des Terminals

### Vorderseite

### Rückseite

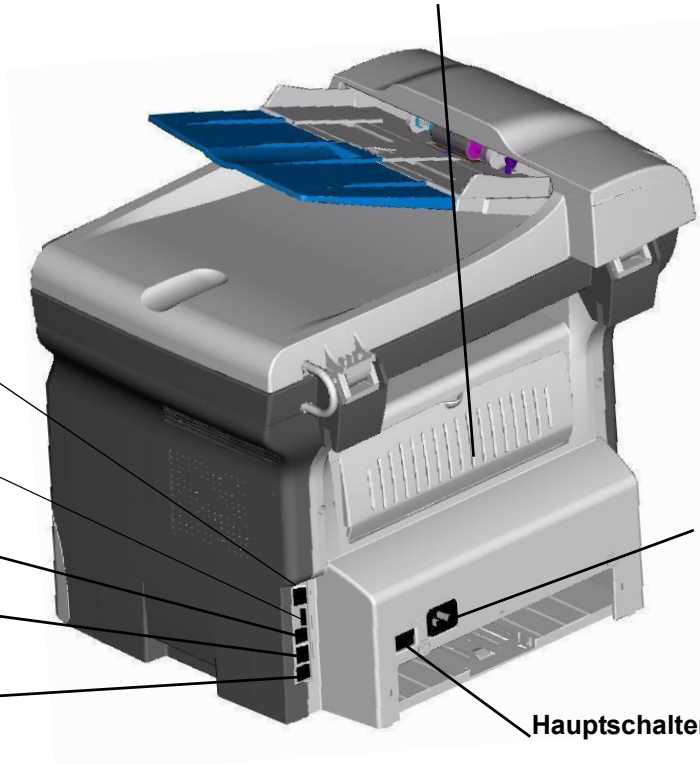

## Bedientafel

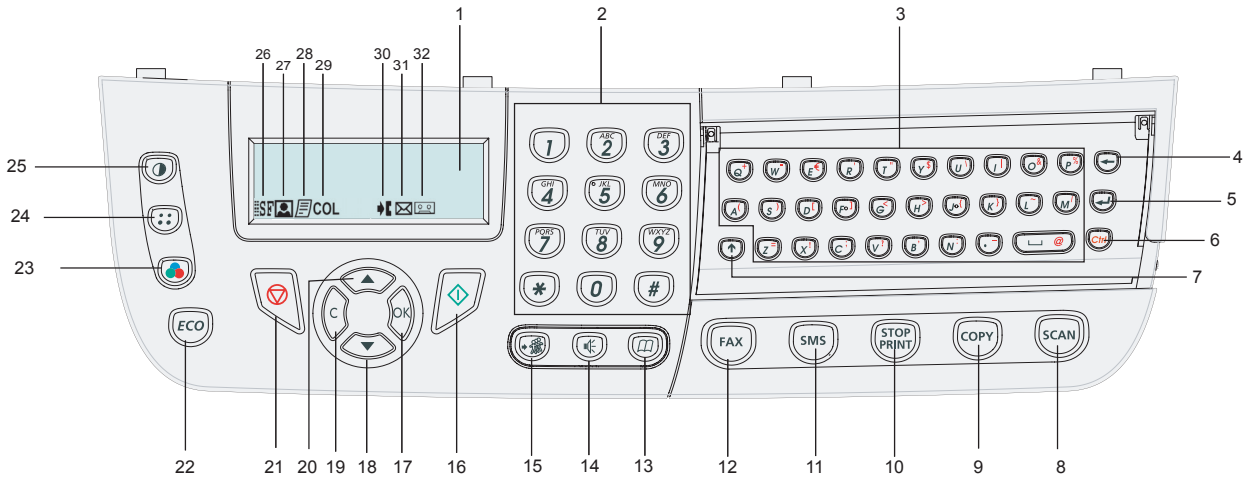


1. Bildschirm.
2. Zifferntastatur.
3. Buchstabentastatur.
4. Taste ← : Löscht das Zeichen links des Cursors.
5. Taste ↵ : Wagenrücklauf oder nächste Zeile.
6. Taste *Ctrl* : Sonderzeichen.
7. Taste ↑: Umschalttaste.
8. Taste **SCAN**: Scannen des Dokuments zum PC.
9. Taste **COPY**: Lokale Kopie.
10. Taste **STOP PRINT**: stoppt den laufenden Druckvorgang.
11. Taste **SMS**: Versenden einer **SMS** (Short Message Service).
12. Taste **FAX** : Versenden eines Fax.
13. Taste 🕮 : Aufruf des Telefonbuchs und des Kurzwahlverzeichnisses.
14. Taste : Lauthören zur Kontrolle des Faxversandes bei manueller Anwahl.
15. Taste : Rundsenden (Fax oder SMS).
16. Taste : Bestätigung.
17. Taste **OK**: Bestätigt die angezeigte Auswahl.
18. Taste ▼ : Zugang zum Menü und Navigation in den Menüs nach unten.
19. Taste **C**: Zurück zum vorigen Menü und Eingabekorrektur.
20. Taste ▲ : In den Menüs nach oben rollen.
21. Taste : Abbrechen des laufenden Vorgangs.
22. Taste **ECO**: stellt den Zeitpunkt der Durchführung ein.
23. Taste : Wahl des Farb-Scanmodus.
24. Taste : Einstellen der Scanauflösung.
25. Taste : Kontrasteinstellung.
26. Symbol : Sehr hohe Auflösung.
27. Symbol : Fotoauflösung.
28. Symbol : Hohe Auflösung.
29. Symbol COL: Farbmodus.
30. Symbol : Aktivität auf der Telefonleitung.
31. Symbol : Faxmodus.
32. Symbol : Modus externer Anrufbeantworter.

### Prinzip der Navigation in den Menüs

Alle Funktionen und Einstellungen des Terminals werden bestimmt und sind zugänglich über Menüs. Zum Beispiel wird der Ausdruck des Funktionsmenüs über das Menü **51** bestimmt. (Das Funktionsmenü verzeichnet die Liste der Menüs, Untermenüs und ihre Identifikationsnummern.)

Zwei Methoden erlauben den Zugang zu den Menüs: Schritt für Schritt oder Direktzugang.

Um das Funktionsmenü mit der Methode **Schritt für Schritt** auszudrucken:

**1** drücken Sie auf ▼.

**2** Verwenden Sie die Tasten ▼ oder ▲, um sich im Menü zu bewegen und wählen Sie dann **5 - AUSDRUCKE**. Bestätigen Sie mit **OK**.

**3** Verwenden Sie die Tasten ▼ oder ▲, um sich im Menü **AUSDRUCKE** zu bewegen und wählen Sie dann **51-MENUE**. Bestätigen Sie mit **OK**.

Um das Funktionsmenü mit der Methode **Direktzugriff** auszudrucken:

**1** drücken Sie auf ▼.

**2** Geben Sie **51** auf der Zifferntastatur ein, um das Funktionsmenü direkt auszudrucken.

## Inhalt der Verpackung

Die Verpackung enthält die unten aufgelisteten Elemente:

**Multifunktionsgerät**

**Schalttafelblende**

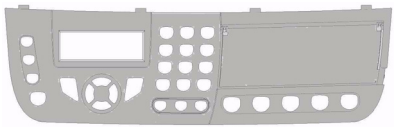

**1 Tonerkartusche**

**1 Installationsanleitung und 1 Installations-CD-ROM für PC**

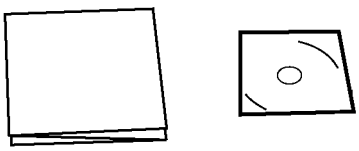

**1 Netzleitung**



**1 Telefonanschlussleitung**

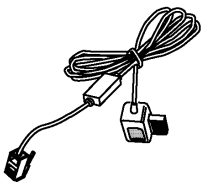

**1 Startkarte**

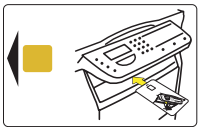

## Installation des Geräts

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Stellen Sie das Gerät gemäß den Sicherheitsrichtlinien auf Seite 1ein.
3. Entfernen Sie alle Klebestreifen vom Terminal.
4. Entfernen Sie den Plastikschutzfilm vom Bildschirm.
5. Setzen Sie die Schalttafelblende vor das Terminal und drücken Sie sie in die dafür vorgesehene Halterung (**A**).

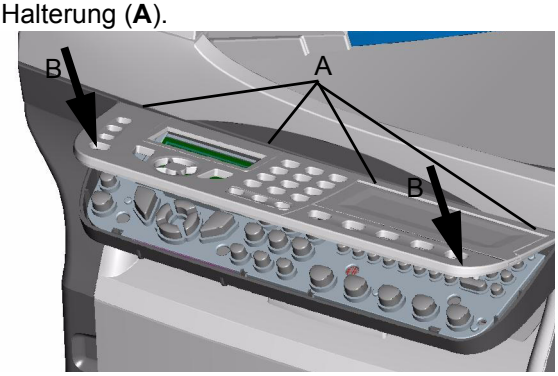


6. Drücken Sie nun von oben auf die Blende (**B**), um diese zu befestigen.

## Einsetzen des Dokumentenzuführung für den Scanner

1. Stecken Sie die beiden Zapfen (**B**) der Dokumentenzuführung in die dafür vorgesehenen Öffnungen (**A**) des Scanners.

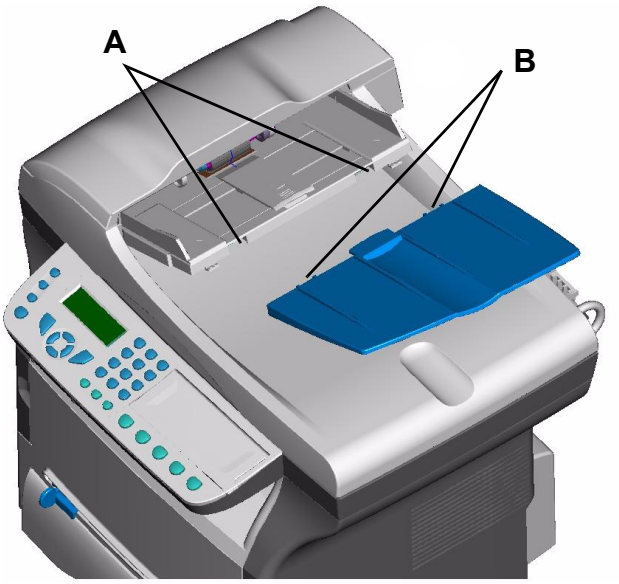

## Einlegen von Papier in das Hauptfach

*Vor dem Einlegen des Papiers Gehen Sie zum Absatz* **Empfehlungen zum Papier**, *Seite 7.*

*Ihr Gerät ist kompatibel mit zahlreichen Formaten und Arten von Papier (Gehen Sie zum Absatz* **Daten der Verbrauchsprodukte**, *Seite 74).*

*Sie können Papier mit einem Flächengewicht zwischen* ***60*** *und* ***105 g/m²*** *einlegen.*

**1** Ziehen Sie die Papierkassette komplett heraus.

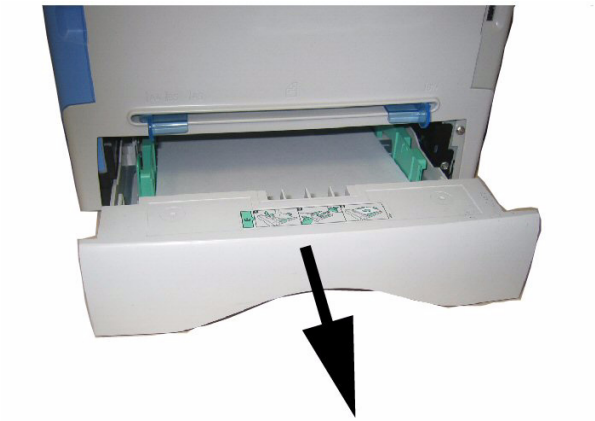

**2** Drücken Sie die untere Platte bis zum Einrasten nach unten.

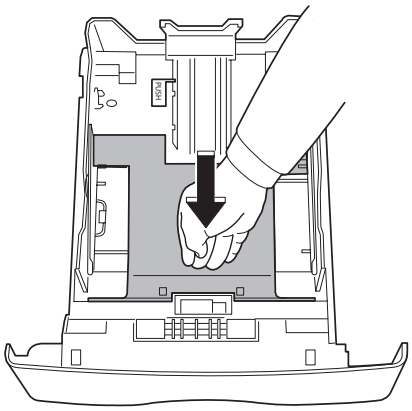


**3** Stellen Sie den Anschlag an der Rückseite des Fachs ein, indem Sie auf den Hebel "PUSH" (A) drücken.
Dann stellen Sie die seitlichen Papierleitschienen im Format des Papiers ein, indem Sie auf den Hebel (B) drücken, der an der linken Führung zu finden ist. Stellen Sie die längsverlaufenden Papierleitschiene auf das Format des Papiers ein, indem Sie den Hebel (C) drücken.

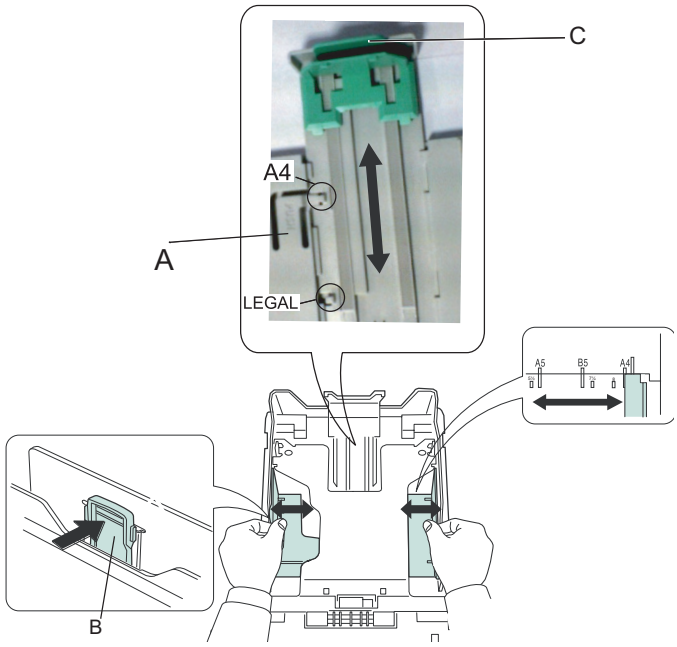


**4** Nehmen Sie einen Stapel Papier, blättern Sie ihn auf, dann legen Sie das Papier flach auf eine ebene Oberfläche.

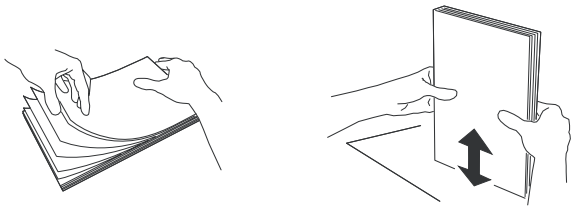

**5** Legen Sie den Papierstapel in die Kassette (z. B. 200 Blatt bei Papier 80 g/m²).

**6** Legen Sie die Kassette wieder in ihre Halterung.

## Einsetzen der Kartusche

**1** Stellen Sie sich vor das Gerät.

**2** Drücken Sie auf die rechte und linke Seite der Klappe und ziehen Sie sie gleichzeitig zu sich.

**3** Nehmen Sie die neue Kartusche aus der Verpackung.
Rollen Sie die Kartusche vorsichtig fünf oder sechs Mal hin und her, damit sich der Toner gleichmäßig verteilt. Durch das sorgfältige Rollen wird die maximale Kopienanzahl pro Kartusche gewährleistet..

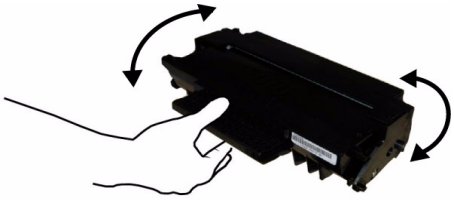

**4** Setzen Sie die Kartusche in ihr Fach, indem Sie sie bis zum Einrasten nach hinten drücken (letzte Bewegung nach unten).

**5** Schließen Sie die Klappe wieder.

## Anschlag des Papierauswurfs

Stellen Sie den Anschlag des Papierauswurfs gemäß dem Papierformat des zu druckenden Dokuments ein. Vergessen Sie nicht, den rückklappbaren Teil des Anschlags wieder anzuheben, um ein Herausfallen der Blätter zu vermeiden.

## Inbetriebnahme Ihres Gerätes

### Anschluss des Gerätes

*Vor dem Anschluss der Netzleitung lesen Sie unbedingt die* **Sicherheitshinweise,** *Seite 1.*

**1** Verbinden Sie ein Ende der Telefonschnur mit der Steckdose des Terminals und das andere Ende mit der Telefon-Wandsteckdose.

**2** Für das MF 5481 verbinden Sie ein Ende des LAN-Kabels (nicht mitgeliefert) mit der LAN-Buchse an Ihrem Terminal und das andere Ende mit der Netzbuchse, die für Ihr Terminal vorgesehen ist.

**3**

**4** Vergewissern Sie sich, dass der An/Aus-Schalter erst auf Aus steht (Position O).

**5** Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät an. Stecken Sie das Netzkabel in die Wandsteckdose.

**6** Drücken Sie auf den An/Aus-Schalter, um Ihr Gerät anzuschalten (Position I).

7 Nach der Anfangsphase erscheint **WAITING FOR INIT CARD** auf dem Bildschirm. Führen Sie die mitgelieferte Start-Karte in den Kartenleser ein.

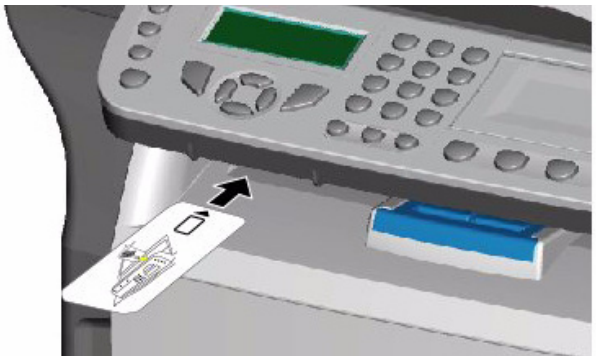

8 Nach einer Analysephase, erscheint **INIT. OK - REMOVE CARD** erscheint auf dem Bildschirm. Entnehmen Sie die Startkarte dem Leser.

9 In der Voreinstellung ist das Terminal zum Gebrauch in Großbritannien auf Anzeige in englischer Sprache eingestellt. Zum Ändern dieses Parameters Gehen Sie zum Absatz **Land**, Seite 27.

10 Stellen Sie Datum und Uhrzeit des Terminals ein Gehen Sie zum Absatz **Einstellen von Datum und Uhrzeit**, Seite 27.

## *Einlegen von Papier in die manuelle Einführung*

*Vor dem Einlegen des Papiers Gehen Sie zum Absatz* **Empfehlungen zum Papier***, Seite 7.*

*Die manuelle Einführung erlaubt Ihnen, verschiedene Papierformate zu benutzen mit einem höheren Flächengewicht als im Papierfach (Gehen Sie zum Absatz* **Daten der Verbrauchsprodukte***, Seite 74).*
*Es kann nur jeweils ein einziges Blatt oder ein Umschlag eingegeben werden.*

*Sie können Papier mit einem Flächengewicht zwischen* ***52*** *und* ***160 g/m²*** *einlegen.*

1 Stellen Sie die Führungen der manuellen Eingabe auf Maximum.

2 Geben Sie ein Blatt oder einen Umschlag in die manuelle Eingabe.

3 Richten Sie die Papierschienen anhand der rechten und linken Seite des Blatts oder Umschlags aus.

*Überprüfen Sie vor dem Starten eines Drucks , ob das gewählte Papierformat mit dem am Drucker ausgewählten übereinstimmt (siehe* **Kopieren***, Seite15).*

# Kopieren

*Ihr Gerät ermöglicht Ihnen, Kopien in einzelner oder mehrfacher Ausführung zu erstellen.*

*Sie können auch zahlreiche Parameter einstellen, um Kopien ganz nach Ihren Wünschen zu machen.*

## Einfache Kopie

*In diesem Fall werden voreingestellte Parameter angewandt.*

**1** Legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug
oder
legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite auf die Scheibe und folgen Sie den an der Scheibe befindlichen Anweisungen.

**2** Drücken Sie zweimal auf die Taste COPY. Die Kopie wird gemäß den Standardparametern erstellt.

## Kopieren im Toner-Sparmodus

*Der ECO-Modus verringert den Tonerverbrauch pro Seite und so die Druckkosten. Wenn man diesen Modus verwendet, verringert sich der Verbrauch und es wird nicht so dicht gedruckt.*

**1** Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in die automatische Zuführung.
oder
legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach unten auf die Platte und richten Sie es an den Markierungen aus.

**2** Drücken Sie die Taste COPY.

**3** Drücken Sie die Taste ECO.

## Ausgearbeitete Kopie

*Die ausgearbeitete Kopie ermöglicht Ihnen besondere Einstellungen für die aktuelle Kopie.*

**1** Legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug
oder
legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite auf die Scheibe und folgen Sie den an der Scheibe befindlichen Anweisungen.

*ZOOMNach Ausführung von Schritt 1 können Sie die Anzahl der Kopien direkt über die Zifferntastatur eingeben und den Wert anschließend mit der Taste **OK** bestätigen. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.*

**2** Drücken Sie die Taste COPY.

**3** Geben Sie die Anzahl der gewünschten Kopien ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

**4** Wählen Sie das Papierfach **AUTOMATISCH** oder **MANUELL.**FACH mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

**5** Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Druckoption (siehe nachstehende Beispiele) entsprechend dem gewünschten Kopiermodus:
- Kombinierter Modus (automatischer Einzug):
**1 Seite auf 1**, **2 Seiten auf 1** oder **4 Seiten auf 1**

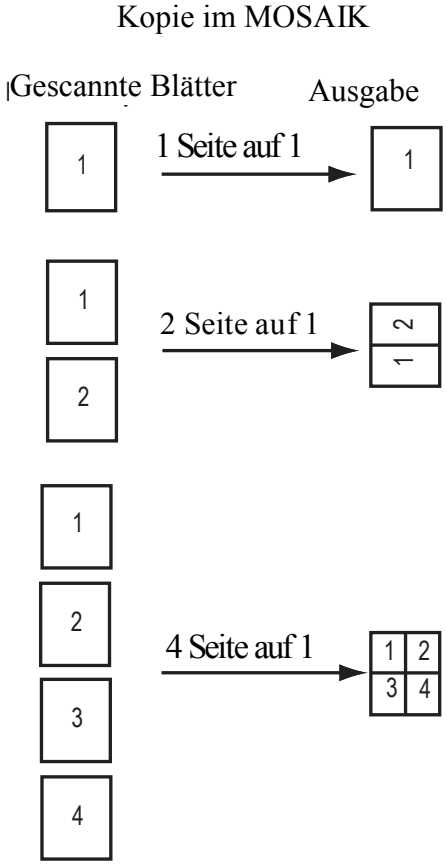


- als Poster (Flachbettscanner): **1 Seite zu 1**, **1**

**Seite zu 4** oder **1 Seite zu 9;**

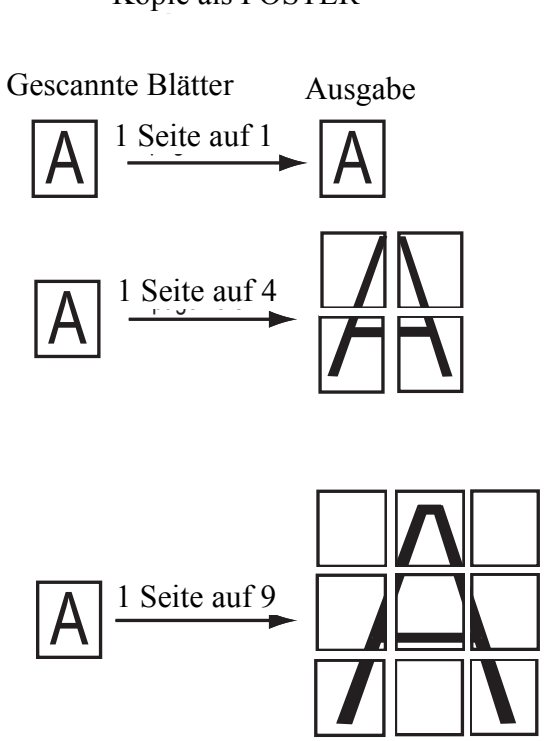


bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

**6** Stellen Sie den gewünschten Zoomwert mit den Tasten ▲ oder ▼ im Bereich von **25 % BIS 400 %** ein, und bestätigen Sie mit **OK** (nur verfügbar im Kopiermodus **1 Seite zu 1**).

**7** Regulieren Sie die gewünschten Nullpunktwerte mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ der Zifferntastatur, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

**8** Wählen Sie die Auflösung **ENTWURF**, **AUTO**, **QUALITAT TEXT** oder **FOTO** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

**9** Wählen Sie den gewünschten Kontrast mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

**10** Wählen Sie die gewünschte Helligkeit mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

**11** Wählen Sie die Art des Papiers **NORMAL**, **DICKE** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

## *Besondere Einstellungen für die Kopie*

*Die über dieses Menü erfolgten Einstellungen werden nach Ihrer Bestätigung als **Standardeinstellungen** des Gerätes übernommen.*

*Sollte die Qualität der Kopie Sie nicht mehr zufrieden stellen, können Sie eine Kalibrierung vornehmen (Gehen Sie zum Absatz* **Kalibrierung Ihres Scanners***, Seite 34).*

### Einstellung der Auflösung

*Der Parameter **AUFLOESUNG** erlaubt Ihnen, die Auflösung der Fotokopien einzustellen.*

▼ ***841 - SONDERFUNKT./KOPIE/AUFLOESUNG***

**1** Wählen Sie die Auflösung mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ nach der folgenden Tabelle:

| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| **ENTWURF** | Niedrige Auflösung |
| **AUTO** | Standardauflösung für Dokumente mit Text und Grafiken. |
| **QUALITAT TEXT** | An Textdokumente angepasste Auflösung. |
| **FOTO** | An Dokumente mit Fotos angepasste Auflösung. |

**2** Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste **OK** drücken.

*Sie können auch die Auflösung einstellen, indem Sie die Taste drücken.*

### Zoom-Parameter

Der Parameter **ZOOM** ermöglicht es, einen Ausschnitt des Dokuments zu vergrößern oder zu verkleinern. Wählen Sie hierzu den Ausgangspunkt und einen Zoomwert im Bereich von 25 bis 400 %.

▼ ***842 - SONDERFUNKT./KOPIE/ZOOM***

**1** Geben Sie den gewünschten Zoomwert über die alphanumerische Tastatur ein, oder wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ einen der vordefinierten Werte aus.

**2** Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie die Taste **OK** drücken.

### Parametrieren der zusammengesetzten Kopie

▼ ***843 - SONDERFUNKT./KOPIE/ZUSAMMEN***

Der Parameter **ZUSAMMEN** erlaubt Ihnen zwischen zusammengesetzten und nicht zusammengesetzten Kopien zu wählen. Wählen Sie aus und drücken Sie auf die Taste **OK**.

### Ausgangspunkt des Scans parametrieren

Wenn Sie möchten, können Sie den Ausgangpunkt des Scanners ändern.

Indem Sie neue Werte für X und Y in mm (X < 209 und Y< 280) eingeben, verschieben Sie den Scanbereich, wie in

der Grafik unten dargestellt.

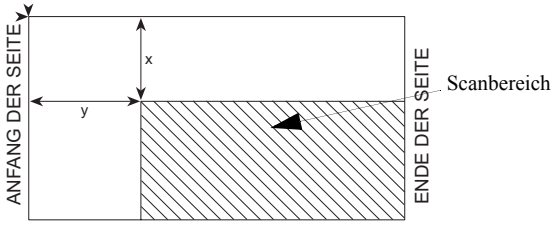


▼ ***844 - SONDERFUNKT./KOPIE/NULLPUNKT***

1 Wählen Sie die Koordinaten X und Y mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼.
2 Stellen Sie die gewünschten Koordinaten mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ ein, bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste OK drücken.

## Einstellung des Kontrasts

*Der Parameter **KONTRAST** erlaubt es Ihnen, den Kontrast der Fotokopien einzustellen.*

▼ ***845 - SONDERFUNKT./KOPIE/KONTRAST***

1 Stellen Sie den gewünschten Kontrast mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ ein, bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste OK drücken.
2 Sie können auch direkt den Kontrast mit Hilfe der Taste ◑ einstellen: Drücken Sie mehrmals auf diese Taste bis zur gewünschten Einstellung (ohne das Menü 845).
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste ⏻ drücken.

# *Einstellung der Helligkeit*

*Der Parameter **HELLIGKEIT** erlaubt es Ihnen, das Originaldokument zu aufzuhellen oder zu abzudunkeln.*

▼ ***846 - SONDERFUNKT./KOPIE/HELLIGKEIT***

1 Stellen Sie die gewünschte Helligkeit mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ ein.
2 Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste OK drücken.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste ⏻ drücken.

## Einstellung der Art des Papiers

▼ ***851 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ PAPIERWAHL***

1 Wählen Sie die Art des Papiers **NORMAL** oder **DICK**, das Sie benutzen, mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼.
2 Bestätigen Sie Ihre Einstellung, indem Sie auf die Taste **OK** drücken.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste ⏻ drücken.

## Wahl des Papierfachs

Abhängig davon, welches Papierformat für die Papierfächer definiert ist, kann die Auswahl **Automatisch** zwei Bedeutungen haben. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Konstellationen beschrieben.

| | Standardfach | Fach zum Kopieren |
|---|---|---|
| **In allen Fächern dasselbe Papierformat** | **AUTOMATISCH** | Auswahl zwischen dem Hauptfach und der manuellen Einführung |
| | **MANUELL** | Die manuelle Einführung wird verwendet. |
| **Unterschiedliches Papierformat in den Fächern** | **AUTOMATISCH** | Das Hauptfach wird verwendet. |
| | **MANUELL** | Die manuelle Einführung wird verwendet. |

▼ ***852 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ PAPIERZUFUH***

1 Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Standardpapierfach aus: **AUTOMATISCH** oder **MANUELL**.
2 Bestätigen Sie durch drücken der Taste **OK**.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste ⏻ drücken.

## Einstellung der Scanränder des Einzugscanners

*Wenn Sie die seitlichen Ränder Ihres Dokuments beim Kopieren mit Ihrem Einzugscanner nach rechts oder links verschieben wollen.*

▼ ***853 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ RANDER***

1 Einstellung der Verschiebung der Ränder links / rechts (in Schritten von 0,5 mm) mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼.
2 Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste ⏻ drücken.

## Einstellung der Scanränder des Flachbettscanners

*Wenn Sie die seitlichen Ränder Ihres Dokuments beim Kopieren mit Ihrem Flachbettscanner nach rechts oder links verschieben wollen.*

▼ ***854 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ RAND EINST.***

1 Einstellung der Verschiebung der Ränder links / rechts (in Schritten von 0,5 mm) mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼.

2 Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## Einstellung der Druckränder links und rechts

*Wenn Sie die Seitenränder Ihres Dokuments nach links oder rechts beim Drucken verschieben möchten.*

***▼ 855 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ DRUCKRANDER***

1 Einstellung der Verschiebung der Ränder links / rechts (in Schritten von 0,5 mm) mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼.
2 Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## Einstellung der Druckränder oben und unten

*Wenn Sie die Seitenränder Ihres Dokuments beim Drucken nach oben oder unten verschieben möchten.*

***▼ 856 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ TOP DRUCK.***

1 Einstellung der Verschiebung der Ränder oben / unten (in Schritten von 0,5 mm) mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼.
2 Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## Einstellung des Papierformats

*In diesem Menü legen Sie das Standardpapierformat für die manuelle Einführung und das Hauptfach fest. Außerdem können Sie die Standard-Scanbreite festlegen.*

***▼ 857 - SONDERFUNKT./SCAN. UND DRUCK/ PAPIERFORMAT***

1 Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Papierfach aus, für das Sie ein Standard-Papierformat festlegen möchten.
2 Bestätigen Sie durch drücken der Taste **OK**.
3 Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Papierformat aus. Beachten Sie hierzu die folgende Tabelle:.

| Papierkassette | Verfügbares Papierformat |
|---|---|
| **MAN. TRAY** | A5, A4, Legal und Letter |
| **AUTO. TRAY** | A5, A4, Legal und Letter |
| **SCANNER** | LTR/LGL und A4 |

4 Bestätigen Sie durch drücken der Taste **OK**.
5 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

# Fax

*Dieses Kapitel beschreibt alle Bedienungs- und Konfigurierungsfunktionen für Faxe.*
*Sie finden hier auch einen bereich, der die Fax-Mailboxen beschreibt.*

## *Faxe versenden*

### Sofortiges Versenden

1. Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
   oder
   legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite auf die Scheibe und folgen Sie den an der Scheibe befindlichen Anweisungen.
2. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein oder wählen Sie Ihre Art der Einwahl und drücken Sie dann die Taste .
   Das Symbol blinkt während des Anwahlvorganges; es leuchtet stetig, während die beiden Faxgeräte in Verbindung sind.
3. Nach dem Ende des Versendens wird der Anfangsbildschirm angezeigt.

### Zeitversetztes Versenden

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, ein Dokument zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden.

Um dieses zeitversetzte Versenden zu programmieren, müssen Sie die Nummer des Verbindungspartners angeben, den Start-Zeitpunkt Ihres Versands, die Art des Ladens des Dokuments und seine Seitenanzahl.

*Beim Versenden im Modus „Zeitversetztes Senden“ achten Sie darauf, dass das Dokument richtig herum eingelegt ist.*

Zum Programmieren des zeitversetzten Sendens eines Dokuments:

1. Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
   oder
   legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite auf die Scheibe und folgen Sie den an der Scheibe befindlichen Anweisungen.
2. Wählen Sie ▾**31 -** ***FAX / MIT EXTRAS***.
3. Geben Sie die Nummer des Partners ein, zu dem Sie eine zeitversetzte Sendung programmieren wollen oder wählen Sie Ihre Art der Einwahl und bestätigen Sie dann mit der Taste **OK**.
4. Neben der aktuellen Uhrzeit tragen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie das Dokument absenden wollen, und bestätigen Sie dann mit der Taste **OK**.
5. Wählen Sie **SCAN S/W** oder **SCAN FARBE**.
6. Stellen Sie, wenn nötig, den Kontrast ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
7. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Art des Ladens **EINZUG** oder **SPEICHER** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
8. Sie können die Seitenanzahl des zu versendenden Dokuments angeben, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
9. Bestätigen Sie den zeitversetzten Versand durch Drücken der Taste .

Ihr Dokument ist gespeichert und wird zum programmierten Zeitpunkt versandt.

### Senden mit Verfolgung der Einwahl

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, über den Lautsprecher die Einwahl beim Faxversand mitzuhören. In diesem Fall beträgt die maximale Übertragungsgeschwindigkeit 14400 bps.

Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel:

- hören, ob das Empfängerfax besetzt ist und daher den Zeitpunkt wählen, wenn die Leitung frei ist, um das Versenden des Dokuments zu starten,
- die Übertragung bei unsicheren Nummern kontrollieren usw.

Zur manuellen Einwahl:

1. Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Geben Sie die Nummer des Verbindungspartners ein.
   Sobald Sie den Ton des anderen Faxgerätes hören, ist die Leitung frei, und Sie können das Versenden starten.
4. Drücken Sie die Taste , um das Versenden des Dokuments zu starten.

*Wenn Ihr Gerät parametriert ist einen Sendebericht zu drucken (***Sendebericht***, Seite 28), erscheint die reduzierte Kopie der ersten Seite des Dokuments nicht im Bericht. Dies Zeigt an, dass es sich um eine manuelle Übertragung handelt.*

## *Fax-Empfang*

Die Abwicklung des Fax-Empfangs hängt von den Parametereinstellungen des Geräts ab.
Mit den folgenden Parametern kann der Druck empfangener Faxe konfiguriert werden:

- **Empfangsmodus**, Seite 29;
- **Empfang ohne Papier**, Seite 29;
- **Anzahl der Kopien**, Seite 29;
- **Empfang Faxgerät oder PC (je nach Modell)**, Seite 30;

- **Verkleinerung von empfangenen Faxen**, Seite 30;
- **Technische Parameter**, Seite 29.

*Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.*

Die folgende Tabelle zeigt, welches Fach zum Drucken empfangener Faxe verwendet wird. Maßgebend sind jeweils das Standardfach und das Papierformat in beiden Fächern.

Standardfach eingestellt auf **Manuell**:.

| Format des Papiers in der manuellen Einführung | Format des Papiers im Hauptfach | Aktion |
|---|---|---|
| **A4, Letter und Legal** | **A4, Letter und Legal** | Das Fax wird auf Papier aus der manuellen Einführung gedruckt. |
| **A4, Letter und Legal** | **A5** | Das Fax wird auf Papier aus der manuellen Einführung gedruckt. |
| **A5** | **A4, Letter und Legal** | Auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Papier in der manuellen Einführung ist nicht geeignet. |
| **A5** | **A5** | Auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Papier in der manuellen Einführung ist nicht geeignet. |

Standardfach eingestellt auf **Automatisch**:.

| Format des Papiers in der manuellen Einführung | Format des Papiers im Hauptfach | Aktion |
|---|---|---|
| **A4, Letter und Legal** | **A4, Letter und Legal** | Das Fax wird mit automatischer Auswahl des Fachs gedruckt. |
| **A4, Letter und Legal** | **A5** | Auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Papier im automatisch ausgewählten Fach ist nicht geeignet. |
| **A5** | **A4, Letter und Legal** | Das Fax wird auf Papier aus dem Hauptfach gedruckt. |
| **A5** | **A5** | Auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Papier im automatisch ausgewählten Fach ist nicht geeignet. |

## Relaisfunktion für Faxe

Sie haben die Möglichkeit, von Ihrem Terminal (Initiator) die Relaisfunktion für ein Dokument anzustoßen, d. h. die Übertragung eines Dokuments an Ihre Partner über ein entferntes Faxgerät und nach einer genauen Verteilerliste.
Dazu müssen sowohl das Initiatorgerät als auch das entfernte Faxgerät über die Relaisfunktion verfügen.
Zur Weiterverbreitung müssen Sie dem entfernten Faxgerät das zu sendende Dokument und die Nummer der Verteilerliste liefern. Das entfernte Faxgerät übernimmt es dann, dieses Dokument an alle Partner zu senden, die in der bezeichneten Verteilerliste stehen.
Sobald die Relaisfunktion aktiviert und das Dokument durch das entfernte Fax empfangen worden ist, wird dieses Dokument erst ausgedruckt, bevor es an alle Verbindungspartner der Liste weitergesendet wird.

Zur Aktivierung einer Relaisfunktion von Ihrem Terminal aus:

1. Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
   oder
   legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite auf die Scheibe und folgen Sie den an der Scheibe befindlichen Anweisungen.
2. Wählen Sie ▼**37 - FAX / RELAIS**.
3. Geben Sie die Nummer der Relaiszentrale ein, zu der Sie eine Weiterverteilung aktivieren wollen, oder wählen Sie Ihre Art der Einwahl und bestätigen Sie dann mit der Taste **OK**.
4. Geben Sie die Verteilerliste ein, welche die Relaiszentrale verwenden soll und bestätigen Sie dann mit der Taste **OK**.
5. Neben der aktuellen Uhrzeit können Sie den Zeitpunkt eintragen, zu dem Sie das Dokument absenden wollen, und bestätigen Sie dann mit der Taste **OK**.
6. Sie können die von Ihnen gewünschte Art des Ladens, **EINZUG** oder **SPEICHER** wählen, und bestätigen Sie dann mit der Taste **OK**.
7. Sie können die Seitenanzahl des zu versendenden Dokuments angeben.
8. Bestätigen Sie die Aktivierung der Relaisfunktion durch Drücken der Taste .

Das im Einzug befindliche Dokument wird sofort oder später (nach Ihrer Wahl) zur Relaiszentrale versandt, welche die Weiterverteilung übernimmt.

## Faxspeicher

Mit dem Faxspeicher können Sie alle Dokumente vertraulich im Speicher aufbewahren und brauchen sie nicht systematisch beim Empfang auszudrucken.

Die Anzeigelampe ✉ erlaubt es, den Zustand des Faxspeichers zu erkennen:

- Dauerlicht: Ihr Faxgerät enthält keine Dokumente im Speicher; der Faxspeicher ist aktiviert.

- Blinkend: Ihr Faxspeicher enthält Dokumente im Speicher oder empfängt gerade Faxe.
- Aus: Speicher voll, das Terminal kann keine Dokumente mehr empfangen.

Die Vertraulichkeit der empfangenen Dokumente kann durch Verwendung eines 4-stelligen Zugangscodes gesichert werden. Sobald er abgelegt ist, wird dieser Code abgefragt, um:

- den Faxspeicher zu aktivieren oder zu deaktivieren,
- im Speicher Ihres Faxgerätes enthaltene Faxnachrichten zu drucken.

### Ablegen eines Zugangscodes für den Faxspeicher

***▼ 383 - FAX / FAXSPEICHER / SPEICHERCODE***

1 Geben Sie den gewünschten Code ein (4 Ziffern, von 0000 verschieden) und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

2 Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

### Aktivieren oder deaktivieren des Faxspeichers

***▼ 382 - FAX / FAXSPEICHER / AKTIVIERUNG***

1 Wenn Sie einen Zugangscode für Ihren Faxspeicher eingerichtet haben, geben Sie ihn ein und bestätigen Sie ihn mit der Taste **OK**.
2 Wählen Sie die gewünschte Option **MIT** oder **OHNE** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Ausdrucken der empfangenen Faxe im Speicher

*Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.*

***▼ 381 - FAX / FAXSPEICHER / DRUCKEN***

1 Wenn Sie einen Zugangscode für Ihren Faxspeicher eingerichtet haben, geben Sie ihn ein und bestätigen Sie ihn mit der Taste **OK**.

Die empfangenen Dokumente im Speicher werden ausgedruckt.

## *Weiterleitung der Faxe*

Diese Funktion erlaubt es, die empfangenen Faxe zu einem Partner aus dem Verzeichnis weiterzuleiten. Sie können auch alle weitergeleiteten Dokumente automatisch ausdrucken.

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie zwei Maßnahmen durchführen: die Weiterleitung aktivieren und die Adresse der Weiterübertragung des Faxes angeben.

### Aktivierung der Weiterleitung

***▼ 391 - FAX / WEITERLEIT. / AKTIVIERUNG***

1 Mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ des Navigators wählen Sie die Option **MIT** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
2 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

*Wenn Sie **OHNE** wählen, erscheinen die Menüs **392** und **393** nicht in der Liste der Anleitung, wenn Sie sie ausdrucken (siehe* **Empfänger der Weiterleitung angeben**, *Seite 21,* **Ausdrucken der weitergeleiteten Dokumente**, *Seite 21 et* **Funktionsmenü ausdrucken**, *Seite 32).*

### Empfänger der Weiterleitung angeben

***▼ 392 - FAX / WEITERLEIT. / EMPFAENGER***

*Achten Sie darauf, dass der Empfänger im Verzeichnis enthalten ist (siehe* **Telefonverzeichnis**, *Seite 35).*

1 Mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ wählen Sie den Empfänger im Verzeichnis und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
2 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Ausdrucken der weitergeleiteten Dokumente

***▼ 393 - FAX / WEITERLEIT. / EMPFAENGER / KOPIE***

1 Mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ wählen Sie die Option Kopie **MIT**, um automatisch die weitergeleiteten Dokumente auszudrucken.
2 Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## *Umleitung der Faxe zu einem USB-Stick*

Diese Funktion erlaubt es, die empfangenen Faxe zu einem USB-Stick umzuleiten, der an Ihr Terminal angeschlossen ist. Dieser USB-Stick wird zum Empfangsspeicher des Terminals.
Die umgeleiteten Faxe werden dann im USB-Stick im Format **Tiff** gespeichert und werden in folgender Weise benannt: "FAXAAMMJJHHMMSS", wobei AAMMJJHHMMSS dem Empfangsdatum und der -

uhrzeit des Faxes entspricht.
Sie können die zu Ihrem USB-Stick umgeleiteten Dokumente auch automatisch ausdrucken, indem Sie das Menü **052 DRUCKEN** aktivieren.

### Aktivierung der Umleitung

*Vor der Aktivierung der Funktion schließen Sie den USB-Stick an.*

***▼ 051 - MEDIEN / FAX-ARCHIVIERUNG / AKTIVIERUNG***

1. Mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ des Navigators wählen Sie die Option **MIT** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
2. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Ausdrucken der umgeleiteten Dokumente

*Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.*

*Dieses Menü erscheint nur, wenn die Funktion FAX-ARCHIVIERUNG aktiviert ist.*

***▼ 052 - MEDIEN / FAX-ARCHIVIERUNG / DRUCKEN***

1. Mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲, wählen Sie die Kopie-Option **MIT**, um die umgeleiteten Dokumente automatisch auszudrucken.
2. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
3. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## *Sende-Warteschlange*

Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Zusammenfassung aller auf den Versand wartenden Dokumente, darunter die in der Ablage, im zeitversetzten Senden usw.
Sie ermöglicht:

- eine wartende Sendung **sofort auszuführen**,
- die Warteschlange **einzusehen** oder **zu ändern**.
  In dieser Warteschlange sind die Dokumente folgendermaßen codiert:
  *laufende Nummer in der Warteschlange / Status des Dokuments / Telefonnummer des Partners*.
  Die Status der Dokumente können sein:
  - **SEN**: Versand,
  - **WEI**: Weiterleitung,
  - **DEP**: in Ablage,
  - **ABR**: abgerufen,
  - **MBX**: gesandt zur Mailbox,
  - **AMB**: abgerufen aus Mailbox,
  - **AUF**: Auftrag wird gerade ausgeführt,
  - **SMS**: Versand SMS.
- **Löschen** eines wartenden Sendeauftrags;
- **Drucken eines Dokuments** im Speicher, im Wartezustand oder in der Ablage;
- **Drucken der Warteschlange**, um den Zustand jedes wartenden Dokuments zu erhalten, wie:
  - laufende Nummer in der Schlange,
  - Nummer oder Name des Empfängers des Dokuments,
  - vorgesehener Zeitpunkt zum Senden (Fax),
  - Art der Operation bezüglich des Dokuments: Senden vom Speicher aus, zeitversetztes Senden, Ablage.
  - Anzahl der Seiten des Dokuments,
  - Größe des Dokuments (Prozentsatz vom Gesamtspeicherplatz).

### Eine wartende Sendung sofort ausführen

***▼ 61 - AUFTRAEGE / AUSFUEHREN***

1. Wählen Sie in der Warteschlange das gewünschte Dokument und bestätigen Sie Ihre Wahl mit den Tasten **OK** oder , um den ausgewählten Sendeauftrag sofort auszuführen.

### Die Warteschlange einsehen

***▼ 62 - AUFTRAEGE / AENDERN***

1. Wählen Sie in der Warteschlange das gewünschte Dokument und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
2. Sie können die Parameter des ausgewählten Sendeauftrags ändern; dann bestätigen Sie Ihre Änderungen durch Drücken der Taste .

### Löschen eines wartenden Sendeauftrags

***▼ 63 - AUFTRAEGE / LOESCHEN***

1. Wählen Sie in der Warteschlange das gewünschte Dokument und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

### Drucken eines Dokuments im Wartezustand oder in der Ablage

***▼ 64 - AUFTRAEGE / DOK. DRUCKEN***

1. Wählen Sie in der Warteschlange das gewünschte Dokument und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

### Drucken der Warteschlange

***▼ 65 - AUFTRAEGE / LISTE DRUCKEN***

Es wird ein Übersichtsdokument mit der Bezeichnung **AUFTRAGSLISTE** gedruckt.

## Abbrechen einer laufenden Sendung

Das Abbrechen einer laufenden Sendung ist möglich, gleichgültig welche Art Sendung es ist. Aber dieses Abbrechen unterscheidet sich je nachdem, ob die Sendung an einen oder mehrere Empfänger geht.

- Bei einer Sendung an einen Empfänger aus dem Speicher wird das Dokument im Speicher gelöscht.
- Bei einer Sendung an mehrere Empfänger wird nur der Empfänger, dessen Sendung im Augenblick des Abbrechens läuft, aus der Sende-Warteschlange gelöscht.

Zum Abbrechen einer laufenden Sendung:

1 Drücken Sie die Taste .
Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, das Abbrechen durch erneutes Drücken der Taste zu bestätigen.

2 Drücken Sie die Taste , um das Abbrechen der laufenden Sendung zu bestätigen.

Wenn Ihr Gerät parametriert ist, einen Sendebericht zu drucken, wird dieser gedruckt und zeigt Ihnen an, dass das Abbrechen der Übertragung vom Bediener verlangt worden ist.

## Fax-Mailboxen

Sie verfügen über 32 Mailboxen, mit denen Sie Dokumente dank eines Zugangscodes (genannt Mailbox-PIN) in aller Vertraulichkeit an jeden Partner übertragen können, der über ein Faxgerät verfügt, das mit dem Ihren kompatibel ist.

Jede Mailbox wird durch eine Nummer von 00 bis 31 gekennzeichnet. Die Mailbox 00 ist öffentlich. Sie wird direkt durch das Terminal bedient, um die Meldungen des Faxspeichers zu speichern, sobald dieser aktiviert ist. Sie können sie nicht benutzen.
Die Mailboxen 01 bis 31 sind privat. Jede von ihnen wird durch ein Passwort geschützt. Sie können sie benutzen, um Dokumente vertraulich zu empfangen.

Um auf eine Mailbox zuzugreifen und sie zu benutzen, müssen Sie sie zuvor einrichten und ihr einen Namen und eine Mailbox-PIN geben (wenn notwendig).
Sobald sie eingerichtet ist (sind), können Sie:

- die Eigenschaften einer bestehenden Mailbox ändern,
- den Inhalt einer Mailbox drucken, nur wenn die Mailbox ein oder mehrere Dokument(e) enthält. (Ein Stern wird neben dem Namen der betreffenden Mailbox angezeigt.) Eine Mailbox, deren Inhalt ausgedruckt worden ist, wird leer,
- eine Mailbox löschen, nur wenn die Mailbox initialisiert und leer ist,
- die Liste der Mailboxen Ihres Faxgerätes ausdrucken.

Sie können in Mailboxen vertraulich senden und empfangen.

Im Sendeabruf sind die Mailboxen ohne Mailbox-PIN zugänglich, und jedes in einer Mailbox abgelegte Dokument wird zu den bereits vorhandenen hinzugefügt. Beim Empfangsabruf sind die Mailboxen nur mit der Mailbox-PIN zugänglich.
Sie können daher Sende- und Empfangsabrufe von Mailboxen einrichten:

- ein Dokument in den Sendeabruf in eine Mailbox Ihres Faxgerätes legen,
- senden, um ein Dokument in einer Mailbox eines entfernten Faxgerätes abzulegen,
- den Empfangsabruf von Dokumenten aus einer Mailbox eines entfernten Faxgerätes durchführen.

### Einrichten einer Mailbox

▾ **71 - *MAILBOX / MBX EINRICHT.***

1 Mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴, wählen Sie eine freie Mailbox aus (gekennzeichnet durch den Vermerk **FREI**) oder geben Sie die Nummer einer freien Mailbox direkt ein. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
2 Wählen Sie die Option **PIN MBX**, um ihr eine PIN zuzuordnen und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
Der Wert 0000 wird automatisch angezeigt.
3 Geben Sie die PIN Ihrer Wahl ein und bestätigen Sie ihn mit der Taste **OK**.
4 Wählen Sie die Option **NAME MBX** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
5 Geben Sie den gewünschten Namen der Mailbox ein (max. 20 Zeichen) und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
Die Mailbox ist eingerichtet.
6 Um eine andere Mailbox einzurichten, drücken Sie die Taste **C** und beginnen Sie wieder bei Schritt 1.
7 Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste .

### Ändern einer bestehenden Mailbox

▾ **71 - *MAILBOX / MBX EINRICHT.***

1 Mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ wählen Sie die gewünschte Mailbox oder geben Sie die Nummer der Mailbox direkt ein. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
2 Geben Sie, wenn vorhanden, die PIN der Mailbox ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
3 Mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴, wählen Sie das gewünschte Menü **PIN MBX** oder **NAME MBX**, dann bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
4 Machen Sie die gewünschten Änderungen und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
5 Drücken Sie die Taste **OK**, um mit den Änderungen fortzufahren oder , um dieses Menü zu verlassen.

## Inhalt einer Mailbox ausdrucken

**▾ 73 - *MAILBOX / DRUCK MAILBOX***

*Sie können den Inhalt einer Mailbox nur drucken, wenn sie Dokumente enthält. Ein Stern vor dem Namen einer Mailbox zeigt an, dass sie Dokumente enthält.*

1. Mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ wählen Sie die gewünschte Mailbox oder geben Sie die Nummer der Mailbox direkt ein. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
2. Geben Sie, wenn vorhanden, die PIN der Mailbox ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Alle Dokumente in der Mailbox werden gedruckt, und die Mailbox leert sich.

## Löschen einer Mailbox

*Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Mailbox leer ist. Drucken Sie unbedingt vorher ihren Inhalt.*

**▾ 74 - *MAILBOX / MBX LOESCHEN***

1. Mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ wählen Sie die gewünschte Mailbox oder geben Sie die Nummer der Mailbox direkt ein. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
2. Geben Sie, wenn vorhanden, die PIN der Mailbox ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
3. Bestätigen Sie das Löschen durch Drücken der Taste **OK**.

Die Mailbox wird gelöscht und in die Liste der freien Mailboxen eingetragen.

## Drucken der Liste der Mailboxen

***▾ 75 - MAILBOX / LISTE DRUCKEN***

Das Terminal druckt die detaillierte Liste der eingerichteten Mailboxen.

## Sendeablage in einer Mailbox Ihres Faxgerätes

1. Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
2. Wählen Sie **▾ 75 - MAILBOX / DEPOT MAILBOX** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
3. Mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ wählen Sie die gewünschte Mailbox oder geben Sie die Nummer der Mailbox direkt ein. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Das in den Einzug gelegte Dokument wird in der gewählten Mailbox gespeichert.

## Senden zur Sendeablage in einer Mailbox eines entfernten Faxgerätes

1. Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.
2. Wählen Sie **▾ 35 - *FAX / IN MBX*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
3. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, bei dem Sie eine Sendeablage in einer Mailbox machen wollen, oder wählen Sie Ihre Art der Einwahl und bestätigen Sie dann mit der Taste OK.
4. Geben Sie die Nummer der Mailbox des Empfängers ein und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
5. Wenn Sie das Versenden aufschieben wollen, geben Sie neben der aktuellen Uhrzeit den gewünschten Zeitpunkt ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
6. Wenn Sie die Art des Ladens des zu sendenden Dokuments ändern wollen, wählen Sie eine der Optionen **EINZUG** oder **SPEICHER** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
7. Sie können, wenn Sie wünschen, die Seitenanzahl des zu versendenden Dokuments angeben, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
8. Bestätigen Sie den Sendeauftrag an eine Mailbox eines entfernten Faxgerätes durch Drücken der Taste .

Im Fall eines sofortigen Versands wird das Dokument sofort gesendet.
Im Fall eines zeitversetzten Versands wird das Dokument im Speicher abgelegt, und das Versenden geschieht zum gewählten Zeitpunkt.

## Empfangsabruf aus der Mailbox eines entfernten Faxgerätes.

***▾ 36 - FAX / MBX-ABRUF***

*Überprüfen Sie vorher die Kompatibilität des entfernten Faxgerätes.*

1. Geben Sie die Nummer des Verbindungspartners ein, dessen Mailbox Sie abrufen wollen, oder wählen Sie Ihre Art der Einwahl und bestätigen Sie dann mit der Taste **OK**.
2. Geben Sie die Nummer der Mailbox des Partners ein und bestätigen Sie sie mit der Taste **OK**.
3. Geben Sie die PIN der Mailbox ein und bestätigen Sie sie mit der Taste **OK**.
4. Wenn Sie den Empfangsabruf aufschieben wollen, geben Sie neben der aktuellen Uhrzeit den gewünschten Zeitpunkt ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
5. Bestätigen Sie den Auftrag zum Empfangsabruf aus der Mailbox durch Drücken der Taste .

Sobald das entfernte Faxgerät angerufen wird, sofort oder zeitversetzt, werden das oder die in der Mailbox des entfernten Faxgerätes enthaltenen Dokumente auf Ihrem Faxgerät empfangen.

## *Sende- und Empfangsabruf von Faxen*

Sie können ein Dokument in Ihrem Faxgerät in **Sendeabruf** legen, zur Verfügung für alle Partner, die es über die Funktion **Empfangabruf** anrufen. Ihr oder Ihre Partner können so auf Anfrage ein Fax eines Dokuments erhalten, das Sie vorher in Ihrem Faxgerät in den Sendeabruf gelegt haben.

Zur Programmierung des Sendeabrufs eines Dokuments muss sein Typ angegeben werden:

- **Einmal**, es kann nur ein einziges Mal aus dem Speicher oder dem Einzug abgerufen werden,
- **Mehrfach**, es kann so oft wie gewünscht aus dem Speicher abgerufen werden.

Zum Programmieren eines Empfangsabrufs muss der Abrufpartner angegeben werden; dann können Sie je nach gewünschtem Abruf:

- einen sofortigen Empfangsabruf starten,
- einen zeitversetzten Empfangsabruf durch Angebe des gewünschten Zeitpunktes programmieren,
- einen Empfangsabruf von mehreren Partnern, sofort oder zeitversetzt, starten.

### Sendeabruf eines Dokuments

**1** Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den automatischen Einzug.

**2** Wählen Sie ▼ **34 -*FAX / SENDEABRUF*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

**3** Wählen Sie die Art des Sendeabrufs nach folgender Tabelle:

| Menü | Vorgang |
|---|---|
| Einfach | **1** Wählen Sie den **EINZUG** oder den **SPEICHER**.<br>**2** Stellen Sie, wenn nötig, den Kontrast ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.<br>**3** Geben Sie die Seitenanzahl des Dokuments ein, das Sie in den Sendeabruf legen wollen. |
| Mehrfach | **1** Stellen Sie, wenn nötig, den Kontrast ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.<br>**2** Geben Sie die Seitenanzahl des Dokuments ein, das Sie in den Sendeabruf legen wollen. |

**3** Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste **OK** drücken.

### Empfangsabruf eines Dokuments aus dem Sendeabruf

▼ ***33 - FAX / EMPFANGABRUF***

**1** Geben Sie die Nummer der Gegenstelle ein, von der Sie das Dokument abrufen wollen, oder wählen Sie Ihre Art der Einwahl.

Sie können unter Verwendung der Taste mehrere Dokumente abrufen.

**2** Je nach Art des durchzuführenden Empfangsabrufs müssen Sie:

| Wahl | Vorgang |
|---|---|
| Sofortiger Empfangsabruf | **1** Drücken Sie die Taste . |
| zeitversetzter Empfangsabruf | **1** Drücken Sie die Taste **OK**.<br>**2** Neben der aktuellen Uhrzeit tragen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie das Dokument abrufen wollen, und bestätigen Sie dann mit der Taste . |

# SMS

*Über die Taste* **SMS** *ermöglicht Ihnen Ihr Terminal, SMS an Ihre Partner zu senden. SMS („Short Message Service“) ist ein Kurznachrichtendienst zur Kommunikation zwischen Mobiltelefonen und anderen SMS-kompatiblen Endgeräten.*

*Die Anzahl der erlaubten Zeichen pro Nachricht hängt vom Netzbetreiber und vom Land ab, von dem aus Sie Ihre SMS versenden (z. B. Frankreich 160 Zeichen, Italien 640 Zeichen).*

*Die Verfügbarkeit des SMS-Dienstes hängt vom Land und den Betreibern ab.*

*Der SMS-Dienst verwendet einen besonderen Tarif.*

## Konfigurierung der SMS-Parameter

### Darstellung des Absenders

*Dieser Parameter ermöglicht es, beim Senden einer SMS den Namen oder die Nummer des Absenders anzuzeigen.*

***▼ 41 – SMS-DIENST/ABSENDER***

1. Wählen Sie die Option **MIT** oder **OHNE** Darstellung des Absenders mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste **OK** drücken.
3. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### SMS-Sendezentrale

*Dieser Parameter erlaubt es, die Nummer des SMS-Sendeservers anzugeben. Diese Nummer teilt Ihnen Ihr Zugangsbetreiber mit.*

***▼ 421 – SMS-DIENST/SMS-INIT. /SERVER***

1. Geben Sie die Nummer des Sendeservers über die Zifferntastatur ein.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie die Taste **OK** drücken.
3. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

## Eine SMS versenden

1. Drücken Sie die Taste **SMS**.
2. Geben Sie den Text der SMS mit Hilfe der Zifferntastatur ein.
   - Für Großbuchstaben benutzen Sie die Taste ↑,
   - zum Bewegen im Eingabefeld verwenden Sie die Tasten ▼ und ▲,
   - zum Bewegen im Text von Wort zu Wort drücken Sie die Taste *Ctrl* und eine der Tasten ▼ oder ▲ des Navigators,
   - zum Zeilenwechsel drücken Sie die Taste ↵,
   - zum Löschen eines Zeichens (Bewegung des Cursors nach links) verwenden Sie die Taste ← oder **C**.
3. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
4. Wählen Sie den Empfänger der Nachricht. Geben Sie die Nummer Ihres Empfängers (Mobiltelefon oder jedes andere SMS-kompatible Endgerät) über eine der folgenden Auswahlmöglichkeiten ein:
   - Geben Sie die Nummer mit Hilfe der Zifferntastatur ein,
   - Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Empfängers ein,
   - drücken Sie die Taste , bis Ihr Partner erscheint. (Die Verbindungspartner sind alphabetisch angeordnet.)
5. Ihre SMS kann an einen oder mehrere Empfänger gerichtet sein. Zum Versenden einer SMS:
   - an einen Empfänger bestätigen Sie mit der Taste **OK**,
   - an mehrere Empfänger drücken Sie die Taste und geben Sie die Nummer des nächsten Empfängers ein. Wiederholen Sie diesen Schritt bis zum letzten Empfänger (maximal 10).
6. Bestätigen Sie die Eingabe des (der) Empfänger(s) mit der Taste **OK**.

**SMS-VERSAND** wird beim Versenden der SMS auf dem Bildschirm angezeigt; das Senden läuft.

- Wenn **SMS** auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet das, dass der SMS-Versand in Wartestellung ist und ein neuer Versuch in einigen Minuten unternommen wird. Um diesen Versand sofort auszuführen oder zu löschen, siehe **Sende-Warteschlange**, Seite 22.
- Zur Überprüfung, ob des Versenden der SMS korrekt erfolgt ist, können Sie das Sendejournal ausdrucken (siehe **Journale drucken**, Seite 32).

# Parameter/ Einstellungen

*Sie können Ihr Terminal je nach Verwendungszweck und Wunsch einstellen. Sie finden in diesem Kapitel die Beschreibung der Funktionen.*

*Sie können das Funktionsmenü und die Einstellungen Ihres Multifunktionsterminals ausdrucken.*

*Die Funktionen Ihres Terminals sind in dauernder Entwicklung; neue Funktionen stehen regelmäßig zu Ihrer Verfügung. Um Näheres über unsere neuesten Entwicklungen zu erfahren und die jüngsten Updates herunterzuladen, besuchen Sie unsere Webseite www.sagem.com.*

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

*Sie können jederzeit Datum und Uhrzeit Ihres Multifunktionsterminals ändern.*

**▾21 - EINSTELLUNGEN / DATUM/ZEIT**

1. Drücken Sie auf ▾, geben Sie **21** mit der Tastatur ein. Bestätigen Sie durch **OK**.
2. Geben Sie nacheinander die Ziffern des gewünschten Datums und der Uhrzeit ein.

   Zum Beispiel drücken Sie für den 17. Mai 2006 um 9.33 Uhr auf **1 7 0 5 0 6 0 9 3 3**), dann bestätigen Sie mit **OK**.
3. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

## Speichern Ihrer Faxnummer und Ihres Namens

*Ihr Multifunktionsterminal gibt Ihnen die Möglichkeit, auf alle gesendeten Faxe die Nummer und den Namen zu drucken, die Sie gespeichert haben.*

*Der Parameter **KOPFZ. SENDEN** muss eingestellt sein auf **MIT** (Gehen Sie zum Absatz* **Technische Parameter***, Seite 30).*

**▾22 - EINSTELLUNGEN / NUMMER/NAME**

1. Drücken Sie auf ▾, geben Sie **22** über die Tastatur ein. Bestätigen Sie durch **OK**.
2. Geben Sie die Telefonnummer Ihres Terminals ein (maximal 20 Ziffern). Bestätigen Sie durch **OK**.
3. Geben Sie Ihren Namen ein (maximal 20 Zeichen). Bestätigen Sie durch **OK**.
4. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

## Art des Netzes

*Sie können Ihr Faxgerät entweder (Hauptanschluss) an ein öffentliches Telefonnetz anschließen oder (Nebenstelle) an ein internes Telefonnetz mit einer Vermittlungseinrichtung. Daher müssen Sie die Art des Netzes angeben, welches auf Sie zutrifft.*

Zur Auswahl der Art des Netzes:

**▾251 - EINSTELLUNGEN / TELEFONNETZ / ANSCHLUSSART**

1. Wählen Sie die gewünschte Option **NEBENSTELLE** oder **HAUPTANSCHLUSS**, dann bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
2. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

## Landeseinstellungen

*Mit diesen Parametern kann das Terminal in verschiedenen vorparametrierten Ländern und in verschiedenen Sprachen benutzt werden.*

### Land

Durch Wahl eines Landes initialisiert man:

- die Parameter seines öffentlichen Telefonnetzes,
- seine voreingestellte Sprache.

Zur Auswahl des Landes:

**▾201 - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG / LAND**

1. Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
2. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

### Telefonnetz

Mit diesem Parameter können Sie manuell die Art des öffentlichen Telefonnetzes für ein Land angeben, damit Ihr Terminal im öffentlichen Telefonnetz des gewählten Landes gemäß den geltenden Normen kommunizieren kann.

**In der Voreinstellung definiert das in ▾201 - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG / LAND parametrierte Land automatisch die Art des im betreffenden Land gebräuchlichen Telefonnetzes.**

*Dieser Parameter ist nicht zu verwechseln mit dem Parameter **ANSCHLUSSART**, mit dem man zwischen einem öffentlichen und einem internen Telefonnetz wählen kann.*

Zur manuellen Auswahl der Art des zu verwendenden öffentlichen Telefonnetzes:

**▾202 - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG / TELEFONNETZ**

1. Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
2. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

### Einstellen der Anzeige-Sprache

*Sie können eine andere Sprache für die Anzeige der Menüs wählen. Ansonsten verwendet das Terminal Englisch als Sprache.*

**▾ 203 - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG / SPRACHE**

1. Drücken Sie auf ▾, geben Sie **203** mit der Tastatur ein und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

## Amtsvorwahl

Diese Funktion wird verwendet, wenn Ihr Fax in einem privaten Netz eingerichtet ist, hinter einer Firmen-Vermittlungseinrichtung. Sie erlaubt Ihnen das automatische Hinzufügen einer (hier zu definierenden) **Amtsvorwahl**, mit der Sie dann automatisch aus diesem Firmennetz hinauswählen, unter der Bedingung, dass:

- die firmeninternen Nummern, für welche die Vorwahl nicht gebraucht wird, kurze Nummern unter der **Minimallänge** sind (zum Beispiel 10 Ziffern in Frankreich),
- die externen Nummern, für welche die Vorwahl gebraucht wird, lange Nummern über oder gleich der **Minimallänge** sind (zum Beispiel 10 Ziffern in Frankreich).

Die Programmierung der Amtsvorwahl Ihres Faxgerätes besteht aus zwei Schritten:

- Angabe der **Minimallänge** (oder gleich) der firmenexternen Telefonnummern,
- Angabe der **Amtsvorwahl** zum Hinauswählen aus dem Firmennetz. Diese Vorwahl wird automatisch davorgesetzt, wenn eine firmenexterne Nummer eingegeben wird.

*Wenn Sie eine Amtsvorwahl angeben, geben Sie sie nicht bei den im Verzeichnis gespeicherten Nummern an: Sie wird jeder Nummer automatisch hinzugefügt.*

### Vorwahl

**▾252 - EINSTELLUNGEN / TELEFONNETZ / VORWAHL**

1. Geben Sie die minimale Länge der Vorwahl an; Sie können den voreingestellten Wert für die firmenexternen Nummern ändern. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
   Diese minimale Länge muss zwischen 1 und 30 liegen.
2. Geben Sie die Amtsvorwahl ein (maximal 5 Zeichen) und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
3. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

## Sendebericht

Sie können für die Verbindungen über das Telefonnetz einen **Sendebericht** drucken.
Sie haben die Wahl zwischen mehreren Kriterien zum Druck der Berichte:

- **MIT**, ein Bericht wird ausgegeben, wenn die Sendung korrekt abgelaufen ist, oder wenn sie endgültig abgebrochen wird. Es gibt aber nur einen einzigen Bericht pro Sendeauftrag,
- **OHNE**, keine Ausgabe eines Berichts, jedoch führt Ihr Faxgerät in seinem Sendejournal alle durchgeführten Sendungen auf,
- **IMMER**, ein Bericht wird bei jedem Sendeversuch gedruckt,
- **BEI FEHLER**, ein Bericht wird nur gedruckt, wenn die Sendeversuche einen Fehler ergeben haben und der Sendeauftrag endgültig abgebrochen ist.

Jedem Sendebericht wird aus dem Speicher automatisch ein verkleinertes Abbild der ersten Seite des Dokuments beigefügt.

Zur Auswahl der Art des Berichts:

**▾231 - EINSTELLUNGEN / SENDEN / SENDEBERICHT**

1. Wählen Sie die gewünschte Option **MIT**, **OHNE**, **IMMER** oder **BEI FEHLER** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
2. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

## Art des Ladens der Dokumente

Sie können die Art des Ladens Ihrer Dokumente beim Senden wählen:

- aus dem **Speicher**; das Senden kann nur nach der Speicherung des Dokuments und der Wahl erfolgen. Damit können Sie Ihre Originale schneller wiedererlangen.
- aus dem **Einzug** des Durchlaufscanners**;** das Senden geschieht nach der Wahl. Damit kann man sehr voluminöse Dokumente versenden (deren Größe die Kapazität des Speichers übersteigen kann).

Zur Auswahl der Art des Ladens der Dokumente:

**▾232 - EINSTELLUNGEN / SENDEN / SENDEART**

1. Wählen Sie die gewünschte Option **SPEICHER** oder **EINZUG** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
   Im Modus Einzug enthält der Sendebericht nicht das verkleinerte Abbild.

2 Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

## Tarifgünstige Tageszeit

*Diese Funktion erlaubt Ihnen, das Versenden eines Faxes in die „verkehrsarme Zeit“ zu verschieben und so Ihre Telefonkosten zu reduzieren.*
Die **tarifgünstige Tageszeit**, als die Zeit mit dem günstigsten Tarif im Telefonnetz (in den „verkehrsarmen“ Stunden) definiert, ist in der Voreinstellung von 19.00 bis 07.30 Uhr programmiert. Sie können sie jedoch ändern.

Zum **Ändern** der tarifgünstigen Tageszeit:

**▾233 - EINSTELLUNGEN / SENDEN / ECO ZEIT**

1 Geben Sie die Zeiten des neuen tarifgünstigen Bereiches ein und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

Zur **Nutzung** der tarifgünstigen Tageszeit:

***▾32* - FAX / *SPARMODUS***

1 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und bestätigen Sie sie mit der Taste **OK**.
2 Wählen Sie **SCAN S/W** oder **SCAN FARBE**.
3 Stellen Sie, wenn nötig, den Kontrast ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
4 Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Art des Ladens, **EINZUG** oder **SPEICHER** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
5 Sie können, wenn Sie wünschen, die Seitenanzahl des zu versendenden Dokuments angeben, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

## Empfangsmodus

*Mit dieser Funktion können Sie, wenn Sie ein externes Gerät (Telefon, Anrufbeantworter) an Ihrem Terminal haben, das Gerät wählen, das die Faxe und / oder die Sprachanrufe annimmt.*

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Empfangsmoden:

- **MANUELL**: Das Terminal empfängt kein Dokument automatisch. Wenn Sie ein Fax erhalten, müssen Sie die Taste drücken, um es am Terminal zu empfangen.
- **FAX**: Der Fax-Empfang schaltet sich immer am Terminal ein.
- **FAX/AB**: Der Fax-Empfang schaltet sich automatisch am Terminal ein, der Empfang von Telefongesprächen schaltet sich automatisch auf das externe Gerät.

Zur Auswahl des Empfangsmodus:

**▾241 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / PAPIERENDE**

1 Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
2 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## Empfang ohne Papier

*Ihr Fax bietet Ihnen die Möglichkeit, den Empfang von Dokumenten zu akzeptieren oder abzulehnen, wenn sein Drucker nicht verfügbar ist (kein Papier usw.).*
**Wenn der Drucker Ihres Fax nicht verfügbar ist,** haben Sie die Wahl zwischen **zwei Empfangsmoden**:

- Empfangsmodus **PAPIERENDE**, Ihr Fax legt die empfangenen Faxe im Speicher ab,
- Empfangsmodus **KEIN EMPF.**, Ihr Fax lehnt die ankommenden Anrufe ab.

Zur Auswahl des Empfangsmodus:

**▾242 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / PAPIERENDE**

1 Wählen Sie die gewünschte Option **IN SPEICHER** oder **KEIN EMPF.** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
2 Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

*Der Papiermangel wird durch ein Piepsignal und eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.*
*Die empfangenen Faxe werden dann im Speicher aufbewahrt (Symbol blinkt), um nach dem Einlegen von Papier ausgedruckt zu werden.*

## Anzahl der Kopien

*Sie können die empfangenen Dokumente in mehreren Exemplaren (1 bis 99) ausdrucken.*
Zum Einstellen der Anzahl der Exemplare für jedes empfangene Dokument:

**▾243 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / ANZ.AUSDRUCK**

1 Geben Sie die Zahl entsprechend der gewünschten Anzahl an Kopien ein und bestätigen Sie sie mit der Taste **OK**.
2 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

Bei jedem Empfang eines Dokuments druckt Ihnen Ihr Faxgerät die angegebene Anzahl an Kopien aus.

## Empfang Faxgerät oder PC (je nach Modell)

Dieses mit einer angepassten Software auf Ihrem PC (Software mitgeliefert oder als Option, je nach Modell) verknüpfte Menü erlaubt es, das Gerät auszuwählen, das die Dokumente empfängt:

- das Faxgerät,
- den PC,
- den PC, wenn verfügbar, sonst das Faxgerät.

**▾244 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / PC**

Zu Einzelheiten Gehen Sie zum Absatz **PC-Funktionen**, Seite 50.

## Verkleinerung von empfangenen Faxen

In diesem Menü können Sie die empfangenen Faxe für den Ausdruck verkleinern. Diese Anpassung kann automatisch oder manuell erfolgen.

**Automat. Modus**
In diesem Modus werden die empfangenen Faxe automatisch verkleinert.

So aktivieren Sie den automatischen Modus:

***▾246 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / REDUCTION***

1. Wählen Sie die Option **Automatisch** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

**Manueller Modus:**
Das Gerät gibt eine Verkleinerung um 70 bis 100 % vor. Bei Einstellungen außerhalb dieses Bereichs wird ein akustisches Fehlersignal ausgegeben. Diese fest eingestellte Verkleinerung wird beim Drucken empfangener Dokumente verwendet, und zwar unabhängig vom Papierformat.

So aktivieren Sie den manuellen Modus:

***▾246 - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / REDUCTION***

1. Wählen Sie die Option **FIXED** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Geben Sie den gewünschten Verkleinerungswert im Bereich von 70 bis 100 ein und bestätigen Sie mit **OK.**
3. Drücken Sie zum Verlassen dieses Menüs die Taste .

## Technische Parameter

*Ihr Terminal ist bereits in einer Grundeinstellung parametriert, wenn Sie es erhalten. Sie können es jedoch an Ihre genauen Bedürfnisse durch Einstellen der technischen Parameter anpassen.*

Zur Einstellung der Technischen Parameter:

**▾29 - EINSTELLUNGEN / PARAMETER**

1. Wählen Sie den gewünschten Parameter und bestätigen mit der Taste **OK**.
2. Mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ ändern Sie die Einstellung des gewünschten Parameters entsprechend der nachstehenden Tabelle und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| 1 - Auflösung | Voreingestellter Wert der Scan-Auflösung der zu sendenden Dokumente. |
| 2 - Kopfz. senden | Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden alle von Ihren Verbindungspartnern empfangenen Dokumente mit einer Kopfzeile gedruckt, die Ihren Namen, Ihre Nummer und die Anzahl der Seiten enthält.<br>***Achtung***: Wenn Sie ein Fax vom Dokumenteneinzug aus versenden, erscheint die Sende-Kopfzeile nicht auf dem durch Ihren Partner empfangenen Dokument. |
| 3 - Sendegeschw | Wahl der Fax-Sendegeschwindigkeit. Wenn die Qualität der Telefonleitung gut ist (angepasst, ohne Echo), erfolgen die Übertragungen im Allgemeinen mit der Maximalgeschwindigkeit.<br>Dennoch kann es bei bestimmten Übertragungen notwendig sein, die Sendegeschwindigkeit zu begrenzen. |
| 4 - Echoschutz | Wenn dieser Parameter aktiv ist, wird das Echo auf der Leitung bei Übertragungen auf lange Distanz gedämpft. |
| 6 - Uebersee | Bei bestimmten Anrufen über lange Distanz (Satelliten) kann das Echo auf der Leitung die Übertragung schwierig machen. |
| 7 - Anzeige | Wahl zwischen der Anzeige der Übertragungsgeschwindigkeit und der Anzeige der Nummer der gerade übertragenen Seite. |
| 8 - Energiesparen | Wahl der Verzögerungszeit für das Setzen der Peripheriegeräte in Standby-Modus. Nach dieser Zeit (in Minuten) des Nicht-Gebrauchs oder während des Zeitbereichs Ihrer Wahl gehen das Peripheriegeräte in den Standby-Modus. |

| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| 10 - Kopfz. druck. | Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden alle durch Ihr Terminal empfangenen Dokumente mit einer Kopfzeile bedruckt, die den Namen und die Nummer des Absenders sowie das Druckdatum Ihres Terminals und die Anzahl der Seiten enthält. |
| 11 - Empfangs-Geschw- | Wahl der Fax-Empfangsgeschwindigkeit.<br>Wenn die Qualität der Telefonleitung gut ist (angepasst, ohne Echo), erfolgen die Übertragungen im Allgemeinen mit der Maximalgeschwindigkeit.<br>Dennoch kann es bei bestimmten Übertragungen notwendig sein, die Empfangsgeschwindigkeit zu begrenzen. |
| 12 - Rufsignale | Anzahl der Rufsignale, um Ihr Gerät automatisch einzuschalten. |
| **13 - Discard size** | Der Parameter **Discard Size** gilt nur für den Druck empfangener Faxe. Die Anzahl der Zeilen eines Dokuments kann für das Druckpapierformat zu groß sein. Dieser Parameter definiert den Schwellenwert, ab dem alle weiteren Zeilen auf einer zweiten Seite gedruckt werden. Unterhalb dieses Schwellenwerts werden alle zusätzlichen Zeilen gelöscht.<br>Wenn Sie die Option **Mit** wählen, gilt der Schwellenwert 3 Zentimeter.<br>Wenn Sie die Option **Ohne** wählen, gilt der Schwellenwert 1 Zentimeter. |
| 20 – E.C.M. | Wenn aktiv, erlaubt dieser Parameter die automatische Korrektur von Übertragungsfehlern infolge einer gestörten Telefonleitung. Dieser Parameter ist nützlich, wenn die Leitungen schlecht oder verrauscht sind. Andererseits können die Übertagungszeiten länger sein. |
| 25 - TEL SCHEINWID | Mit dieser Einstellung können Sie wählen zwischen einem komplexen Scheinwiderstand oder einem Scheinwiderstand von 600 Ohm, in Abhängigkeit von dem Telefonnetz, mit dem Ihr Gerät verbunden ist. |
| 73 – E-Mail ERWEIT | Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird die E-Mail-Adresse des Fax-Kontaktes in dem Verzeichnis automatisch während der Kommunikation im Verzeichnis gespeichert. |

| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| 74 – MBX LOESCHEN | Wenn das Terminal eine E-Mail mit einem Computer-Anhang empfängt, die es nicht handhaben kann, wird die Nachricht aus der Mailbox des Netzanbieters gelöscht, ausgedruckt und eine "Nicht verstanden"-Meldung an den Absender geschickt.<br>Wenn eine E-Mail empfangen wurde, zerstört das Terminal die Nachricht nicht in der Mailbox, aber druckt eine **'NICHT VERSTANDEN'-Nachricht** aus, und fragt Sie, ob Sie sie mit dem Computer abholen wollen.<br>Dieser Parameter ist nur relevant, wenn Sie einen Computer haben. Der Speicherplatz, der Ihnen vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird, ist begrenzt. Wenn Sie Ihre Mailbox nicht leeren, riskieren Sie, dass Sie im Laufe der Zeit voll wird und neue Nachrichten keinen Platz mehr finden. |
| 75- TEXTANHANG | Entscheidet, ob Sie Textanhänge von empfangenen Internetdokumenten bearbeiten und ausdrucken wollen. |
| 76 - ANHANGFORMAT | Standardformat von Dokumenten, die über das lokale Netz gesendet wurden. PDF: schwarz und weiß oder farbig BILD: schwarz/weiß (TIFF) oder farbig (JPEG) |
| 77 - LAN GESCHW | Definiert die Geschwindigkeit des Kommunikationsterminals als eine Funktion der Geschwindigkeit des verwendeten lokalen Netzes. |
| 80 - Toner sparen | Hellt den Druck auf, um Tinte der Tonerkartusche zu sparen. |
| 81 – FONT NUMBER | Es wird eine Protokollliste gedruckt. Dieser Parameter definiert die Standardeinstellung für den PCL-Font. Der Wert liegt zwischen 5 und einschließlich 128. Der Standardwert ist 0 (Courier). |
| 82 – FONT LINES | Diese Parameter stellen die Anzahl der Zeilen pro Seite ein. Dies gehört zu den Variablen der Anlage. PAPIER und AUSRICHTUNG Wenn eine dieser Variablen geändert wird, wird diese Variable automatisch aktualisiert (nur für den aktuellen Ausdruck), um den selben Abstand zwischen den Zeilen zu haben. Der Wert liegt zwischen 5 und einschließlich 128. Der Standardwert ist 60. |

| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| 83 – FONT PITCH | Dieser Parameter definiert den Abstand der Zeichen des Standardfonts, ausgedrückt in Zeichen pro Zoll (der Standardfont darf dabei nicht proportional sein). Die Werte liegen zwischen 0,44 und 99,99. Der Standardwert ist 10,00. |
| 84 - PTSIZE | Dieser Parameter definiert die Höhe der Zeichen des Standardfonts, ausgedrückt in Punkten (der Standardfont darf dabei nicht proportional sein). Der Wert liegt zwischen 4,00 und einschließlich 999,75 (in Schritten von 0,25). Der Standardwert ist 12,00. |
| 85 - LINE TERMIN. | Dieser Parameter definiert, wie die letzten Zeichen einer Zeile <CR>, <LF> und <FF> zu interpretieren sind. Die Werte liegen zwischen 0 und einschließlich 3. Der Standardwert ist 0. |
| 86 - ORIENTATION | Diese Parameter definieren die Ausrichtung der Seite – HOCH oder QUER. Der Standardwert ist HOCH. |
| 90 – RAW PORT | RAW-Port-Nummer im Netzwerk. |
| 91 - Timeout Fehler | Wartezeit vor dem Löschen des zur Zeit gedruckten Dokuments aufgrund einer Druckerstörung im PC-Modus. |
| 92 - Warten Timeout | Wartezeit der vom PC kommenden Daten vor dem Löschen des PC-Druckauftrages. |
| 93 - Format andern | Änderung des Seitenformats. Damit können Sie ein Dokument im Format LETTER auf A4-Seiten drucken, indem Sie diesen Parameter auf BRIEF/A4 einstellen. |
| 94 – Druckklas. | Drucken in PCL/Postscript-Modus<br>Drucken in GDI-Modus |
| 95 - ZEICHENSATZ | Diese Parameter stellen den Standardzeichensatz ein. Der Wert liegt zwischen CS1 und einschließlich CS30. Der Standardwert ist CS1 (Roman8). |
| 96 - Nr. d. WEP-Schl. | Menü für die Deklarierung der autorisierten WEP-Schlüssel (zwischen 1 und 4). |

## Funktionsmenü ausdrucken

*Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.*

**1** Drücken Sie auf ▼ und geben Sie **51** mit der Zifferntastatur ein.

Der Druck des Funktionsmenüs beginnt.

## Journale drucken

*Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.*

*Die Sende- und Empfangsjournale geben die 30 letzten (bei Senden und Empfangen) von Ihrem Faxgerät durchgeführten Übertragungen an.*
*Alle 30 Übertragungen wird ein automatischer Ausdruck angestoßen. Sie können jedoch jederzeit selbst einen Ausdruck davon verlangen.*

Jedes Journal (Senden und Empfangen) enthält in einer Tabelle folgende Informationen:

- Datum und Uhrzeit des Versands oder des Empfangs des Dokuments,
- Angabe des Partners,
- Sendeauflösung (Normal, Hoch, Sehr hoch oder Photo,
- Anzahl der gesendeten oder empfangenen Seiten,
- Dauer der Übertragung,
- Ergebnis des Sendens oder Empfangs: vermerkt als **KORREKT**, wenn es gut verlaufen ist,
  **oder**
  Informationscode für besondere Übertragungen (Abruf, manuelle Übertragung usw.),
- Ursache des Fehlschlagens der Übertragung (zum Beispiel: der Partner hebt nicht ab).

Zum Drucken der Journale:

**1** Drücken Sie auf ▼ und geben Sie **52** mit der Zifferntastatur ein.

Der Druck der Liste der Journale wird gestartet.

*Sende- und Empfangsjournal werden auf derselben Seite gedruckt.*

## Drucken der Liste der Einstellungen

*Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.*

**1** Drücken Sie auf ▼ und geben Sie **54** mit der Zifferntastatur ein.

Der Druck der Liste der Einstellungen beginnt.

## Drucken der Fonts

*Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.*

Sie können die Liste der Fonts, die auf Ihrem Terminal installiert sind, jederzeit ausdrucken.

**PCL-Fonts auszudrucken:**

**▾57 - DRUCKEN / PCL ZEICHEN**

**Um SG-Fonts auszudrucken**:

**▾58 - DRUCKEN / SGScript ZEICH**

### Sperrung

*Diese Funktion erlaubt es, Unbefugten den Zugriff auf das Gerät zu verweigern. Ein Zugangscode wird jedes Mal erfragt, wenn jemand dies Gerät benutzen will. Nach jeder Benutzung verriegelt das Gerät sich automatisch.*
Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie vorher einen Sperrcode definieren.

*Wenn bereits ein Code gespeichert ist, geben Sie den alten Code ein, bevor Sie den neuen eingeben.*

**▾ 811 - SONDERFUNKT./SPERRE/SPERRCODE**

1. Drücken Sie auf ▾, geben Sie **811** mit der Zifferntastatur ein.
2. Geben Sie Ihren Sperrcode (4 Ziffern) mit der Tastatur ein, bestätigen Sie mit **OK**.
3. Geben Sie erneut Ihren Sperrcode (4 Ziffern) mit der Tastatur ein, bestätigen Sie mit **OK**.
4. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Sperren der Tastatur

*Bei jeder Benutzung Ihres Terminals müssen Sie Ihren Code eingeben.*

**▾ 812 - SONDERFUNKT./SPERRE/TASTATUR**

1. Drücken Sie auf ▾, geben Sie **812** mit der Tastatur ein.
2. Geben Sie den Sperrcode ein und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Mit Hilfe der Tasten ▴ oder▾ wählen Sie **MIT**, bestätigen Sie mit **OK**.
4. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Sperrung der Wahl

*Diese Funktion sperrt die Wahl, und die Zifferntastatur wird funktionslos. Senden ist nur über die Nummern im Verzeichnis erlaubt.*

Zugang zum Menü der Wahlsperre:

**▾ 813 - SONDERFUNKT./SPERRE/NUMMERN**

1. Geben Sie den vierstelligen Sperrcode mit der Zifferntastatur ein.
2. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
3. Mit Hilfe der Tasten ▴ oder▾ wählen Sie **NUR VERZEICHN.**.
4. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
5. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Sperren des SMS-Dienstes

*Diese Funktion sperrt den Zugriff auf den SMS-Dienst.*

Zugang zum Menü der SMS-Sperre:

**▾ 815 - SONDERFUNKT./SPERRE/SMS SPERREN**

1. Geben Sie den vierstelligen Sperrcode mit der Zifferntastatur ein.
2. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
3. Mit Hilfe der Tasten ▴ oder▾ wählen Sie die Option **MIT**.
4. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
5. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## Zähler ablesen

*Sie können jederzeit die Aktivitätszähler Ihres Gerätes einsehen.*

Sie können folgende Aktivitätszähler einsehen:

- Anzahl der gesendeten Seiten,
- Anzahl der empfangenen Seiten,
- Anzahl der gescannten Seiten,
- Anzahl der gedruckten Seiten.

### Zähler der gesendeten Seiten

Zum Einsehen dieses Aktivitätszählers:

**▾ 821 - SONDERFUNKT./ZAEHLER/GESENDETE S.**

1. Drücken Sie auf ▾, geben Sie **821** mit der Tastatur ein.
2. Die Anzahl der gesendeten Seiten erscheint auf dem Bildschirm.
3. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Zähler der empfangenen Seiten

Zum Einsehen dieses Aktivitätszählers:

**▾ 822 - SONDERFUNKT./ZAEHLER/EMPFANGENE S.**

1. Drücken Sie auf ▾, geben Sie **822** mit der Tastatur ein.

2 Die Anzahl der empfangenen Seiten erscheint auf dem Bildschirm.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Zähler der gescannten Seiten

Zum Einsehen dieses Aktivitätszählers:

▼ **823 - SONDERFUNKT./ZAEHLER/GESCANNTE S.**

1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie **823** mit der Tastatur ein.
2 Die Anzahl der gescannten Seiten erscheint auf dem Bildschirm.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Zähler der gedruckten Seiten

Zum Einsehen dieses Aktivitätszählers:

▼ **824 - SONDERFUNKT./ZAEHLER/GEDRUCKTE S.**

1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie **824** mit der Tastatur ein.
2 Die Anzahl der gedruckten Seiten erscheint auf dem Bildschirm.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## *Verbrauchsstatus anzeigen*

*Sie können jederzeit die verbleibende Menge in der Tintenkartusche kontrollieren. Diese Angabe erscheint in Prozent.*

▼ **86 - SONDERFUNKT./VERBRAUCHSMAT.**

1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie **86** mit der Tastatur ein.
2 Die Prozentangabe des verfügbaren Toners erscheint auf dem Bildschirm.
3 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## *Kalibrierung Ihres Scanners*

*Sie können diese Operation ausführen, wenn Sie mit der Qualität der fotokopierten Dokumente nicht mehr zufrieden sind.*

▼ **80 - SONDERFUNKT./KALIBRIEREN**

1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie **80** mit der Tastatur ein und bestätigen Sie mit **OK**.
2 Der Scanner wird eingeschaltet, und die Kalibrierung wird automatisch ausgeführt.
3 Am Ende der Kalibrierung zeigt das Gerät die Warteoberfläche an.

# Telefonverzeichnis

*Sie können ein Telefonverzeichnis anlegen, indem Sie Einträge der Verbindungspartner speichern und auch Gruppen von Partnern bilden. Sie können bis zu 250 Einträge speichern, die Sie in 20 Gruppen ordnen können.*

*Für jeden Eintrag oder jede Gruppe können Sie den Inhalt der Einträge erstellen, einsehen, ändern oder löschen. Sie können das Verzeichnis drucken.*

*Sie können Ihr Telefonbuch auch vom PC-Kit aus anlegen und pflegen. Gehen Sie zum Kapitel PC-Funktionen,seite 50*

## Erstellen eines Eintrags

***▼ 11 - VERZEICHNIS/NEUER KONTAKT***

1. Drücken Sie auf ▼, geben Sie **11** mit der Tastatur ein.
2. Geben Sie den **NAMEN** Ihres Verbindungspartners mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur (maximal 20 Zeichen) ein, bestätigen Sie durch **OK**.
3. Geben Sie die **RUFNUMMER** Ihres Verbindungspartners mit Hilfe der Zifferntastatur (maximal 30 Ziffern) ein, bestätigen Sie durch **OK**.
4. Wählen Sie die **KURZWAHL** in Ihrem Telefonbuch mit Hilfe der Zifferntastatur oder akzeptieren Sie die vorgeschlagene Nummer und bestätigen Sie mit **OK**.
   An dieser Stelle können Sie eine E-Mail- oder FTP-Adresse mit Ihrem Kontakt verbinden. Wenn Sie keine E-Mail- oder FTP- Adresse anbinden wollen, drücken Sie **OK** und gehen zu Schritt **5**

**Einbinden einer E-Mail-Adresse:**

- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und drücken Sie **OK**.
- Definieren Sie das Format der Anlage (BILD oder PDF) und drücken dann **OK**.
- Gehen Sie weiter zu Schritt **5**

**Oder binden Sie eine FTP-Adresse ein:**

- Drücken Sie **OK** ohne eine E-Mail-Adresse einzugeben.
- Geben Sie die FTP-Adresse des Empfängers ein und drücken Sie **OK** (zum Beispiel 134.1.22.9).
- Geben Sie den FTP-Benutzernamen (z.B. Schmidt) ein und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie das FTP-Passwort des Benutzers ein.
- Falls notwendig, geben Sie das Zielverzeichnis der Datei (wenn dieses Feld nicht eingeben wurde, werden die Dateien direkt in dem Hauptverzeichnis gespeichert) auf dem FTP-Server ein(z.B. Servername/Schmidt). Drücken Sie **OK**.
- Definieren Sie das Format der Anlage (BILD oder PDF) und drücken dann **OK**.
- Gehen Sie weiter zu Schritt **5**

5. Wählen Sie **MIT ZIELWAHL**, wenn Sie diesem Eintrag ein Tastenkürzel zuordnen wollen. Der erste verfügbare Buchstabe erscheint; verwenden Sie die Tasten ▼ oder ▲ zur Wahl eines anderen Buchstabens. Bestätigen Sie durch **OK**.
6. Wählen Sie die **GESCHW** der versandten Faxe aus den Werten 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400 und 33600 mit den Tasten ▼ oder ▲, bestätigen Sie durch **OK**.
   Für eine Telefonleitung guter Qualität wird die maximale Geschwindigkeit empfohlen.

*Wenn Ihr Multifunktionsgerät an eine Vermittlungseinrichtung (PABX) angeschlossen ist, können Sie eine Pause nach der Wahl der externen Vorwahlziffer programmieren. Setzen Sie das Zeichen „/“ hinter die Vorwahlziffer.*

## Erstellen einer Liste

***▼ 12 - VERZEICHNIS/NEUE LISTE***

1. Drücken Sie auf ▼, geben Sie **12** mit der Tastatur ein.
2. Geben Sie den **GRUPPENNAMEN** der Liste mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur (maximal 20 Zeichen) ein, bestätigen Sie durch **OK**.
3. **GRUPPE ERSTELLEN**: Wählen Sie unter den bestehenden Einträgen die Verbindungspartner, aus denen die Liste bestehen soll, mit den Tasten ▼ oder ▲.
   Bei jeder Wahl eines Eintrags bestätigen Sie durch **OK**.
4. Wählen Sie die **GRUPPENNUMMER** mit Hilfe der Zifferntastatur oder akzeptieren Sie die vorgeschlagene Nummer und bestätigen Sie mit **OK**.

*Die Listen werden im Verzeichnis durch den Buchstaben L in Klammern neben dem Namen gekennzeichnet.*

## Ändern eines Eintrags

***▼ 13 - VERZEICHNIS/AENDERN***

1. Drücken Sie auf ▼, geben Sie **13** mit der Tastatur ein.

2 Mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ blättern Sie in Ihrem Telefonbuch und wählen Sie den zu ändernden Eintrag durch Drücken der Taste **OK**.

3 Ändern Sie das Feld oder die Felder des Eintrags des Verbindungspartners und bestätigen Sie jede Änderung eines Feldes mit der Taste **OK**.

## Löschen eines Eintrags

***▼ 14 - VERZEICHNIS/LOESCHEN***

1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie **14** mit der Tastatur ein.

2 Mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ blättern Sie in Ihrem Telefonbuch und wählen Sie den zu ändernden Eintrag durch Drücken der Taste **OK**.

3 Bestätigen Sie das Löschen durch erneutes Drücken auf **OK**.

4 Gehen Sie genauso vor, um andere Einträge zu löschen.

## Drucken des Verzeichnisses

*Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.*

***▼ 15 - VERZEICHNIS/DRUCKEN***

1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie **15** mit der Tastatur ein.

Das Verzeichnis wird in alphabetischer Reihenfolge ausgedruckt.

# Einstellungen für das lokale Netz

Ihr Multifunktionsterminal kann an ein lokales Ethernet oder WiFi-Netz angeschlossen werden.
Die Netzeinstellungen erfordern manchmal eine gute Kenntnis Ihrer Computerkonfiguration.

## *Auswahl des Netzwerktyps*

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Terminal in Abhängigkeit von dem Netzwerktyp konfigurieren, in dem es installiert ist.

▼ ***26 - EINSTELLUNGEN/NETZWERK***

1 Wählen Sie den Netzwerktyp aus, indem Sie die Tasten ▼ oder ▲ drücken.
- WLAN für Funknetz
- LAN ETHERNET für Kabelnetz.

2 Drücken Sie **OK**.

## *Einstellungen für das Ethernet (Modell MF 5481)*

### Automatische Konfiguration

Es ist hier ratsam, dass Sie Ihr Terminal manuell einstellen. Sie können aber auch die Parameter Ihres lokalen Netzes automatisch konfigurieren, wenn Sie einen DHCP- oder BOOTP-Server in Ihrem Netz haben, der den peripheren Geräten im LAN die Adressen dynamisch zuweisen kann.

Zur automatischen Konfigurierung der lokalen Netzwerkparameter:

▼ ***271 – EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/IP CONFIG.***

1 Wählen Sie **AUTOMATISCH** und drücken Sie **OK**. Das Terminal sucht nach einem DHCP- oder BOOTP-Server im lokalen Netz, der seine Parameter dynamisch zuweisen kann (Nachricht **AUTOCONF.** wird angezeigt).

2 Wenn die Nachricht **AUTOCONF.** nicht mehr angezeigt wird, prüfen Sie, ob die IP-Adresse, die Subnetz Maske und Router-Adresse korrekt eingegeben worden sind. Wenn nicht, müssen Sie die Konfiguration manuell durchführen (siehe unten).

### Manuelle Konfiguration

Um Ihr Terminal manuell zu konfigurieren, müssen Sie die üblichen Informationen zur Hand haben, die für die Konfiguration eines peripheren Gerätes erforderlich sind (IP-Adresse, Subnetz-Maske und Router-Adresse).

Zur manuellen Konfigurierung der lokalen Netzwerkparameter:

▼ ***271 – EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/IP CONFIG.***

3 Wählen Sie **MANUELL** und drücken Sie **OK**.

#### *IP-Adresse*

▼ ***272 – EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/IP ADRESSE***

1 Geben Sie die IP-Adresse für Ihr Terminal ein und drücken Sie **OK**.

#### *Subnetz-Maske*

▼ ***273 – EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/SUBNETZ MASKE.***

1 Geben Sie die Subnetz-Maske für Ihr Terminal ein und drücken Sie **OK**.

#### *Gateway-Adresse*

▼ ***274 - EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/ROUTER***

1 Geben Sie die IP-Adresse für Ihren Router ein und drücken Sie **OK**.

### IEEE-Adresse (oder Ethernet-Adresse) oder MAC-Adresse

▼ ***275 – EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/IEEE ADRESSE***

Die Ethernet-Schnittstelle für Ihr Terminal enthält bereits eine IEEE-Adresse, die nicht geändert, aber angesehen werden kann.

### NetBIOS

Die NetBIOS-Namen, die bei den Netzwerkoptionen verwendet werden können, werden von einem PC zur Identifizierung Ihres Terminals benutzt, der mit dem lokalen Netz verbunden ist (z.B. durch Verwendung des Namens "NETWORK-1-Drucker").

▼ ***276 - EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/NETBIOS1***

▼ ***277 - EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/NETBIOS2***

1 Geben Sie den gewünschten Namen ein (15 Zeichen max.) und dann drücken Sie **OK**.

### Server benennen

Die Server WINS SRV. 1 und WINS SRV. 2, die bei den Netzwerkoptionen benutzt werden, werden verwendet, um auf Terminals in anderen Subnetzen unter Verwendung ihrer NetBIOS-Namen zuzugreifen.

▼ ***278 - EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/WINS SRV. 1***

▼ ***279 - EINSTELLUNGEN/LAN ETHER/WINS SRV. 2***

1 Geben Sie die IP-Adresse für den Server ein und drücken Sie **OK**.

*Wenn das Terminal automatisch konfiguriert wurde (Menüoption ▼ 271), können diese Adressen möglicherweise automatisch von bestimmten DHCP-Servern eingegeben werden.*

## WLAN-Netz

*Sie können Ihr Terminal über eine drahtlose Verbindung (WLAN oder Wireless Local Area Network) mit einem PC verbinden.*

*Achtung, bei der Benutzung einer drahtlosen Verbindung, können gewisse empfindliche oder sicherheitsrelevante medizinische Geräte von der Ausstrahlung der Funkwellen Ihres Gerätes gestört werden. Auf jeden Fall sollten Sie die Sicherheitsvorschriften genau beachten.*

*Sollten Sie über einen WLAN-Adapter verfügen, können Sie Ihr Terminal als Netzdrucker in ein Funknetz einfügen. Das funktioniert ausschließlich mit einem Originaladapter, den Sie über unseren Bestellservice erhalten können. Zu weiteren Informationen besuchen Sie die Seite: www.sagem.com.*

### Art des Funknetzes

*Man spricht von einem Funknetz oder WLAN-Netz, wenn mindestens zwei Rechner, Drucker und andere zusätzliche Geräte in einem Netz über Funkwellen miteinander in Verbindung stehen (Hochfrequenzwellen). Die Datenübertragung im Funknetz basiert auf den Normen 802.11b und 802.11g. Je nach dem Aufbau des Netzes spricht man von einem Infrastrukturnetz oder einem Ad-hoc-Netz.*

#### *Infrastruktur-Funknetz*

*In einem Infrastruktur-Funknetz sind mehrere Geräte über einen zentralen Zugangspunkt verbunden (Gateway, Router). Alle Daten werden zum zentralen Zugangspunkt gesandt und dann von diesem weiterverteilt.*

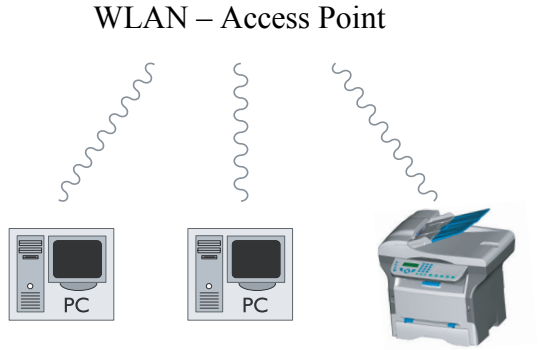


#### *Ad-hoc-Funknetz*

*In einem Ad-hoc-Funknetz sind die Geräte direkt miteinander verbunden, ohne von einem zentralen Zugangspunkt abzuhängen. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung in dem gesamten Ad-hoc-Funknetz hängt von der schlechtesten Verbindung im Netz ab. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung hängt von der räumlichen Entfernung sowie von den Hindernissen wie Wänden oder Decken ab, die sich zwischen dem Sender und dem Empfänger befinden.*

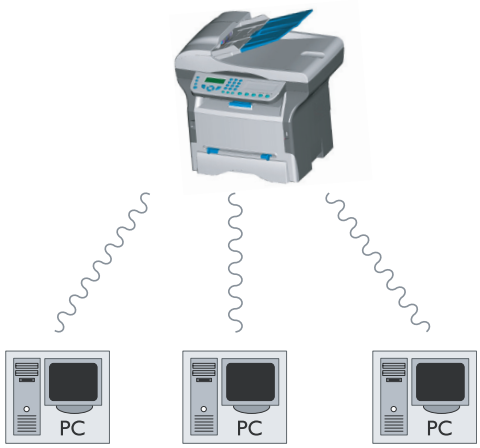


### Funknetze (WLAN)

*Drei Schritte sind erforderlich, um Ihr Terminal in ein Funknetz (WLAN) zu integrieren:*

1. Konfigurieren Sie das Netz an Ihrem PC.
2. Stellen Sie die Parameter Ihres Terminals ein, damit es im Netz funktionieren kann.
3. Nach der Einstellung der Parameter Ihres Gerätes installieren Sie die Software Companion Suite LL auf Ihrem PC mit den erforderlichen Druckertreibern.

*Es ist erforderlich, dass Ihr PC und alle anderen Geräte für dasselbe Netz wie das Multifunktionsterminal parametriert sind. Alle zur Einstellung der Parameter erforderlichen Angaben, wie Name des Netzes (Service-Set-ID oder SSID), Art des Funknetzes, WEP-Schlüssel, IP-Adresse oder Subnetzmaske müssen mit den Daten des Netzes übereinstimmen.*

*Sie finden diese Daten auf Ihrem PC oder auf dem Access Point.*

*Für genauere Erklärungen zur Einstellung der Parameter Ihres PC folgen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres WLAN-Adapters. Für große Netze wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.*

*Eine perfekte Verbindung wird dann gewährleistet, wenn Sie auch für Ihren PC einen Originaladapter benutzen.*
*Sie werden auf unserer Internetseite die aktuellsten Treiber für den Originaladapter sowie weitere Informationen vorfinden: www.sagem.com*

## Schließen Sie Ihren WLAN-Adapter an

*Ihr Terminal gehört zu einer neuen Generation von Terminals, die Sie über einen USB-WLAN-Stick an ein WLAN-Netz anschließen können.*

*Der Adapter des Funknetzes Ihres Terminals überträgt Daten mit dem Funkprotokoll IEEE 802.11g. Er kann auch in ein schon bestehendes Netz nach IEEE 802.11b integriert werden.*

*Zum Anschluss an Ihr Terminal benutzen Sie ausschließlich den Originaladapter. Andere Sende- und Empfangsadapter können das Gerät beschädigen.*

*Unabhängig davon, ob Sie Ihr Terminal in einem Infrastrukturnetz oder Ad-hoc-Netz benutzen, müssen Sie bestimmte Netz- und Sicherheitsparameter einrichten (z. B. für den SSID und den WEP-Schlüssel). Die Parameter müssen mit den Netzwerkdaten übereinstimmen.*

**1** Schließen Sie Ihren USB-WLAN-Stick an den USB-Port Ihres Terminals an.

## Konfigurierung Ihres Netzwerks

*Wir empfehlen, dass eine Person mit guten Kenntnissen über Ihre Computerkonfiguration die Einstellung Ihres WLAN-Netzes vornimmt.*

### *Erstellen des Netzes oder Einsteigen in ein Netz*

*Vor dem Gebrauch eines WLAN-Adapters an Ihrem Terminal müssen Sie die Parameter eingeben, die das Erkennen Ihres Terminals im WLAN-Netz erlauben.*

**Eine einfache Prozedur ist auf Ihrem Terminal verfügbar, um Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung Ihres Netzes zu leiten - bitte folgen Sie dieser!**

***▼ 281 - EINSTELLUNGEN/WLAN/CONFIG ASS.***

**1** Drücken Sie auf ▼, wählen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
**2** Wählen Sie **WLAN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
**3** Wählen Sie **CONFIG ASS.** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
**4** Wählen Sie **NEUES NETZ** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.

*Wenn Sie ein schon existierendes Netz wählen, werden die Schritte 5 und 6 automatisch ausgeführt.*

**5** **SSID** erscheint auf dem Bildschirm; geben Sie nun den Namen Ihres Netzes mit Hilfe der Zifferntastatur ein, indem Sie bis zur Erlangung des gewünschten Namens auf die Tasten drücken (max. 32 Zeichen) und bestätigen Sie mit **OK**.
**6** **MODUS AD-HOC** oder **MODE INFRA.** erscheint auf dem Bildschirm. Gehen Sie zum Anfang des Kapitels zurück, um Ihre Auswahl zu tätigen. Wählen Sie einen Modus aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wenn Sie den MODUS AD-HOC wählen, erscheint das Untermenü **CHANNEL**. Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 13 und bestätigen Sie mit **OK**.

**7** **OHNE SICHERH.** oder **MIT SICHERH.** erscheint auf dem Bildschirm.
Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wenn Sie **MIT SICHERH.,** wählen, erscheint das Untermenü WEP-SCHLUESSEL 1. Geben Sie die Anzahl der Schlüssel (1 bis maximal 4) ein, die Sie in Ihrem Netzwerk benutzen.

*Die Anzahl der WEP-Schlüssel ist konfigurierbar im Menü:*
***▼ 29 - EINSTELLUNGEN/PARAMETER/ WEP KEY NR***

**8** **IP CONF.: MANU** oder **IP CONF.: AUTO** erscheinen auf dem Bildschirm.
Sollten Sie die manuelle Konfiguration wählen, gehen Sie zum folgenden Absatz zur Eingabe der Parameter IP-ADRESSE, SUBNETZ-MASKE und ROUTER.
**9** Am Ende der Prozedur kehren Sie zum Hauptmenü von **CONFIG ASS.** zurück.
**10** Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## *Einsehen oder Änderung Ihrer Netzparameter*

*Jeder der Netzparameter kann geändert werden entsprechend der Entwicklung Ihres Netzes.*

### *2822 - EINSTELLUNGEN/WLAN/PARAMETER/ IP ADRESSE*

1. Drücken Sie auf ▼, wählen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **WLAN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **PARAMETER** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie **IP ADRESSE** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Die Nummer Ihrer IP-Adresse erscheint im Format **000.000.000.000**. Geben Sie die neue IP-Adresse Ihres Terminals gemäß dem vorgeschlagenen Format ein und bestätigen Sie mit **OK**.
6. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### *2823 - EINSTELLUNGEN/WLAN/PARAMETER/ SUBNETZ MASKE*

1. Drücken Sie auf ▼, wählen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **WLAN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **PARAMETER** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie **SUBNETZ MASKE** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Die Nummer Ihrer Subnetz-Maske erscheint im Format **000.000.000.000**. Geben Sie die neue Subnetzmaske Ihres Terminals gemäß dem vorgeschlagenen Format ein und bestätigen Sie mit**OK**.
6. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### *2824 - EINSTELLUNGEN/WLAN/PARAMETER/ ROUTER*

1. Drücken Sie auf ▼, wählen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **WLAN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **PARAMETER** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie **ROUTER** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Die Nummer Ihres Routers erscheint im Format **000.000.000.000**. Geben Sie den neuen Router Ihres Terminals gemäß dem vorgeschlagenen Format ein und bestätigen Sie mit**OK**.
6. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### *2825 - EINSTELLUNGEN/WLAN/PARAMETER/SSID*

1. Drücken Sie auf ▼, wählen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **WLAN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **PARAMETER** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie **SSID** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Der Name Ihres Netzes erscheint auf dem Bildschirm. Geben Sie den neuen Namen Ihres Netzes ein und bestätigen Sie mit **OK**.
6. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### *2826 - EINSTELLUNGEN/WLAN/PARAMETERS/ MODUS*

1. Drücken Sie auf ▼, wählen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **WLAN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **PARAMETER** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie **MODUS** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Das Zeichen **>>** zeigt Ihnen den aktiven Modus Ihres Netzes an.
6. Wählen Sie einen Modus und bestätigen Sie mit **OK**.
   - Wenn Sie den MODUS AD-HOC wählen, erscheint das Untermenü **CHANNEL**. Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 13 ein und bestätigen Sie mit **OK**.
7. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

*In einem Ad-hoc-Funknetz sind die Geräte direkt miteinander verbunden, ohne über einen zentralen Zugangspunkt (Gateway, Router) zu gehen. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung in dem gesamten Ad-hoc-Funknetz hängt von der schlechtesten Verbindung im Netz ab. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung hängt von der räumlichen Entfernung sowie von Hindernissen wie Wänden oder Decken ab, die sich zwischen dem Sender und dem Empfänger befinden.*

### ▾ *2827 - EINSTELLUNGEN/WLAN/PARAMETER/SICHERHEIT*

*Dieser Parameter erlaubt Ihnen, Ihr Netz zu sichern.*

1. Drücken Sie auf ▾, wählen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **WLAN** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **PARAMETER** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie **SICHERHEIT** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Wählen Sie **MIT** oder **OHNE** und bestätigen Sie mit **OK**.
   Sollten Sie **MIT** wählen, geben Sie ein Passwort ein.
   - In einer Sicherheitskonfiguration von 64 bit muss das Passwort genau 5 Zeichen enthalten.
   - In einer Sicherheitskonfiguration von 128 bit muss das Passwort genau 13 Zeichen enthalten.

*Sie können das Passwort auch in Hexadezimalzahlen eingeben. In diesem Fall:*
*- muss das Passwort für eine Sicherheitskonfiguration von 64 bit genau 10 hexadezimale Zeichen enthalten.*
*- muss das Passwort für eine Sicherheitskonfiguration von 128 bit genau 26 hexadezimale Zeichen enthalten.*

6. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### ▾ *2828 - EINSTELLUNGEN/WLAN/PARAMETERS/HOSTNAME*

*Der Netbios-Name des Geräts erlaubt Ihnen, Ihr Terminal im Netz durch einen PC zu identifizieren (z. B. mit dem Namen „NETZDRUCKER-1“).*

1. Drücken Sie auf ▾, wählen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **WLAN** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **PARAMETER** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie **HOSTNAME** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Geben Sie den gewünschten Namen ein (maximal 15 Zeichen) und bestätigen Sie mit **OK**.
6. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

Wenn Ihre Verbindung konfiguriert ist, müssen Sie den Netzdruckertreiber "**Laser Pro LL Network**" auf Ihrem PC installieren, um Ihre Dokumente drucken zu können. Gehen Sie zum Absatz **Drahtlose Verbindung**, Seite 52.

## *Beispiel für die Konfiguration eines AD-HOC-Netzes*

Beispiel für die Konfiguration eines nicht gesicherten Ad-hoc-Netzes mit folgenden Parametern:

- Name des Netzes: "Haus"
- Netztyp: "Ad-hoc"
- Kanal: "1"
- IP-Adresse des PCs: "169.254.0.1"
- Subnetz-Maske des PCs: "255.255.0.0"
- Gateway des PCs: "0.0.0.0"
- IP-Adresse des Multifunktionsterminals: "169.254.0.2"
- Subnetz-Maske des Multifunktionsterminals: "255.255.0.0"
- Gateway des Multifunktionsterminals: "0.0.0.0"

## *Konfigurierung des Multifunktionsterminals*

1. Stecken Sie den USB WLAN Stick in den USB-Anschluss des Multifunktionsterminals ein.
2. Drücken Sie auf ▾, wählen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **WLAN** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie **CONFIG ASS.** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Wählen Sie **NEUES NETZ** mit Hilfe der Tasten ▾ oder ▴ und bestätigen Sie mit **OK**.
6. **SSID** erscheint auf dem Bildschirm; geben Sie „**Haus**“ über die Zifferntastatur ein und bestätigen Sie mit **OK**.
7. Wählen Sie den Modus **MODUS AD-HOC** und bestätigen Sie mit **OK**.
8. Geben Sie „**1**“ im Feld **CHANNEL** ein und bestätigen Sie mit **OK**.
9. Wählen Sie **OHNE SICHERH.** und bestätigen Sie mit **OK**.
10. Wählen Sie **IP CONF.:MANU** und bestätigen Sie mit **OK**.
11. Geben Sie „**169.254.0.2**“ im Feld **IP ADRESSE** ein und bestätigen Sie mit **OK**.

**12** Geben Sie „**255.255.0.0**“ im Feld **SUBNETZ MASKE** ein und bestätigen Sie mit **OK**.

**13** Geben Sie „**0.0.0.0**“ im Feld **ROUTER** ein und bestätigen Sie mit **OK**.

**14** Am Ende der Prozedur kehren Sie zum Hauptmenü von **CONFIG.ASS. zurück.**

**15** Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

Wenn das Netz nun konfiguriert ist, muss die LED-Anzeige des USB WLAN Sticks leuchten.
Nun müssen Sie Ihren PC konfigurieren.

### *Konfigurierung des PC*

*Für diesen Teil lesen Sie in der Herstellerbeschreibung des USB WLAN Sticks, wie man das Netz „Haus“ sucht und sich damit verbindet.*

**1** Installieren Sie, falls erforderlich, die Software des USB WLAN Sticks auf dem PC.

**2** Stecken Sie den USB WLAN Stick in einen USB-Port des PCs.

**3** Mit der Software des USB WLAN Sticks führen Sie eine Netzsuche durch.

**4** Verbinden Sie sich mit dem Netz „**Haus**“, sobald dieses gefunden wurde.

**5** Konfigurieren Sie jetzt die WLAN-Netzverbindung Ihres PC.

*Wenn Sie Hilfe bei diesem Schritt benötigen, gehen Sie zum Abschnitt „Parametrieren einer Verbindung“ der Herstellerbeschreibung.*

Dafür müssen Sie das Element **Protocol Internet (TCP/IP)** der neuen WLAN-Verbindung konfigurieren. Wenn dieses Element so konfiguriert wurde, dass automatisch eine IP Adresse bezogen wird, müssen Sie in den manuellen Modus wechseln, um die TCP/IP-Adresse („169.254.0.1“ in unserem Beispiel), die Subnetz-Maske („255.255.0.0“ in unserem Beispiel) und das Standard-Gateway („0.0.0.0“ in unserem Beispiel) zu konfigurieren.

**6** Bestätigen Sie.

# Nachrichtenübermittlung (Modell MF5481)

Sie können mit Ihrem Terminal E-Mails über Ihr lokales Netz senden und empfangen.
Dafür muss Ihr Terminal mit dem lokalen Netz verbunden und Ihre E-Mail-Einstellung konfiguriert sein.

## *Informationen, die für die Konfiguration Ihrer E-Mail erforderlich sind*

Der Administrator oder die für das Netz verantwortliche Person muss Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung stellen.

- E-Mail-Identifier,
- E-Mail-Passwort,
- E-Mail-Adresse,
- Server-Identifier (SMTP, POP, DNS1 und DNS2).

## *Konfiguration der Initialisierungseinstellungen*

***▾91 - E-MAIL / PROVIDER***

**1** Wählen Sie**NETZWERK** aus der angezeigten Liste und drücken Sie **OK**.

Die Auswahl von **KEIN ZUGR.** verhindert die Benutzung von E-Mail-Funktionen an Ihrem Gerät.

***▾921 - E-MAIL / PROVIDER / NACHRUEBER***

**1** Geben Sie Ihren E-Mail- Identifier ein und drücken Sie **OK**.
**2** Geben Sie Ihr E-Mail- Passwort ein und drücken Sie **OK**.
**3** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie **OK**.

### Einstellungen für den Serverzugriff

***▾922 - E-MAIL / PROVIDER / SERVER***

**1** Geben Sie den Namen des **SMTP**-Servers ein und drücken Sie **OK**.
**2** Geben Sie den Namen des **POP**-Servers ein und drücken Sie **OK**.
**3** Geben Sie die **DNS1** ein und drücken Sie **OK**.
**4** Geben Sie die **DNS2** ein und drücken Sie **OK**.

### *Authentifizierungsparameter für den SMTP-Zugriff*

***▾923 - E-MAIL / ETHERNET-INIT/AUTHENT. SMTP***

**1** In dem Menü **AKTIVIERUNG** wählen Sie **MIT** , um die **SMTP** -Authentifizierung zu aktivieren und drücken dann **OK**.
**2** Im Menü **EINSTELLUNGEN** wählen Sie **ID. MESS SERV.**, um die gleichen Identifikationseinstellungen wie auf dem E-Mail-Server zu bekommen oder **SPEZ. AUTHENT.**, um andere Authentifizierungsparameter zu definieren und drücken dann OK.
**3** Wenn Sie **SPEZ. AUTHENT.** ausgewählt haben, gehen Sie zum nächsten Schritt über.
**4** Geben Sie Ihren **IDENTIFIZIERER** ein und drücken Sie **OK**.
**5** Geben Sie Ihr **PASSWORT** ein und drücken Sie **OK**.

## *E-Mail senden*

**1** Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in die automatische Zuführung.
oder
legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach unten auf die Platte und richten Sie es an den Markierungen aus.
**2** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
oder wählen Sie Ihren Wahlmodus.
**3** Wenn nötig, geben Sie die Adresse eines Kontaktes ein, die in Cc: kopiert werden soll und drücken **OK**.
**4** Geben Sie den Betreff der E-Mail (80 Zeichen max.) ein und drücken Sie **OK**.
**5** Geben Sie mit der alphabetischen Tastatur den Text (100 Zeilen von 80 Zeichen) ein.
Um **zur nächsten Zeile zu gelangen**, drücken Sie ↵.
**6** Drücken Sie **OK**.
**7** Wählen Sie **SCAN S/W**, um ein schwarz/weißes Dokument zu senden oder **SCAN FARBE**, um ein farbiges Dokument zu senden und drücken Sie **OK** (Dies können Sie auch zu jeder Zeit während des Sendevorgangs mit der Farbe-Taste einstellen).
**8** Geben Sie den Namen der Anlage ein und drücken Sie **OK**.
**9** Ändern Sie, falls notwendig, das Format der Anlage in **PDF** oder **BILD** und drücken Sie **OK**.
**10** Wenn Sie die Analyse auf einem Flachbettscanner gestartet haben, können Sie auch andere Seiten scannen. Legen Sie die zweite Seite ein, die gescannt werden soll, wählen Sie **NÄCHSTE SEITE** und drücken Sie **OK**.

**11** Drücken Sie **OK**.

**12** Falls erforderlich, stellen Sie Kontrast und Auflösung ein.

**13** Drücken Sie **OK**.

**14** Das Dokument ist nun gescannt und im Speicher. Es wird gesendet werden, wenn das Gerät mit dem Netz verbunden ist.

## *Eine Textnachricht senden*

Sie können mit der Tastatur eine Nachricht für eine E-Mail-Adresse eingeben.

Zugang über das Menü :

***▾95 - E-MAIL /E-MAIL SENDG***

**1** Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kontaktes ein und wählen Sie den Wählmodus.

**2** Falls nötig, geben Sie die Adresse eines Kontaktes ein, der in Cc: eingetragen wird. und drücken **OK**.

**3** Geben Sie den Betreff der E-Mail (80 Zeichen max.) ein und drücken Sie **OK**.

**4** Geben Sie mit der alphabetischen Tastatur den Text (100 Zeilen mit 80 Zeichen) ein.
Um **zur nächsten Zeile zu gelangen**, drücken Sie ↵.

**5** Drücken Sie **OK**; die Nachricht wird gespeichert. Sie wird gesendet, wenn das Gerät mit dem Netz verbunden ist.

## *Scannen für FTP*

Die Funktion "Scannen für FTP" ermöglicht es Ihnen, Ihre TIFF-, JPGE- und PDF-Dateien an einen FTP-Server zu schicken, um Sie z.B. zu archivieren.
Um in dem FTP-Server anzumelden, müssen Sie den FTP-Benutzernamen und ein Passwort kennen.

Wenn Sie Dateien senden, dann meldet sich das Gerät mit den Login-Parametern im FTP-Server an.

### Senden einer Datei an den FTP-Server:

**1** Legen Sie Ihr Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in die automatische Zuführung.
oder
Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach unten auf die Platte und richten Sie es an den Markierungen aus.

**2** Drücken Sie **SCAN**. Es erscheint die Auswahlanzeige.

**3** Wählen Sie **SCAN ZU FTP**, indem Sie die Nummerntasten ▲ oder ▼ benutzen und drücken Sie dann **OK**.

**4** Geben Sie die FTP-Adresse des Servers ein oder wählen Sie sie aus der Liste, indem Sie 🕮 drücken.

**5** Geben Sie den FTP-Benutzernamen ein (Das kann man nicht tun, wenn die Adresse in der Liste ist.)

**6** Geben Sie das FTP-Passwort ein. (Dies ist nicht notwendig, wenn die Adresse aus der Liste gewählt wurde.)

**7** Drücken Sie **OK**.

**8** Wählen Sie **SCAN S/W**, um ein schwarz/weißes Dokument zu senden oder **SCAN FARBE**, um ein farbiges Dokument zu senden und drücken Sie OK (Dies können Sie auch zu jeder Zeit während des Sendevorgangs mit der Farbe-Taste einstellen).

**9** Geben Sie den Namen der Anlage ein und drücken Sie **OK**.

**10** Ändern Sie, falls notwendig, das Format der Anlage in **PDF** oder **BILD** und drücken Sie **OK**.

Wenn Sie auf einem Flachbettscanner scannen, können Sie auch andere Seiten scannen. Legen Sie die zweite Seite ein, die gescannt werden soll, wählen Sie **NÄCHSTE SEITE** und drücken Sie **OK**.

## *Konfiguration der Verbindung*

Die Einstellungen teilen sich in zwei verschiedene Kategorien auf:

- **Einstellung**, die den Typ und die Frequenz der Verbindung mit dem Netz definiert, zusammen mit der Sendeart, die für Ihre Dokumente zu verwenden ist.
- **Sortiere Mails**, welche festlegt, wie Nachrichten, die in Ihrer Mailbox gespeichert werden, bearbeitet werden.

### Einstellung:

Es gibt zwei Einstellungsarten, mit denen Sie folgendes festlegen können:

- **Typ und Frequenz der Verbindung** zu Ihrem Internet-Anbieter.

| | |
|---|---|
| **ZU VORG.Z.** | Eine Verbindung wird jeden Tag um 09:00, 12:30 und 17:00 Uhr[a] eingerichtet. |
| **REGELMAESS.** | Eine Verbindung wird alle drei Stunden eingerichtet (Standardzeit). |
| **AUF WUNSCH** | Die Verbindung wird auf Wunsch mit der Sendeart **SOFORT** eingerichtet. |

a. Um zu vermeiden, dass die Netzverbindung überlastet wird, wird die automatische Verbindung tatsächlich jeweils um plus minus 12 Minuten um die Bezugszeit herum eingerichtet.

- **Die Sendeart** über Netzwerk.

| | |
|---|---|
| **IMMEDIATE** | Das Dokument wird sofort gesendet, wenn es gewünscht wird. |
| **BEI VERB** | Das Dokument wird nur während der programmierten Verbindung **ZU VORG. Z.** oder **REGELMAESS.** gesendet. |

Sie können jederzeit die Einstellungen Ihres Gerätes durch **Drucken** herausfinden.

### *Zu Verbindungsart*

***941 - E-MAIL / EINSTELLUNG / VERBIND. ART***

**1** Wählen Sie eine Verbindungsoption aus, d.h. **ZU VORG.Z.**, **REGELMAESS.** oder **AUF WUNSCH** , dann drücken Sie **OK**.

### *Zu Sendeart*

***942 - E-MAIL / EINSTELLUNG / SENDEART***

**1** Wählen Sie eine der Sendeoptionen, d.h. **SOFORT**, oder **BEI VERBIND** und drücken dann **OK**.

### *Ändern der Verbindungszeit ( vom Typ* **REGELMAESS.** *)*

***943 - E-MAIL / EINSTELLUNG / REGELMAESS.***

**1** Wenn **REGELMAESS.** ausgewählt worden ist, geben Sie mit der numerischen Tastatur die neue Verbindungszeit ein (Wert zwischen 00:01 und 23:59 Uhr) und drücken **OK**.Eine Verbindung wird alle drei Stunden(Standardzeit) eingerichtet.

### *Ändern der Verbindungszeit ( vom Typ***ZU VORG. Z.** *)*

**943 - E-MAIL / EINSTELLUNG *ZU VORG. Z.***

**1** Wenn **ZU VORG.Z.** ausgewählt wurde, setzen Sie den Cursor mit den Tasten ▲ und ▼ unter die zu ändernde Ziffer. Geben Sie die neue Verbindungszeit mit Hilfe der numerischen Tastatur ein (Wert zwischen 00.01 und 23.59) und drücken Sie OK.

### *Zur Auswahl des Quittungsdruckes*

***944 - E-MAIL / EINSTELLUNG / QUITTUNG***

**1** Wählen Sie eine der Optionen für Quittung aus, i.e. **MIT, OHNE, IMMER, BEI FEHLER**, dann drücken Sie **OK**.

### *Zum Ausdruck der Netzwerkeinstellungen*

***946 - E-MAIL / EINSTELLUNG / DRUCKEN.***

Die Einstellungen werden gedruckt.
Diese Einstellungen können auch für Ihre anderen Geräten gedruckt werden (Sehen Sie bitte Paragraf **Drucken der Liste der Einstellungen**, Seite 32).

## Nachrichten sortieren

Mit dieser Funktion können Sie die Art auswählen, wie Dokumente in Ihrer Mailbox behandelt werden.
Sie haben drei Optionen:

- **NUR FAX**, um E-Mails nur auf Ihrem Terminal zu verwalten und zu drucken.
- **NUR PC**, behält Ihre E-Mails in Ihrer Mailbox für die folgende Verwendung mit einem Computer (So können diese E-Mails nicht abgerufen werden).
- **PC + FAX** womit Sie :
  - falls der PC und das Fax zwei verschiedene Adressen haben, alle Nachrichten oder nur solche mit nicht nutzbaren Anlagen an den PC schicken können,
  - falls der PC und das Fax dieselbe Adresse haben, das Fax benutzen können, um E-Mails im Auftrag des PCs auszudrucken.

***96 - E-MAIL / SORTIERE MAILS***

### *NUR FAX*

**1** Wählen Sie **NUR FAX** und drücken Sie **OK**.

Alle E-Mails werden abgerufen und gedruckt.

### *NUR PC*

**1** Wählen Sie **NUR PC** und drücken Sie **OK**.

Die E-Mails werden weder abgerufen, noch gedruckt und können vom Computer benutzt werden.
Nach jeder Verbindung wird die Anzahl der in Ihrer Mailbox eingegangenen E-Mails auf der Anzeige dargestellt.

### *PC + FAX*

**1** Wählen Sie **PC + FAX** und drücken Sie **OK**.

Dann können Sie Ihre E-Mails zu einem PC übertragen oder Sie benutzen das FAX, um Sie auszudrucken.

Übertragen von E-Mails zu einem PC

**2** Wählen Sie ***ZU PC SENDEN*** und drücken Sie **OK**.
**3** Geben Sie die E-Mail-Addresse des Computers ein, zu dem Sie Ihre E-Mails übertragen wollen, dann drücken Sie **OK**.
**4** Wählen Sie die gewünschte Option aus der Tabelle unten und drücken Sie **OK**.

| Menü | Beschreibung |
|---|---|
| ***ALLE NACHR.*** | Alle E-Mails an den PC senden. |
| ***UNBENUTZBARE ANLAGE*** | Das Fax ruft ab und druckt brauchbare E-Mails und solche E-Mails mit einer Anlage, von der es nicht weiß, wie es Sie handhaben soll, überträgt es zur PC-Mailbox. |

Das Fax wie einen E-Mail-Drucker nutzen:

**1** Wählen Sie ***OHNE PC SENDEN*** und drücken Sie **OK**.
**2** Wählen Sie die gewünschte Option aus der Tabelle unten und drücken Sie **OK**.

| Menü | Beschreibung |
|---|---|
| ***MIT LÖSCHEN*** | E-Mails, die bereits gelesen sind und vom Fax lesbar sind (keine unbrauchbaren Anlagen) werden gelöscht, nachdem Sie auf dem Fax gedruckt wurden. |
| ***OHNE LÖSCHUNG*** | E-Mails, die bereits gelesen sind und vom Fax lesbar sind, werden nicht gelöscht. |

Nach jeder Verbindung wird die Anzahl der in Ihrer Mailbox eingegangenen E-Mails auf der Anzeige dargestellt.

# USB Memory Stick

*Sie können einen USB Memory Stick an der Vorderseite Ihres Terminals anschließen. Die gespeicherten Dateien der Formate TXT, TIFF und JPEG werden analysiert, und Sie können die folgenden Funktionen durchführen:*
*Ausdrucken der auf Ihrem USB Memory Stick registrierten Dateien[1],*
- *Löschen der Dateien vom USB Memory Stick,*
- *Starten einer Analyse des Inhalts des verwendeten USB Memory Sticks,*
- *Scannen eines Dokuments auf Ihren USB Memory Stick,*
- *Archiviert Faxe, die Sie über Ihren USB-Schlüssel empfangen.(Umleitung der Faxe zu einem USB-Stick, Seite 21.)*

## Gebrauch des USB Memory Sticks

*Achten Sie beim Einstecken Ihres USB Memory Sticks in das Terminal auf die Einführungsrichtung.*
*Ziehen Sie Ihren USB Memory Stick niemals heraus, wenn ein Lese- oder Schreibvorgang läuft.*

## Drucken Ihrer Dokumente

*Papier mit dem Format A5 kann nicht bedruckt werden.*

*Sie können die gespeicherten Dateien oder eine Liste der auf Ihrem USB Memory Stick vorhandenen Dateien drucken.*

### *Drucken der Liste der auf dem Stick vorhandenen Dateien*

***▼01 - MEDIA/DOK. DRUCKEN/LISTE***

1. Stecken Sie Ihren USB Memory Stick vorn in das Terminal ein und achten Sie auf die Einführungsrichtung.
   **ANALYSE MEDIA** erscheint auf dem Bildschirm.
2. Wählen Sie **DOK. DRUCKEN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **LISTE** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Die Liste der Dateien wird in einer Tabelle mit folgenden Informationen ausgedruckt:
   - Die analysierten Dateien werden in aufsteigender Reihenfolge in Einerschritten indiziert;
   - der Name der Dateien mit Erweiterung;
   - das Datum der letzten Speicherung der Dateien;
   - die Größe der Dateien in Kilobyte.

### *Drucken der auf dem Stick befindlichen Dateien*

***▼01 - MEDIA/DOK.DRUCKEN/DATEI***

1. Stecken Sie Ihren USB Memory Stick vorn in das Terminal ein und achten Sie auf die Einführungsrichtung.
   **ANALYSE MEDIA** erscheint auf dem Bildschirm.
2. Wählen Sie **DOK. DRUCKEN** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie **DATEI** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Sie haben drei Möglichkeiten, Ihre Dateien zu drucken:
   - **ALLES**, um alle Ihre auf dem Stick enthaltenen Dateien zu drucken.
     Wählen Sie **ALLES** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**. Der Druck wird automatisch gestartet.

   - **SERIE**, um mehrere auf dem USB Memory Stick enthaltene Dateien zu drucken.
     Wählen Sie **SERIE** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
     ***ERSTE DATEI*** und die erste indizierte Datei erscheinen auf dem Bildschirm. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ die erste Datei der zu druckenden Serie und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Stern (*) erscheint auf der linken Seite der Datei.
     ***LETZTE DATEI*** erscheint auf dem Bildschirm; wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ die letzte Datei der zu druckenden Serie und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Stern (*) erscheint auf der linken Seite der Datei.

     Drücken Sie die Taste .
     **ANZ. KOPIEN** erscheint auf dem Bildschirm; geben Sie die gewünschte Menge an Ausdrucken über die Zifferntastatur ein und

1. Es könnte sich herausstellen, dass einige TIFF-Dateien, die über Ihren USB-Schlüssel gespeichert worden sind, wegen Einschränkungen für die Datenformatierung nicht gedruckt werden können.

bestätigen Sie mit **OK**.
Wählen Sie das Druckformat: **A4** oder **10X15** und bestätigen Sie mit **OK**.
Wählen Sie das Druckformat: **DICHT** oder **NORMAL** und bestätigen Sie mit **OK**. Der Druck wird gestartet.

- **AUSWAHL**, um nur eine oder mehrere auf dem USB Memory Stick enthaltene Dateien zu drucken.
  Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ die zu druckende Datei und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Stern (*) erscheint auf der linken Seite der Datei. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen zu druckenden Dateien.

  Drücken Sie die Taste .
  **ANZ. KOPIEN** erscheint auf dem Bildschirm; geben Sie die gewünschte Menge an Ausdrucken über die Zifferntastatur ein und bestätigen Sie mit **OK**.
  Wählen Sie das Druckformat: **A4** oder **10X15** und bestätigen Sie mit **OK**.
  Wählen Sie das Druckformat: **DICHT** oder **NORMAL** und bestätigen Sie mit **OK**. Der Druck wird gestartet.

5 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

### Löschen der auf dem Stick befindlichen Dateien

*Sie können die auf dem USB Memory Stick enthaltenen Dateien löschen.*

▼ ***06 - MEDIA/DELETE/MANUELL***

1 Stecken Sie Ihren USB Memory Stick vorn in das Terminal ein und achten Sie auf die Einführungsrichtung.
**ANALYSE MEDIA** erscheint auf dem Bildschirm.
2 Wählen Sie **DELETE** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
3 Wählen Sie **MANUELL** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
4 Sie haben drei Möglichkeiten, Ihre Dateien zu löschen:

- **ALLES**, um alle Dateien auf dem USB-Stick zu löschen.
  Wählen Sie **ALLES** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
  Sie gelangen zum vorherigen Menü.

- **SERIE**, um mehrere auf dem USB Memory Stick enthaltene Dateien zu löschen.
  Wählen Sie **SERIE** mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ und bestätigen Sie mit **OK**.
  ***ERSTE DATEI*** und die erste indizierte Datei erscheinen auf dem Bildschirm. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ die erste Datei der zu löschenden Serie und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Stern (*) erscheint auf der linken Seite der Datei.
  ***LETZTE DATEI*** erscheint auf dem Bildschirm. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ die letzte Datei der zu druckenden Serie und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Stern (*) erscheint auf der linken Seite der Datei.

  Drücken Sie die Taste .
  Sie gelangen zum vorherigen Menü.

- **AUSWAHL**, um nur eine oder mehrere auf dem USB Memory Stick enthaltene Dateien zu löschen.
  Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼ oder ▲ die zu löschende Datei und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Stern (*) erscheint auf der linken Seite der Datei. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen zu löschenden Dateien.

  Drücken Sie die Taste .
  Sie gelangen zum vorherigen Menü.

5 Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf die Taste drücken.

## Analysieren des Inhalts Ihres USB Memory Sticks

*Nach einer Zeit ohne Aktivität geht das Terminal auf das Hauptmenü zurück. Sie können den Inhalt Ihres USB Memory Sticks erneut einsehen. Dazu gehen Sie wie folgt vor.*

▼ ***07 - MEDIA/ANALYSE MEDIA***

1 Drücken Sie auf ▼, geben Sie **07** über die Tastatur ein.
2 Die Analyse des USB Memory Sticks wird gestartet.
3 Sie können die auf dem USB Memory Stick erkannten Dateien drucken oder löschen. Anleitungen in den vorhergegangenen Kapiteln.

## Speichern eines Dokuments auf einem USB Memory Stick

*Diese Funktion erlaubt Ihnen, ein Dokument zu digitalisieren und es direkt auf dem USB Memory Stick zu speichern.*

1 Legen Sie das zu kopierende Dokument mit der zu kopierenden Seite gegen die Glasscheibe.
2 Stecken Sie den USB Memory Stick in den USB-Port Ihres Multifunktionsgerätes.
Die Analyse des USB Memory Sticks wird gestartet.
Bei erfolgter Analyse erscheint das Menü **MEDIA**.
3 Wählen Sie **SCAN ZU** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼, dann bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

*Sie können diese Funktion auch auf zwei andere Arten erreichen:*

- *Indem Sie auf die Taste SCAN des Bedienungspults Ihres Terminals drücken, dann SCAN-TO-MEDIA wählen.*
- *Durch Drücken auf die Taste ▼ von der Warteoberfläche aus und anschließendes Eintippen von **03** auf der Zifferntastatur.*

**4** Wählen Sie den Modus **SCHWARZ/WEISS** oder **FARBE** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

**5** Mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur geben Sie der zu scannenden Datei einen Namen (bis zu 20 Zeichen) und bestätigen Sie mit **OK**.

**6** Wählen Sie das Scan-Format zwischen **BILD** und **PDF**, und bestätigen Sie mit der Taste **OK**, um das Scannen und Speichern des Dokuments zu starten. Mit
**BILD** erhalten Sie eine Datei derselben Art wie ein einfaches Foto. **PDF** ist ein Format zur Erzeugung von Datendokumenten.

*Wenn Sie beim Format **BILD** gewählt haben:*

- ***SCHWARZ/WEISS**: das Bild wird im Format TIFF gespeichert;*
- ***FARBE**: das Bild wird im Format JPEG gespeichert.*

Die Starttaste erlaubt es Ihnen, sofort mit dem Scannen zu beginnen und eine Datei mit den im Scanformat definierten Parametern zum Datenträger zu schicken.

# PC-Funktionen

## Einführung

Die Software **COMPANION SUITE PRO** erlaubt Ihnen, einen Computer an ein kompatibles Multifunktionsterminal anzuschließen.

Vom PC aus können Sie:

- ein Multifunktionsterminal bedienen und es nach Ihrem Bedarf konfigurieren,
- Ihre Dokumente von Ihren normalen Anwendungen aus auf dem Multifunktionsterminal drucken,
- Dokumente in Farbe, Grautönen oder Schwarz-Weiß scannen und diese auf Ihrem PC ändern oder sie mit Hilfe von Schrifterkennungs-Software (OCR) in Textform umwandeln.

## Erforderliche Konfigurationen

Ihr Computer muss folgende Mindestmerkmale aufweisen:

**Unterstützte Betriebssysteme:**

- Windows 98SE,
- Windows Millennium,
- Windows 2000 mindestens mit Service Pack 3,
- Windows XP (Home und Pro).

**Prozessor:**

- 500 MHz für Windows 98SE,
- 800 MHz für Windows Me und 2000,
- 1 GHz für Windows XP (Home und Pro).

**CD-ROM-Laufwerk,**

**ein freier USB Port,**

**600 MB freier Festplattenplatz für die Installation.**

**RAM-Speicher von:**

- 128 MB Minimum für Windows 98, Me und 2000,
- 192 MB Minimum für Windows XP (Home und Pro).

## Installation

### Installation der Software auf Ihrem PC

Öffnen Sie eine ADMINISTRATOR-SITZUNG für Windows 2000 und ME.

1. Öffnen Sie das CD-ROM-Laufwerk, legen Sie die Installations-CD ein und schließen Sie das Laufwerk wieder.
2. Die Installationsprozedur startet automatisch. Wenn die Installationsprozedur nicht automatisch startet, klicken Sie doppelt auf die Datei **setup.exe** in der Root der CD-ROM.
3. Der Bildschirm mit dem Titel **COMPANION SUITE PRO LL** erscheint. Diese Oberfläche ermöglicht Ihnen, die Software zu installieren und zu deinstallieren, die Gebrauchsanleitungen der Produkte einzusehen und den Inhalt der CD-ROM zu durchforschen.
4. Stellen Sie Ihren Cursor auf **INSTALLATION DER PRODUKTE** und bestätigen Sie mit Hilfe eines linken Mausklicks.
5. Die Installationsoberfläche der Produkte erscheint. Stellen Sie Ihren Cursor auf **VOLLSTÄNDIG** und bestätigen Sie es mit Hilfe eines linken Mausklicks.

*Die Installation **VOLLSTÄNDIG** kopiert alle notwendigen Funktionen, die zur Ausführung des Kits Companion Suite Pro notwendig sind, auf Ihre Festplatte, d. h.:*
*- Companion Suite Pro (Betriebssoftware Ihres Terminals, Druckertreiber, Scanner,...),*
*- Adobe Acrobat Reader,*
*- PaperPort.*

*Es ist möglich, dass Sie schon eine Version einer der auf der Installations-CD befindlichen Software besitzen.*
*In diesem Fall benutzen Sie bitte eine BENUTZERSPEZIFISCHE Installation. Wählen Sie die Software, die Sie auf Ihrer Festplatte installieren wollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.*

**Die beiden folgenden Anzeigen erscheinen nur, wenn Ihre Version des Windows Installer niedriger als 2.0 ist.**

Die Installation geht weiter; eine Anzeige gibt den Fortschrittsstatus an.

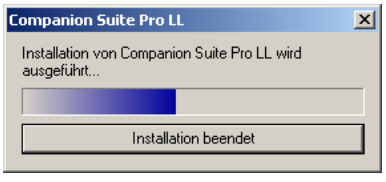


Sie können die Installation der Programme beenden, indem Sie auf die Schaltfläche **INSTALLATION BEENDEN** klicken.

Nach einer Such- und der Analysephase der Komponenten Ihres PC und des Multifunktionsterminals müssen Sie Ihren PC zur Berücksichtigung der Änderungen neu starten.
Klicken Sie auf **OK**.

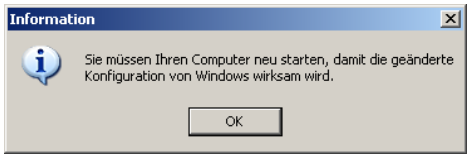

**6** Nach dem Neustart Ihres PC zeigt Ihnen die Oberfläche InstallShield Wizard den Zustand der Vorbereitung des Assistenten.

Sie können die Prozedur jederzeit durch Klicken auf die Schaltfläche **ABBRECHEN** unterbrechen.

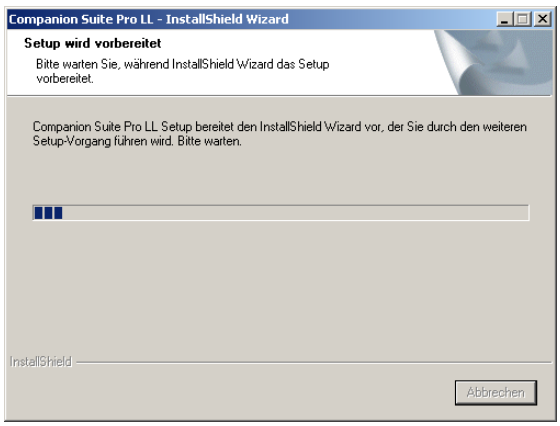
Companion Suite Pro LL - InstallShield Wizard
Setup wird vorbereitet
Bitte warten Sie, während InstallShield Wizard das Setup vorbereitet.
Companion Suite Pro LL Setup bereitet den InstallShield Wizard vor, der Sie durch den weiteren Setup-Vorgang führen wird. Bitte warten.
InstallShield
Abbrechen

**7** Die Willkommensoberfläche erscheint.

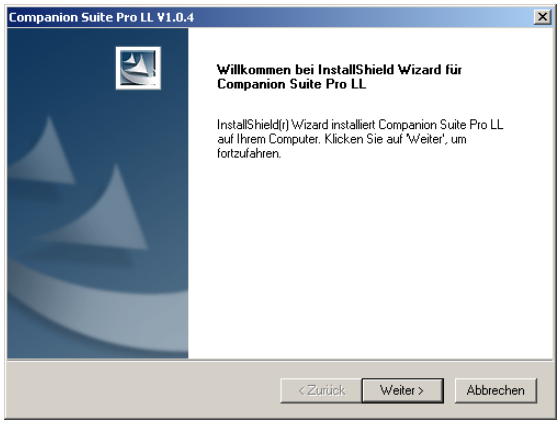
Companion Suite Pro LL V1.0.4
Willkommen bei InstallShield Wizard für Companion Suite Pro LL
InstallShield(r) Wizard installiert Companion Suite Pro LL auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

**8** Klicken Sie auf **WEITER**, um die Installation des Kits **COMPANION SUITE PRO** auf Ihrem PC auszuführen.

**9** Vor dem Fortsetzen der Installation müssen Sie unbedingt den Lizenzvertrag lesen und akzeptieren.

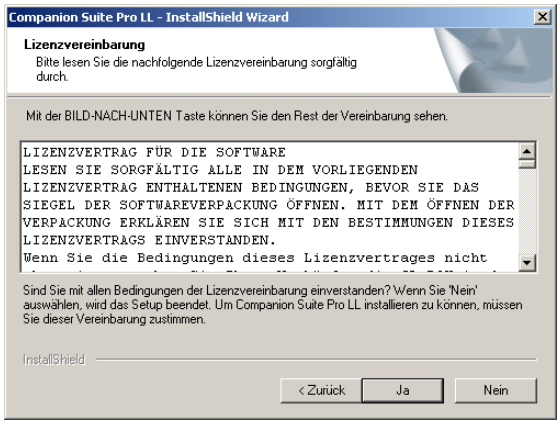
Companion Suite Pro LL - InstallShield Wizard
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie die nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
Mit der BILD-NACH-UNTEN Taste können Sie den Rest der Vereinbarung sehen.
LIZENZVERTRAG FÜR DIE SOFTWARE
LESEN SIE SORGFÄLTIG ALLE IN DEM VORLIEGENDEN LIZENZVERTRAG ENTHALTENEN BEDINGUNGEN, BEVOR SIE DAS SIEGEL DER SOFTWAREVERPACKUNG ÖFFNEN. MIT DEM ÖFFNEN DER VERPACKUNG ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS EINVERSTANDEN.
Wenn Sie die Bedingungen dieses Lizenzvertrages nicht
Sind Sie mit allen Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden? Wenn Sie 'Nein' auswählen, wird das Setup beendet. Um Companion Suite Pro LL installieren zu können, müssen Sie dieser Vereinbarung zustimmen.
InstallShield
< Zurück
Ja
Nein

**10** Klicken Sie auf **JA**.

**11** Klicken Sie auf **WEITER**.

**12** Die Endinstallation steht bereit.

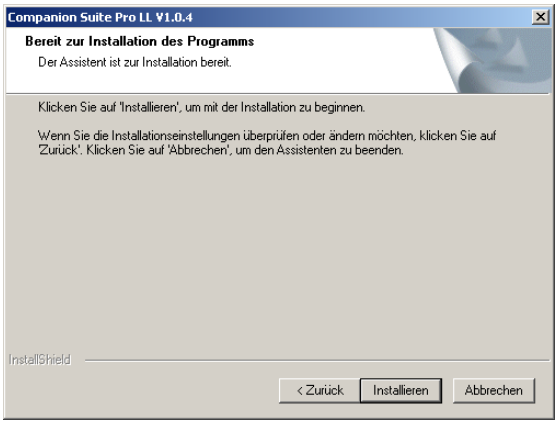
Companion Suite Pro LL V1.0.4
Bereit zur Installation des Programms
Der Assistent ist zur Installation bereit.
Klicken Sie auf 'Installieren', um mit der Installation zu beginnen.
Wenn Sie die Installationseinstellungen überprüfen oder ändern möchten, klicken Sie auf 'Zurück'. Klicken Sie auf 'Abbrechen', um den Assistenten zu beenden.
InstallShield
< Zurück
Installieren
Abbrechen

**13** Klicken Sie auf **INSTALLIEREN**.

**14** Eine Anzeige gibt Ihnen den Fortschrittsstatus der Installation an.

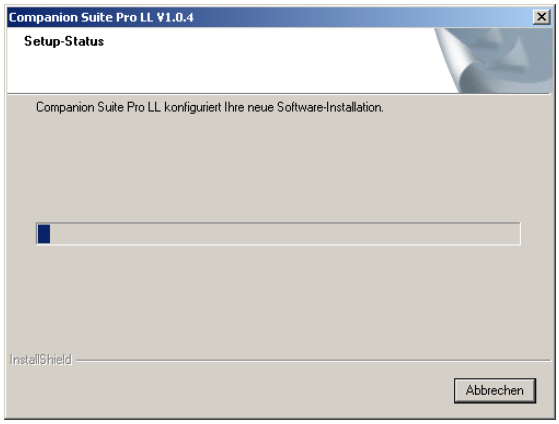


**15** Die Software **COMPANION SUITE PRO** wurde auf Ihrem PC installiert.

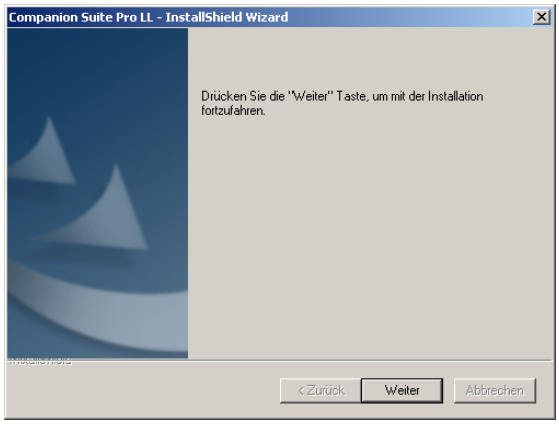
Companion Suite Pro LL - InstallShield Wizard
Drücken Sie die "Weiter" Taste, um mit der Installation fortzufahren.
< Zurück
Weiter
Abbrechen

**16** Klicken Sie auf **WEITER**, um die Dienstprogramme und die dem Kit beiliegende Software PaperPort SE zu installieren.

**17** Am Ende der Installation müssen Sie Ihren PC zur Aktualisierung der Dateien neu starten.

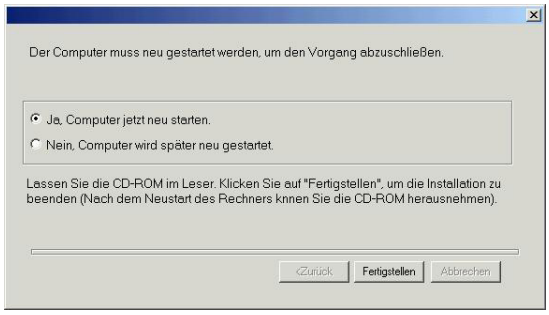
Der Computer muss neu gestartet werden, um den Vorgang abzuschließen.
Ja, Computer jetzt neu starten.
Nein, Computer wird später neu gestartet.
Lassen Sie die CD-ROM im Leser. Klicken Sie auf "Fertigstellen", um die Installation zu beenden (Nach dem Neustart des Rechners knnen Sie die CD-ROM herausnehmen).
<Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

**18** Wählen Sie aus und klicken Sie auf **FERTIGSTELLEN**.

**19** Ihr Kit **COMPANION SUITE PRO** wurde erfolgreich auf Ihrem PC installiert.

Sie können die Betriebs-Software zu Ihrem Multifunktionsterminal über das Menü **STARTEN** > Programme **> COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > MF DIRECTOR** starten oder indem Sie auf das Symbol **MF DIRECTOR** auf Ihrem Desktop klicken.

*Unter Windows 2000 und XP ist es möglich, LAN-Drucker hinzuzufügen, ohne die Software Companion Suite Pro zu installieren. Im Menü **STARTEN > PARAMETER > DRUCKER UND FAXGERÄTE** von Windows wählen Sie **DRUCKER HINZUFÜGEN** aus und folgen Sie den auf dem Bildschirm erscheinenden Anleitungen.*

## Anschlüsse

*Vergewissern Sie sich, dass Ihr Multifunktionsterminal ausgeschaltet ist und dass die CD-ROM Companion Suite Pro vorher in das Laufwerk eingelegt ist.*

### *USB-Anschluss*

*Die Verbindung zwischen Ihrem PC und dem Terminal muss über ein abgeschirmtes USB 2.0-Kabel mit einer maximalen Länge von 3 Metern erfolgen.*

*Es wird empfohlen, zuerst die Software Companion Suite Pro auf Ihrem PC zu installieren und anschließend das USB-Kabel an Ihr Terminal anzuschließen.*

*Wenn Sie das USB-Kabel vor dem Installieren der Software Companion Suite Pro anschließen, erkennt das Erkennungssystem der Software (Plug and Play) automatisch das neue Gerät. Für das Installieren der Treiber Ihres Terminals folgen Sie bitte den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen. Es kann ein Fenster mit der Frage erscheinen, wo die Treiber zu finden sind. In diesem Fall geben Sie die Installations-CD an.*

**1** Finden Sie den Anschluss Ihres USB-Kabels und schließen Sie das Kabel wie unten gezeigt an:

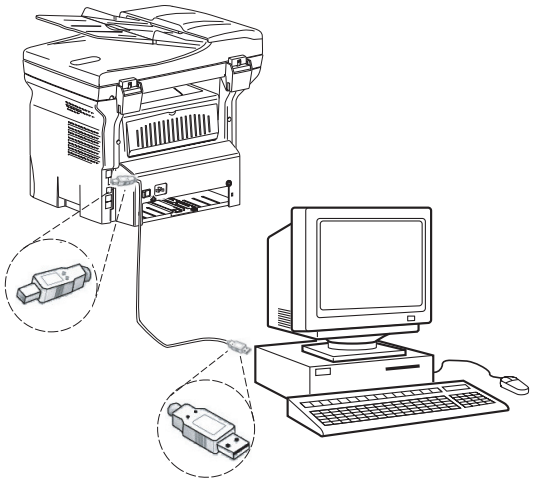

**2** Schalten Sie Ihr Multifunktionsterminal ein. Das Fenster des Assistenten zum Hinzufügen von Hardware erscheint.

**3** Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

**4** Wählen Sie **SUCHEN SIE DEN GEEIGNETEN TREIBER FÜR MEIN PERIPHERIEGERÄT (EMPFOHLEN)**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER**.

**5** Wählen Sie die Stelle, wo das System den Treiber suchen soll. Nur das Kästchen **CD-ROM-LAUFWERKE** darf markiert sein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER**. Die Suche dauert einige Augenblicke.

**6** Ein Fenster zeigt an, dass der Treiber gefunden wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER**.

**7** Eine Anzeige gibt an, dass die Software XML-Oberfläche installiert wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche **BEENDEN**. Das Fenster des Assistenten zum Hinzufügen von Hardware erscheint.

**8** Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

**9** Wählen Sie **SUCHEN SIE DEN GEEIGNETEN TREIBER FÜR MEIN PERIPHERIEGERÄT (EMPFOHLEN)**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER**.

**10** Wählen Sie die Stelle, wo das System den Treiber suchen soll. Nur das Kästchen **CD-ROM-LAUFWERKE** darf markiert sein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER**. Die Suche dauert einige Augenblicke.

**11** Ein Fenster zeigt an, dass der Treiber gefunden wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER**.

**12** Eine Anzeige gibt an, dass die Software **COMPANION SUITE PRO F@X ACTIVITIES** installiert wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche **BEENDEN**.

Jetzt können Sie das Multifunktionsterminal zum Drucken oder Scannen Ihrer Dokumente benutzen.

### *Drahtlose Verbindung*

*Die Software Companion Suite Pro LL muss installiert werden, um diese Funktion auszuführen zu können.*

1 Starten Sie die Anwendung **MF DIRECTOR**, indem Sie auf das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol klicken oder indem Sie das Menü **STARTEN > PROGRAMME > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > DRUCKER HINZUFÜGEN AUSWÄHLEN.**

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER** zum Starten der Installationsprozedur

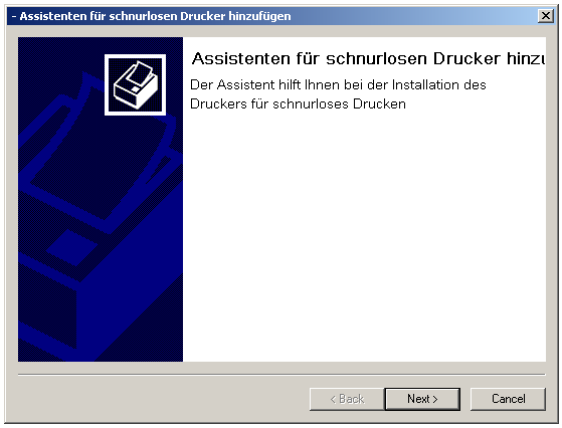
- Assistenten für schnurlosen Drucker hinzufügen
Assistenten für schnurlosen Drucker hinzu
Der Assistent hilft Ihnen bei der Installation des Druckers für schnurloses Drucken
< Back
Next >
Cancel

3 Die folgende Oberfläche gibt die Liste der im Netz erkannten kompatiblen Peripheriegeräte an.

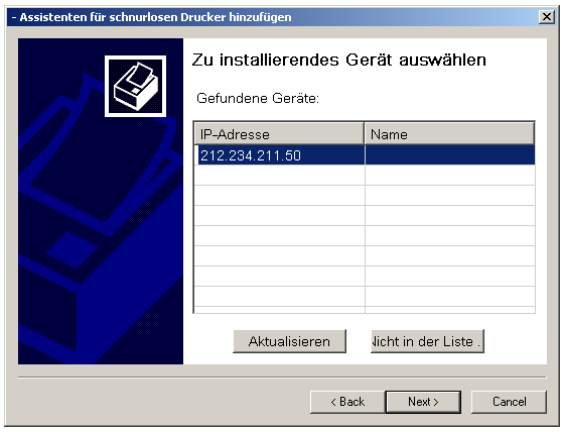


Sie können eine neue Suche im Netz durchführen, indem Sie auf die Schaltfläche AKTUALISIEREN klicken.

**Bemerkung :** Es ist möglich, dass ein Peripheriegerät nicht in der Liste erscheint. In diesem Fall klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **NICHT IN DER LISTE**. Das folgende Fenster erscheint:

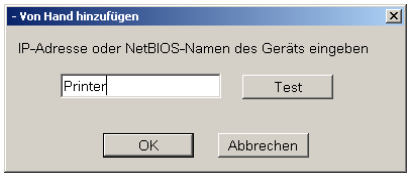


Geben Sie die IP-Adresse oder den NetBIOS-Namen des Peripheriegerätes ein, das Sie hinzufügen wollen. Sie können die Verbindung zwischen dem PC und dem Peripheriegerät testen, indem Sie auf die Schaltfläche **TEST** klicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

4 Wählen Sie aus der Liste das Peripheriegerät, das Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER**.

5 Das folgende Fenster gibt die verschiedenen Merkmale des zu installierenden Druckers an. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER**.

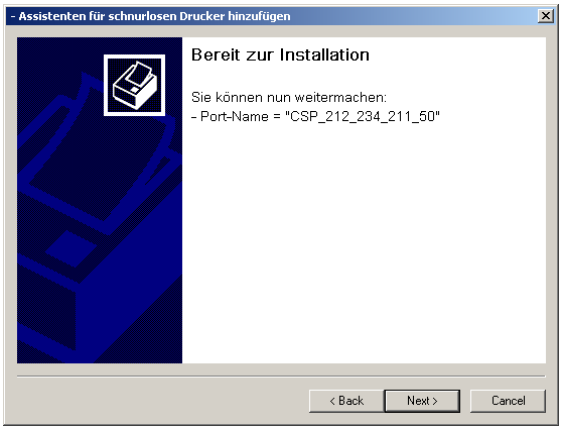


6 Das Fenster erscheint, das anzeigt, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche **BEENDEN**.

## Deinstallieren der Software von Ihrem PC

1 Starten Sie das Löschen der Programme über das Menü **STARTEN > PROGRAMME > COMPANION SUITE >COMPANION SUITE PRO LL > DEINSTALLATION**. Eine Vorbereitungsoberfläche erscheint.

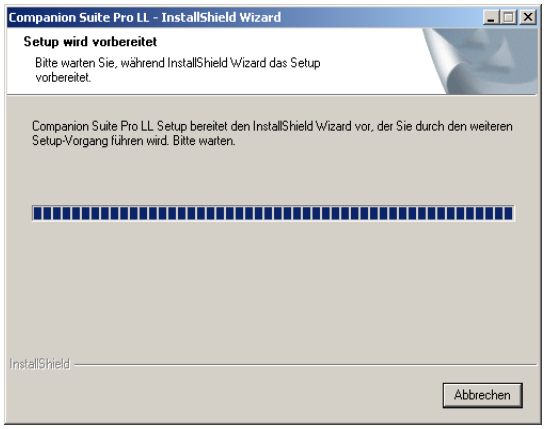
Companion Suite Pro LL - InstallShield Wizard
Setup wird vorbereitet
Bitte warten Sie, während InstallShield Wizard das Setup vorbereitet.
Companion Suite Pro LL Setup bereitet den InstallShield Wizard vor, der Sie durch den weiteren Setup-Vorgang führen wird. Bitte warten.
InstallShield
Abbrechen

2 Wählen Sie **LÖSCHEN** und bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Schaltfläche **WEITER** klicken.

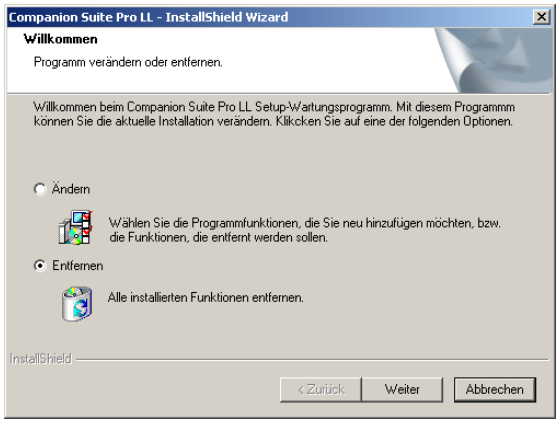
Companion Suite Pro LL - InstallShield Wizard
Willkommen
Programm verändern oder entfernen.
Willkommen beim Companion Suite Pro LL Setup-Wartungsprogramm. Mit diesem Programmm können Sie die aktuelle Installation verändern. Klikcken Sie auf eine der folgenden Optionen.
Ändern
Wählen Sie die Programmfunktionen, die Sie neu hinzufügen möchten, bzw. die Funktionen, die entfernt werden sollen.
Entfernen
Alle installierten Funktionen entfernen.
InstallShield
< Zurück
Weiter
Abbrechen

3 Eine Bestätigungsoberfläche erscheint. Klicken Sie auf **OK**, um den Löschvorgang des Programms **COMPANION SUITE PRO LL** fortzusetzen.

4 Eine Vorbereitungsoberfläche erscheint. Sie können den Löschvorgang abbrechen, indem Sie auf **ABBRECHEN** drücken.

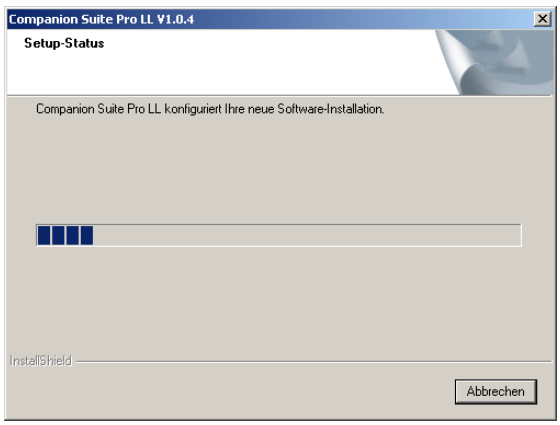


5 Nach Beendigung des Löschvorgangs müssen Sie Ihr System neu starten. Beenden Sie alle geöffneten Programme, wählen Sie **JA, ICH MÖCHTE MEINEN RECHNER JETZT NEU STARTEN** und klicken Sie auf **FERTIGSTELLEN**.

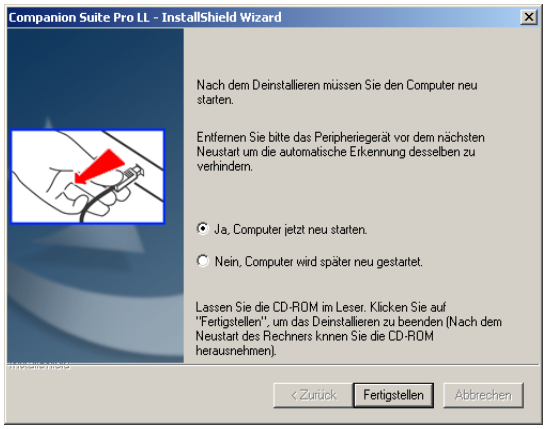
Companion Suite Pro LL - InstallShield Wizard
Nach dem Deinstallieren müssen Sie den Computer neu starten.
Entfernen Sie bitte das Peripheriegerät vor dem nächsten Neustart um die automatische Erkennung desselben zu verhindern.
Ja, Computer jetzt neu starten.
Nein, Computer wird später neu gestartet.
Lassen Sie die CD-ROM im Leser. Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Deinstallieren zu beenden (Nach dem Neustart des Rechners können Sie die CD-ROM herausnehmen).
InstallShield
< Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

## *Kontrolle des Multifunktionsterminals*

Die von Ihnen installierte Software enthält zwei Betriebsanwendungen des Multifunktionsterminals: **MF DIRECTOR** und **MF MONITOR**, die es Ihnen erlauben:

- zu kontrollieren, ob Ihr Multifunktionsterminal richtig an Ihren PC angeschlossen ist,
- grafisch die Aktivität Ihres Multifunktionsterminals zu verfolgen,
- den Zustand der Verbrauchsprodukte des Multifunktionsterminals von Ihrem PC aus zu verfolgen,
- rasch zu den Anwendungen Bildverarbeitung, OCR, usw. zu gelangen.

Für den Betrieb des Multifunktionsterminals starten Sie die Anwendung **MF DIRECTOR**, indem Sie auf das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol klicken oder indem Sie das Menü **STARTEN >** PROGRAMME **> COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > COMPANION - DIRECTOR** wählen.

### Kontrolle der Verbindung zwischen dem PC und dem Multifunktionsterminal

Um die Verbindung zwischen beiden Geräten zu kontrollieren, starten Sie die Software **MF MONITOR** über das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol und kontrollieren Sie, ob dieselben Informationen auf der Oberfläche Ihres Multifunktionsterminals angezeigt werden (z. B. das Datum).

## *MF Director*

Diese grafische Oberfläche erlaubt Ihnen, die Dienstprogramme und die Software für den Betrieb Ihres Multifunktionsterminals zu verwalten.

### Grafische Darstellung

Starten Sie die Anwendung **MF DIRECTOR**, indem Sie auf das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol klicken oder indem Sie das Menü **STARTEN >** PROGRAMME **> COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > COMPANION - DIRECTOR auswählen.**

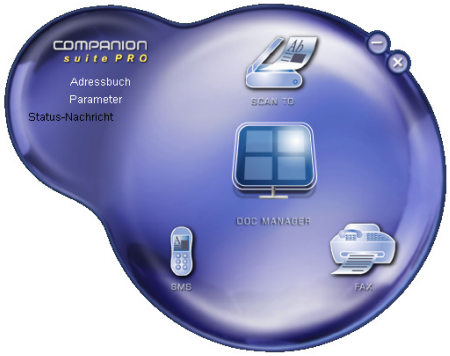


Standardmäßig wird der **MF DIRECTOR** als runde, dunkelblaue Form angezeigt. Mit Hilfe der rechten Maustaste können Sie die Form und die Farbe ändern.

## Aktivierung der Dienstprogramme und Anwendungen

Die grafische Oberfläche **COMPANION SUITE PRO** erlaubt es Ihnen, folgende Dienstprogramme und Software zu starten:

- **HILFE** von der aktuellen Dokumentation,
- die Software **PAPERPORT** (Doc Manager) starten.

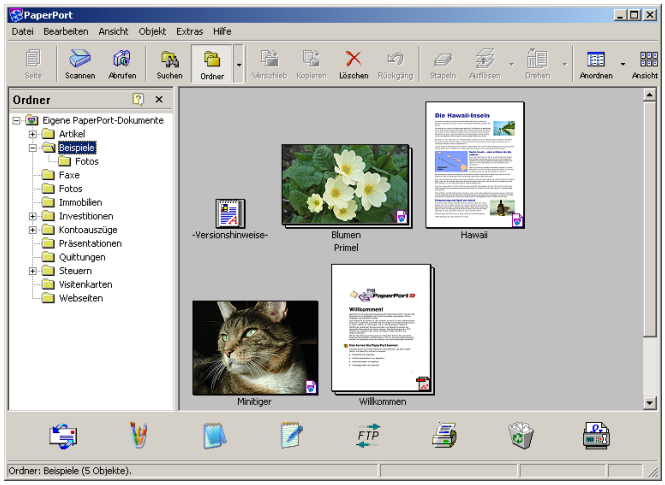


Zum Starten einer im Kit **COMPANION SUITE PRO** enthaltenen Software klicken Sie mit der linken Maustaste darauf.

# *MF Monitor*

## Grafische Darstellung

Starten Sie die Anwendung, indem Sie auf das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol **MF MONITOR** klicken oder indem Sie das Menü **STARTEN >** PROGRAMME **> COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > COMPANION - MONITOR** wählen.

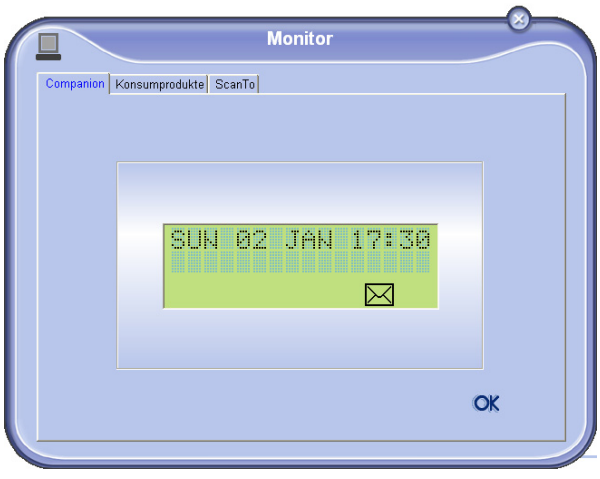


Mit dieser Oberfläche können Sie die Informationen verfolgen oder Ihr Multifunktionsterminal konfigurieren über die Register:

- **COMPANION**: Darstellung der Oberfläche für das Multifunktionsterminal,
- **VERBRAUCHSPRODUKTE**: Anzeige des Zustands der Verbrauchsprodukte,
- **SCAN TO**: Einstellung der Parameter Scan-Modus und Auflösung. Diese Parameter werden beim Drücken der Taste **SCAN** des Terminals berücksichtigt.

## Verbrauchsstatus anzeigen

Mit dem Register **VERBRAUCH** werden Ihnen die folgenden Informationen geliefert:

- aktueller Verbrauchsstatus,
- Anzahl der gedruckten Seiten,
- Anzahl der gescannten Seiten.

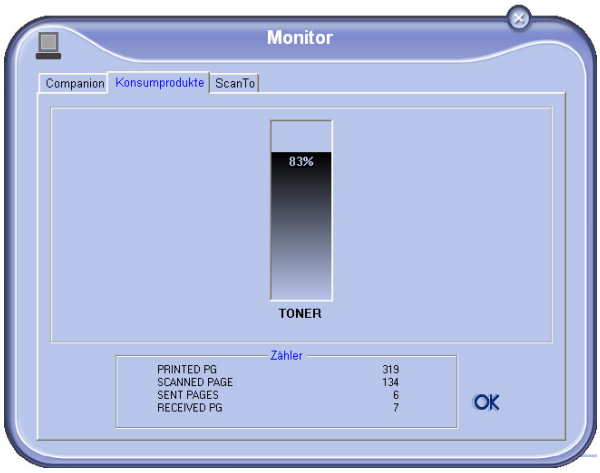


## Scan To

*Die hier ausgeführten Einstellungen werden zu Standardeinstellungen des Scanners.*

**Bemerkung :** Die Funktion **SCAN TO** ist nur verwendbar, wenn die Anwendung **MF MONITOR** gestartet wurde.

1. Gehen Sie auf das Register **SCAN TO**.
2. Wählen Sie in der angebotenen Auswahl den gewünschten Modus:
   - Farbe,
   - Graustufe,
   - Schwarz-weiß.
3. Wählen Sie die Auflösung des Scanners (72 dpi bis 4800 dpi).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Klicken auf die Schaltfläche **OK**.

# Funktionen der Companion Suite Pro LL

## Scannen eines Dokuments

Das Scannen eines Dokuments kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

- über die Funktion **SCAN TO** (zugänglich über das Fenster **MF DIRECTOR** oder mit der Taste **SCAN** des Terminals)
- oder direkt aus einer mit der Norm TWAIN kompatiblen Anwendung.

### Scannen mit Scan To

1 Starten Sie die Anwendung **MF DIRECTOR**, indem Sie auf das auf Ihrem Desktop befindliche Symbol klicken oder indem Sie das Menü **STARTEN > PROGRAMME > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > COMPANION - DIRECTOR auswählen.**

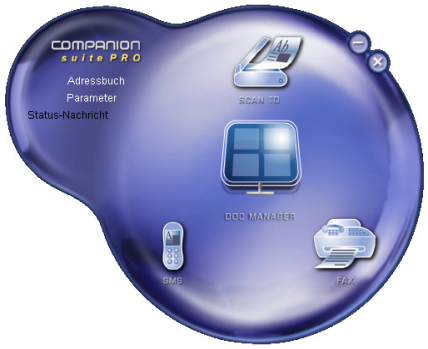


2 Klicken Sie mit Hilfe der linken Maustaste auf das grafische Symbol **SCAN TO** oder drücken Sie auf die Taste **SCAN** Ihres Terminals.

3 Eine Oberfläche ermöglicht es Ihnen, die Digitalisierung zu verfolgen.

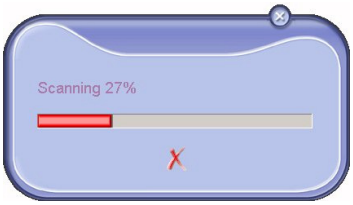


4 Am Ende der Digitalisierung erscheint das gescannte Bild im Fenster von **PAPERPORT**.

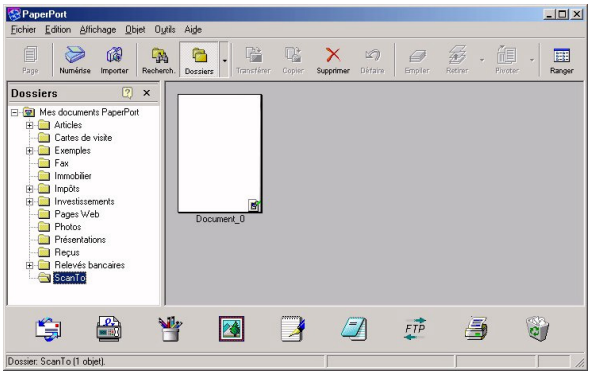


*Sollte die **PAPERPORT**-Software nicht auf Ihrer Festplatte installiert sein, erscheint das digitalisierte Bild auf Ihrem Desktop im TIFF-Format.*

### Scannen aus einer TWAIN-kompatiblen Software

1 Starten Sie die Anwendung zur Bildverarbeitung, dann geben Sie den Befehl zur Erfassung ein. Das Fenster zum Dokumentenscannen erscheint.

2 Stellen Sie vor der Digitalisierung Ihre Parameter ein (Kontrast, Auflösung usw.).

3 Nach der Digitalisierung können Sie das Dokument speichern oder bearbeiten.

### Schrifterkennungssoftware (OCR)

*Die Funktion der Schrifterkennung ermöglicht das Erstellen einer mit Büro-Software bearbeitbaren Datei, ausgehend von einem Papierdokument oder einer Bilddatei.*

*Die Schrifterkennung funktioniert nur bei gedruckten Buchstaben aus Druckern oder maschinegeschriebenen Texten. Sie können für einen handgeschriebenen Teil des Textes die Erkennung aufheben (z. B. eine Unterschrift), indem Sie den Bereich grafisch ausgrenzen.*

*Mit der Umgebung Ihres Terminals und der Schrifterkennung von Ihrem Terminals aus kann man OCR ausführen, indem man über Drag'N'drop ein PaperPort-Dokument zum Notepad-Symbol schiebt.*

*Zu weiteren Informationen zum Gebrauch der Software lesen Sie die Online-Bedienungsanleitung.*

## Drucken

*Sie haben die Möglichkeit, Ihre Dokumente über die USB-Verbindung oder die kabellose WLAN-Verbindung auszudrucken.*

*Der Druckertreiber **LASER PRO LL** wird bei der Installation auf Ihrem PC mit installiert. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Dokumente auf dem Terminal über USB-Verbindung zu drucken.*

*Der Druckertreiber **LASER PRO LL NETWORK** ermöglicht das Drucken ohne Kabel. Dieser Treiber wird beim Hinzufügen eines Netzwerkdruckers installiert.*

### *Drucken mit dem Multifunktionsterminal*

Um ein Dokument mit Ihrem Terminal von Ihrem PC aus zu drucken, genügt es, so vorzugehen wie bei jedem Drucken unter Windows:

1 Benutzen Sie den Befehl **DRUCKEN** des Menüs **DATEI** der auf der Oberfläche geöffneten Anwendung.

Wählen Sie den Drucker **LASER PRO LL**, um über den USB-Anschluss zu drucken **ODER LASER PRO LL NETWORK**, um über die kabellose WLAN-Verbindung zu drucken.

*Der Drucker **LASER PRO LL** wird bei der Installation der Software **COMPANION SUITE PRO** zum Standard-Drucker.*

## *Adressbuch*

*Mit dem Adressbuch können Sie die Rufnummern Ihrer häufigsten Partner speichern. Diese Funktion soll die Eingabe der Nummer Ihres Partners beim Senden einer SMS oder eines Fax erleichtern. Wenn Sie wollen, können Sie die Liste der im Verzeichnis gespeicherten Nummern ausdrucken.*

*Sie können auch Gruppen aus Einträgen des Adressbuches bilden. So können Sie zum Beispiel eine Gruppe von Partnern aus derselben Firma oder derselben Dienststelle bilden, denen Sie oft gemeinsame Dokumente schicken.*

### Einfügen eines Kontaktes in das Adressbuch des Terminals

1 Klicken Sie auf den Link **ADRESSBUCH** des Fensters **COMPANION DIRECTOR**.
Das Adressbuch wird auf dem Bildschirm angezeigt.

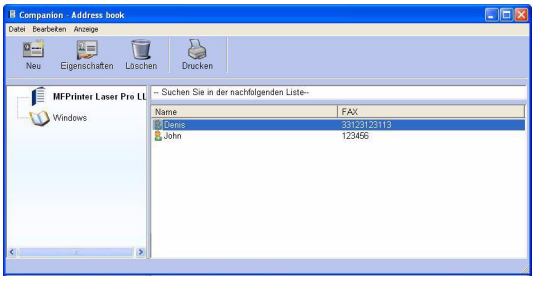


2 Wählen Sie das Adressbuch des Terminals.

3 Klicken Sie auf **NEU** und wählen Sie im angezeigten Menü **KONTAKT**.
Das Eingabefenster für die Daten des Kontakts wird angezeigt.

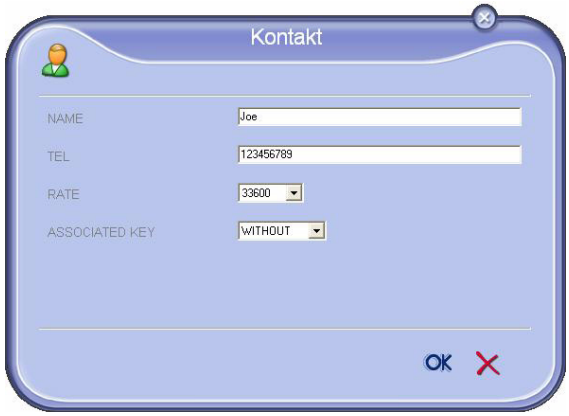


4 Geben Sie den Namen Ihres Kontaktes, seine Fax- oder Handynummer, die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit mit diesem Kontakt und die zugeordnete Kurzruftaste ein. Klicken Sie auf **OK**.

Der neue Kontakt wird in die Liste eingefügt.

### Einfügen einer Gruppe in das Adressbuch des Terminals

1 Klicken Sie auf den Link **ADRESSBUCH** des Fensters **COMPANION - DIRECTOR**.

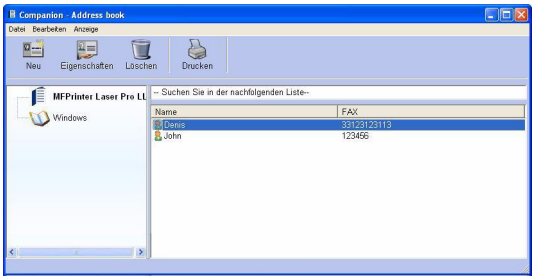


2 Wählen Sie das Adressbuch des Terminals.

3 Klicken Sie auf **NEU** und wählen Sie im angezeigten Menü **GRUPPE**.

4 Geben Sie den Namen der Gruppe ein. Die Gruppe kann aus Kontakten des Adressbuches oder aus neuen Kontakten bestehen.

**1. Fall**: Die Mitglieder sind im Adressbuch enthalten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche **DIE MITGLIEDER WÄHLEN**.

Das Auswahlfenster erscheint.

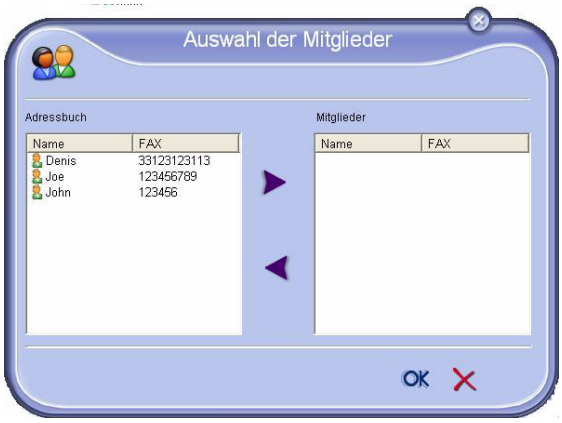


Wählen Sie einen Partner oder eine Gruppe im Bereich **TELEFONBUCH**, klicken Sie auf die Schaltfläche ▶. (Sie können auch auf einen Partner doppelklicken, um ihn zur Gruppe hinzuzufügen.)
Klicken Sie auf **OK**.

**2. Fall**: Hinzufügen neuer Kontakte.
Klicken Sie auf die Schaltfläche **NEU**, dann geben Sie die Informationen zum neuen Kontakt ein.

5 Sobald die Gruppe vollständig ist, klicken Sie auf **OK**.

Die neue Gruppe wird in die Liste eingefügt.

## Bedienung des Adressbuches

*Im Adressbuch können Sie:*

- *einen Partner oder eine Gruppe durch Eingabe der ersten Buchstaben des Namens suchen,*
- *den Eintrag eines Partners oder einer Gruppe ändern,*
- *einen Partner oder eine Gruppe aus Ihrem Telefonbuch löschen,*
- *die Liste der Partner in Ihrem Telefonbuch ausdrucken.*

### *Änderung eines Kontaktes*

1 Wählen Sie mit Hilfe der Maus den Kontakt aus, den Sie zu ändern wünschen.
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **EIGENSCHAFTEN**.
3 Führen Sie die notwendigen Änderungen durch.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

### *Änderung einer Gruppe*

1 Wählen Sie mit Hilfe der Maus die Gruppe aus, die Sie zu ändern wünschen.
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **EIGENSCHAFTEN**.
3 Führen Sie die notwendigen Änderungen durch.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

### *Löschen eines Partners oder einer Gruppe*

1 Wählen Sie mit Hilfe der Maus den Namen des Partners oder der Gruppe aus, die Sie löschen wollen.
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **LÖSCHEN**.

*Wenn ein Kontakt aus dem Adressbuch gelöscht wird, wird er automatisch aus jeder Gruppe gelöscht, der er angehört.*

### *Das Adressbuch ausdrucken*

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **DRUCKEN**.
Die Liste des Telefonbuches wird auf dem Terminal ausgedruckt (wenn kein Kontakt ausgewählt ist).

## Importieren oder Exportieren eines Verzeichnisses

### *Importieren eines Verzeichnisses*

*Das Importieren eines Verzeichnisses ermöglicht es, das Adressbuch automatisch von einem Peripheriegerät zum anderen zu übertragen, ohne die Kontakte einzeln in das Bestimmungsgerät eingeben zu müssen.*

*Die Verzeichnisse können aus einer Datei im Format EAB importiert werden. EAB-Dateien werden beim Export erzeugt.*

1 Wählen Sie **IMPORTIEREN** im Menü **DATEI** des Fensters **ADRESSBUCH**.
2 Wählen Sie die zu importierende Datei und klicken Sie dann auf **ÖFFNEN**.

### *Speichern Ihres Adressbuches*

*Mit dieser Operation können Sie Ihr Adressbuch in einer Datei im Format EAB speichern.*

1 Wählen Sie **EXPORTIEREN** im Menü **DATEI** des Fensters **ADRESSBUCH**.
2 Geben Sie den Namen der Datei ein und wählen Sie ihren Zielordner, dann klicken Sie auf **SPEICHERN**.

# Fax-Übertragung

*Mit der Fax-Übertragung können Sie:*

- *Faxdokumente vom Scanner Ihres Terminals, von der Festplatte Ihres PCs oder von einer Bürosoftware aus versenden,*
- *Faxdokumente empfangen,*
- *die Übertragungen überwachen dank verschiedener Dienste: dem Ausgangskorb, dem Eingangskorb, der gesendeten Elemente, dem Sendejournal und dem Empfangsjournal.*

*Mit Hilfe von Parametern kann das Verhalten Ihres Terminals bei der Fax-Übertragung geändert werden. Sie können diese Parameter ändern, um die Fax-Übertragung an Ihre Bedürfnisse anzupassen (Gehen Sie zum Absatz* **Faxparameter***, Seite 62).*

## Darstellung des Fax-Fensters

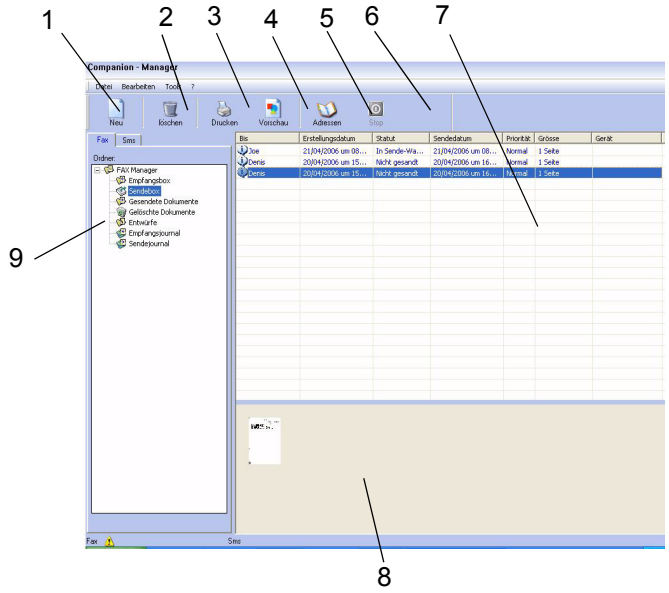


| Kennziffer | Aktion |
|---|---|
| 1 | Erzeugen eines neuen Fax-Versands. |
| 2 | Löschen eines Faxes aus einem der Ordner der Faxverwaltung. Außer für die Ordner **SENDEJOURNAL** und **EMPFANGSJOURNAL**, für die dieser Befehl zur Folge hat, dass das ganze Journal gelöscht wird. |
| 3 | Drucken eines Faxes aus einem der Ordner der Faxverwaltung. |
| 4 | Anzeige eines Faxes mit dem Übersichtsfenster. |
| 5 | Zugang zum Adressbuch. |
| 6 | Stoppen des Sendens eines Faxes (nur für den Ausgangskorb aktiv). |
| 7 | Anzeige aller Faxe, die in dem in der Faxverwaltung ausgewählten Ordner vorhanden sind. |
| 8 | Übersicht über die Faxe. |
| 9 | Ordner der Faxverwaltung. |

## Versenden eines Faxes

### *Versenden eines Faxes von der Festplatte oder vom Terminal aus*

**1** Klicken Sie auf das Symbol des Fensters **MF DIRECTOR**.

**2** Klicken Sie auf **NEU**, dann auf **FAX**.

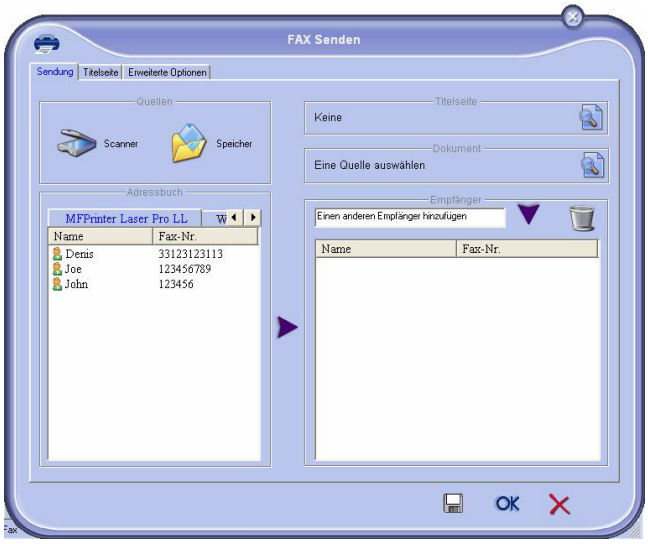


**3** Wählen Sie im Bereich **QUELLEN**:
**- SCANNER**, wenn Ihr Dokument im Papierformat vorliegt,
**- FESTPLATTE**, wenn das Dokument eine Datei auf Ihrer Festplatte ist. (Diese Datei muss das Format TIFF oder FAX haben.)

**4** Zum Versenden Ihres Faxes an einen Partner:
- geben Sie seine Nummer in das Feld **EMPFÄNGER** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche ▼.
- wählen Sie den Partner (oder die Gruppe) aus einem der Verzeichnisse im Feld **ADRESSBUCH** und klicken Sie auf die Schaltfläche ▶.

Wiederholen Sie diesen Vorgang sooft wie nötig. (Verwenden Sie die Schaltfläche , um einen Partner aus der Liste der Empfänger zu löschen.)

5 Stellen Sie eventuell die erweiterten Optionen (zeitversetzter Versand und Auflösung) im Register **ERWEITERTE OPTIONEN** ein.

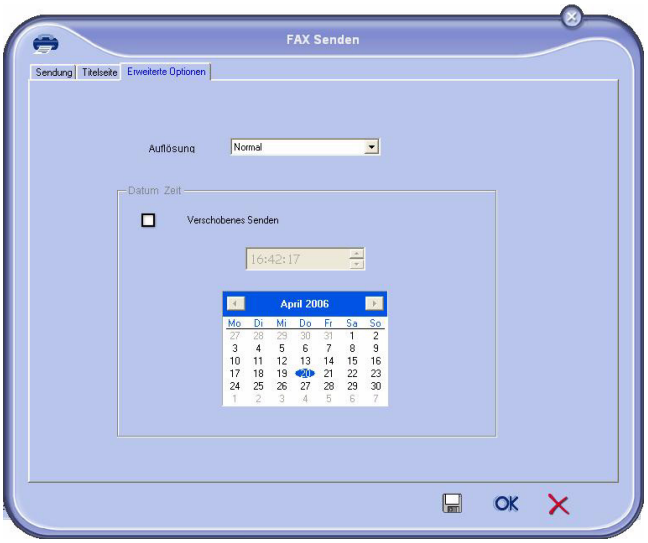


6 Um ein Deckblatt hinzuzufügen, wählen Sie das Register **DECKBLATT** und markieren Sie dann das Kästchen **MIT DECKBLATT**. Wählen Sie das Deckblatt, das Sie anfügen wollen, im Pull-down-Menü oder erstellen Sie ein neues (Gehen Sie zum Absatz **Deckblatt**, Seite 63).

7 Klicken Sie auf **OK**, um Ihr Fax an den (die) ausgewählten Partner zu versenden.

Sie können dann bei Bedarf Ihren Versandauftrag im Ausgangskorb einsehen.

### *Versenden eines Faxes aus einer Anwendung*

*Mit dieser Methode können Sie ein Dokument, das Sie mit einer Bürosoftware erzeugt haben, direkt versenden, ohne es vorher auszudrucken.*

1 Aus Ihrer Büroanwendung heraus wählen Sie **DATEI > DRUCKEN**.

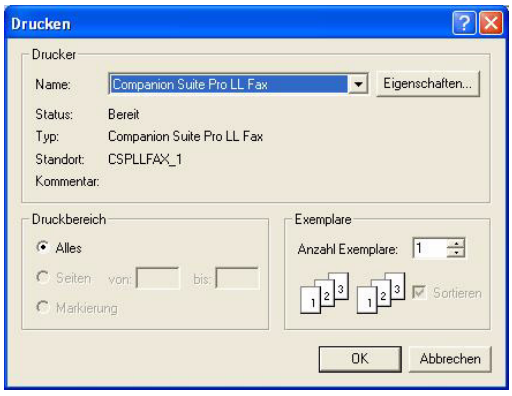


2 Wählen Sie den Drucker **COMPANION SUITE PRO LL FAX** und klicken Sie auf **OK**.
Das Fax-Versandfenster erscheint.

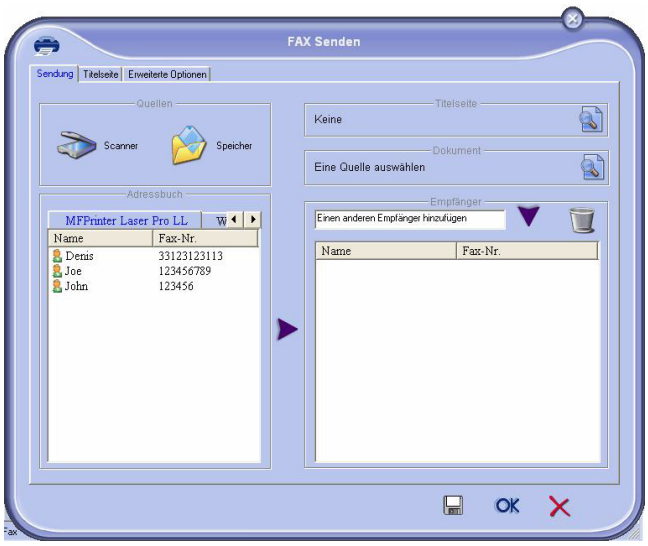


3 Zum Versenden Ihres Faxes an einen Partner:
- geben Sie seine Nummer in das Feld **EMPFÄNGER** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche ▼.
- wählen Sie den Partner (oder die Gruppe) aus einem der Verzeichnisse im Feld **ADRESSBUCH** und klicken Sie auf die Schaltfläche ▶.

Wiederholen Sie diesen Vorgang sooft wie nötig. (Verwenden Sie die Schaltfläche , um einen Partner aus der Liste der Empfänger zu löschen.)

4 Stellen Sie eventuell die erweiterten Optionen (zeitversetzter Versand und Auflösung) im Register **ERWEITERTE OPTIONEN EIN.**

5 Um ein Deckblatt hinzuzufügen, wählen Sie das Register **DECKBLATT** und markieren Sie dann das Kästchen **MIT DECKBLATT**. Wählen Sie das Deckblatt, das Sie anfügen wollen, im Pull-down-Menü oder erstellen Sie ein neues (Gehen Sie zum Absatz **Deckblatt**, Seite 63).

6 Klicken Sie auf **OK**, um Ihr Fax an den (die) ausgewählten Partner zu versenden.

Sie können dann bei Bedarf Ihren Versandauftrag im Ausgangskorb einsehen.

## Empfang eines Faxes

*Die Fenster **MF MANAGER** und **MF DIRECTOR** zeigen über unterschiedliche Meldungen den Eingang eines Faxes an.*

*Das Symbol erscheint unten im Fenster **MF MANAGER**, und das Symbol erscheint in der Taskleiste.*

*Sie haben die Möglichkeit, die Faxe bei Empfang automatisch auszudrucken. Dazu müssen Sie diesen Parameter definieren (Gehen Sie zum Absatz* **Faxparameter***, Seite 62).*

## Überwachung der Faxe

*Die Überwachung der Fax-Übertragung geschieht mittels:*

- *eines Ausgangskorbs,*
- *eines Eingangskorbs,*
- *eines Sendespeichers (versandte Elemente),*
- *eines Sendejournals,*
- *eines Empfangsjournals.*

*Diese Dienste geben genaue Kenntnis über die Aktivitäten des Terminals bezüglich der Übertragung, sowohl beim Senden als auch beim Empfangen.*

*Die Sende- und Empfangsjournale werden automatisch ausgedruckt, wenn ihr Inhalt eine A4-Seite füllt. Nach diesem Ausdruck legt das Terminal ein neues Journal an.*

### Der Ausgangskorb

*Der Fax-Ausgangskorb verzeichnet:*

- *die aktuellen Sendeaufträge,*
- *die zeitversetzten Sendeaufträge,*
- *die Aufträge, deren Versand bereits ein- oder mehrmals versucht wurde, und die bald erneut versucht werden,*
- *die Aufträge, die zurückgewiesen wurden (Anrufe nicht zustande gekommen).*

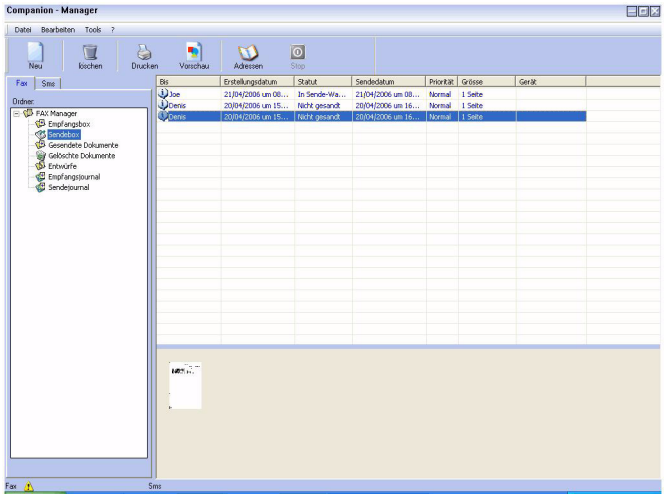


- *Die Aufträge werden in der Reihenfolge sortiert, in der sie ausgeführt werden.*
- *Die zurückgewiesenen Aufträge werden an das Ende der Liste sortiert, um besser zugänglich zu sein, wenn Sie sie wieder verwenden (einen neuen Versand verlangen) oder löschen wollen.*

### Der Sendespeicher (versandte Elemente)

*Im Sendespeicher können Sie alle Faxe aufbewahren, die Sie versandt haben.*
*Die im Sendespeicher enthaltenen Informationen sind:*

- *der Empfänger des Faxes,*
- *das Erstellungsdatum des Faxes,*
- *das Sendedatum des Faxes,*
- *die Größe des Faxes.*

### Das Sendejournal

*Im Sendejournal können Sie die Historie der Faxübertragungen (erfolgreich und zurückgewiesen) aufbewahren, die Ihr Terminal behandelt hat. Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist.*

*Die Schaltfläche **LÖSCHEN** löscht das gesamte Journal und nicht nur einen oder mehrere ausgewählte Einträge.*

*Die im Sendejournal enthaltenen Informationen sind:*

- *der Empfänger des Faxes,*
- *das Sendedatum des Faxes,*
- *der Status des Faxes (versendet, zurückgewiesen usw.).*

### Das Empfangsjournal

*Im Empfangsjournal können Sie die Historie der Faxe aufbewahren, die Ihr Terminal empfangen hat. Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist.*

*Die Schaltfläche **LÖSCHEN** löscht das gesamte Journal und nicht nur einen oder mehrere ausgewählte Einträge.*

*Die im Empfangsjournal enthaltenen Informationen sind:*

- *der Absender des Faxes,*
- *das Empfangsdatum des Faxes,*
- *der Status des Faxes.*

## Faxparameter

### Zugang zu den Faxparametern

1 Klicken Sie auf das Symbol des Fensters**MF DIRECTOR**.
2 Wählen Sie **EXTRAS >** OPTION **> FAX**.
3 Führen Sie die nötigen Einstellungen entsprechend den nachstehenden Beschreibungen der Parameter aus und bestätigen Sie durch **OK**.

### Beschreibung des Registers JOURNALE UND PROTOKOLLE

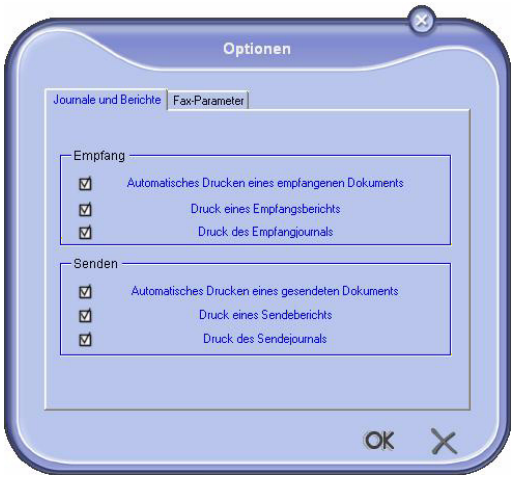


| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Automatisches Drucken eines empfangenen Dokuments | Das Fax wird automatisch ausgedruckt, sobald es empfangen wird. |
| Drucken eines Empfangsprotokolls | Ein Empfangsprotokoll wird für jedes empfangene Fax ausgedruckt. |
| Drucken des Empfangsjournals | Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist. |
| Automatisches Drucken eines versandten Dokuments | Das Fax wird automatisch ausgedruckt, sobald es gesendet ist. |
| Drucken eines Sendeprotokolls | Ein Sendeprotokoll wird nach jedem Versenden eines Faxes ausgedruckt. |
| Drucken des Sendejournals | Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist. |

### Beschreibung des Registers FAX-PARAMETER

| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Sendegeschwindigkeit | Voreingestellte Fax-Sendegeschwindigkeit. |
| Anschlussnummer | Nummer des Telefonanschlusses, an den Ihr Terminal angeschlossen ist. |
| Vorwahlnummer | Diese Vorwahlnummer wird automatisch vor dem Versenden von diesem Anschluss aus vor die Anschlussnummer gesetzt. |
| Art der Nummerierung | Muss je nach Telefonzentrale parametriert werden, an die Ihr Terminal angeschlossen ist. |
| Kopfzeile | Setzt eine Kommunikations-Identifikationszeile auf die Dokumente, die Sie versenden oder empfangen. |
| ECM | Korrigiert Übertragungsfehler infolge einer gestörten Zeile. Diese Option soll die Integrität der empfangenen Dokumente garantieren. Die Übertragungsdauer kann jedoch bei verrauschten Zeilen größer sein. |
| Anzahl der Versuche | Anzahl der Versuche, die das Terminal bei fehlgeschlagenem Senden unternehmen soll. |
| Intervall zwischen den Versuchen | Dauer zwischen zwei Sendeversuchen. |

## Deckblatt

*Das Deckblatt ist ein von Ihrem Terminal automatisch erstellter Teil eines Dokuments, in dem Informationen über den Absender, den Empfänger, Datum und Uhrzeit der Ausgabe zum Versenden, ein Kommentar usw. erscheinen.*

*Diese Seite kann allein oder vor einem Faxdokument gesendet werden, aber in derselben Übertragung wie dieses. Es ist möglich, ein Dokument mit Deckblatt vom Multifunktionsterminal oder von Ihrem PC aus zu versenden. Im letzteren Fall kann ein Teil der im Deckblatt enthaltenen Angaben von Ihnen selbst beim Sendeauftrag eingetragen werden. Bevor man unter Verwendung des Deckblattes senden kann, muss eine Vorlage dafür erstellt werden. Dagegen kann eine einmal erstellte Vorlage des Deckblattes für unendlich viele Sendungen verwendet werden.*

*Ihr Terminal bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere Vorlagen von Deckblättern zu erstellen und zu personalisieren, aus denen Sie beim Senden auswählen können.*

## Erstellen eines Deckblattes

*Bevor man unter Verwendung des Deckblattes senden kann, muss eine Vorlage dafür geschaffen werden.*

**1** Über das Register **DECKBLATT** klicken Sie auf die Schaltfläche **NEU**.

**2** Wählen Sie die Vorlage des Deckblattes, die Sie erstellt haben, vom Menü **DATEI** aus.

Das Fenster mit der Vorlage des Deckblattes, die Sie erstellt haben, erscheint:

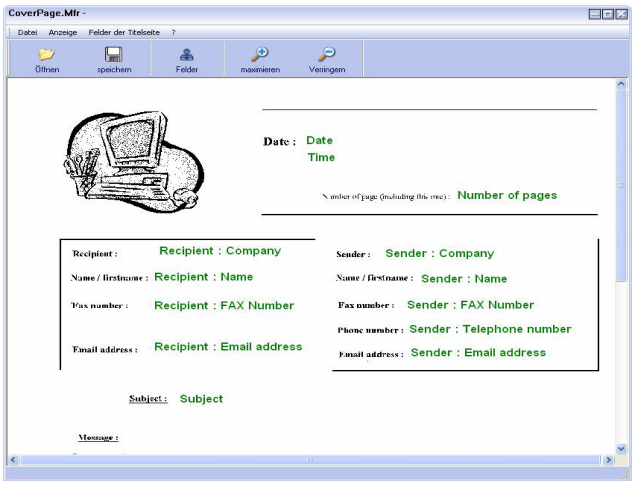
CoverPage.Mfr -
Datei Anzeige Felder der Titelseite ?
Öffnen
speichern
Felder
maximieren
Verringern
Date : Date
Time
Number of pages
Recipient : Recipient : Company
Name / firstname : Recipient : Name
Fax number : Recipient : FAX Number
Email address : Recipient : Email address
Sender : Sender : Company
Name / firstname : Sender : Name
Fax number : Sender : FAX Number
Phone number : Sender : Telephone number
Email address : Sender : Email address
Subject : Subject
Message :

**3** Klicken Sie auf das Symbol Champs, um die Auswahl der Felder erscheinen zu lassen.

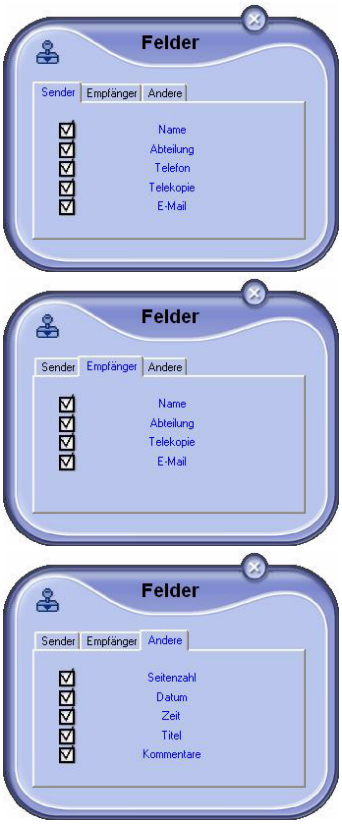


Um ein Feld hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie das Feld aus, das Sie einfügen wollen, indem Sie es in der Auswahl markieren. Der Mauscursor verwandelt sich in einen Stempel.
- Klicken Sie auf die Stelle der Vorlage, an der Sie das Feld einsetzen wollen.

Sie haben die Möglichkeit, das Feld nach Belieben zu verschieben oder zu vergrößern.

*Stellen Sie die Größe des Rahmens Ihrer Felder so ein, dass der Text gut lesbar ist.*

**4** Sobald die Felder eingefügt sind, speichern Sie das Deckblatt.

Dieses Deckblatt kann im Register **DECKBLATT** des Fensters zum Faxversenden ausgewählt werden.

## Beschreibung des RegistersDECKBLATT

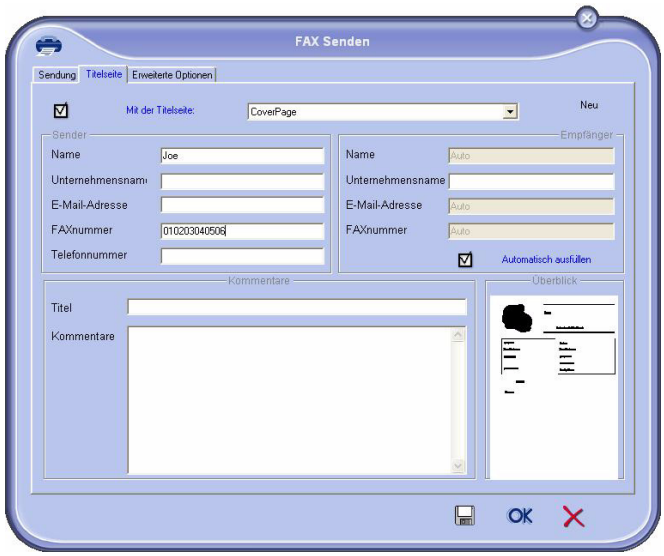


| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Name des Deckblattes | Das ist entweder der Name des in der Voreinstellung ausgewählten Deckblattes, oder es ist an Ihnen, die Seite zu wählen, die Sie interessiert. |
| Absender | Sie können Informationen zum Absender eingeben. |
| Empfänger: Name, Firma, Dienststelle. | Sie können Informationen zum Empfänger eingeben.<br>Falls in einem der Felder das Wort **Auto** steht, wird das Feld beim Senden aktualisiert, wenn der Empfänger zum Verzeichnis, zu den Favoriten, zu einer Gruppe oder einer Verteilerliste gehört. |
| Kommentar | Das ist ein Eingabefenster, das alle Grundfunktionen eines Texteditors besitzt und die Eingabe eines Textes ermöglicht, der im Deckblatt gesendet wird. |
| Vorschau der Vorlage | Die Vorschau erlaubt es, das Deckblatt anzuzeigen, das Sie senden werden. |

## Erstellen einer Deckblattvorlage

Bein Erstellen eines Deckblattes kann man eine Vorlage erstellen, deren Felder (Faxnummer, Kommentar, Gegenstand usw.) durch das Faxprogramm gemäß den für jeden Empfänger eines Dokuments gelieferten Informationen automatisch ausgefüllt werden.

Die Erstellung dieser Deckblattvorlage geschieht in zwei Schritten:

- **Erster Schritt**: Erstellen eines Hintergrundbildes mit den gewünschten Logos und Layout.
- **Zweiter Schritt**: Das Feld einfügen, das man auf dem Deckblatt anzeigen möchte: Faxnummer, Kommentar, Gegenstand usw. Wie zuvor erwähnt, werden diese Felder beim Senden durch das Faxprogramm ausgefüllt.

**Zum ersten Schritt** gibt es zwei Methoden zum Erstellen eines Hintergrundbildes

- Option (**A**): Zeichnen dieses Hintergrundbildes in einer anderen Applikation (wie Word, Excel usw.)

ODER

- Option (**B**): Ein Papierblatt scannen, welches das Layout des Deckblattes enthält.

Einzelheiten zu den Optionen **A** und **B**:

- Option (**A**): Öffnen Sie die gewünschte Anwendung, um den Hintergrund zu bearbeiten (Word, Wordpad usw.). Zeichnen Sie das Hintergrundbild und drucken Sie dieses Dokument über den Drucker **COMPANION SUITE FAX** (Fax von Companion Suite). Das Dialogfenster **MFSendFax** wird dann angezeigt:

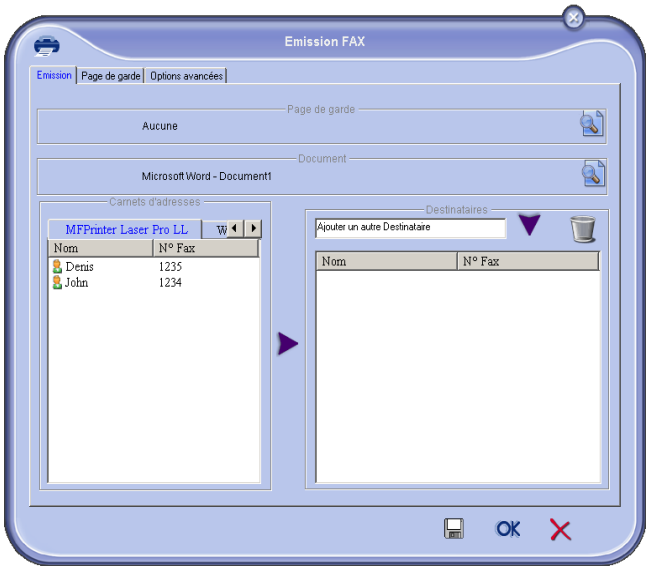

- Fügen Sie Empfänger zur Empfängerliste hinzu. Klicken Sie auf das Register **ERWEITERTE OPTIONEN** und wählen Sie **HOHE AUFLÖSUNG**:

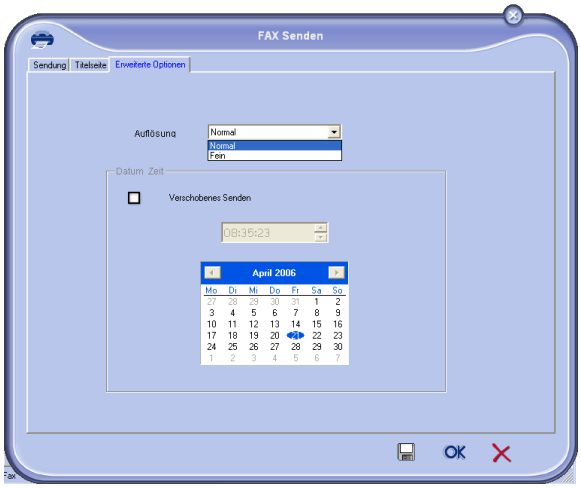


Schließlich klicken Sie auf die Schaltfläche **EIN PROJEKT SPEICHERN** in der unteren rechten Ecke ( ). Das Hintergrundbild wird im Ordner C:\Programme\Companion Suite Pro LL \Documents\FAX\Temporary erstellt und trägt die Dateinamenerweiterung FAX.

- Option (**B**) : Starten Sie **MFMANAGER**, wählen Sie **NEUES FAX** und wählen Sie als Quelle den Scanner:

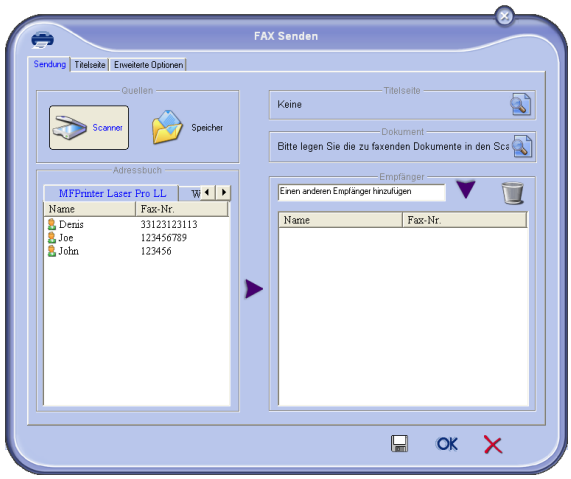


Fügen Sie Empfänger zur Empfängerliste hinzu. Klicken Sie auf das Register **ERWEITERTE OPTIONEN** und wählen Sie **HOHE AUFLÖSUNG**:

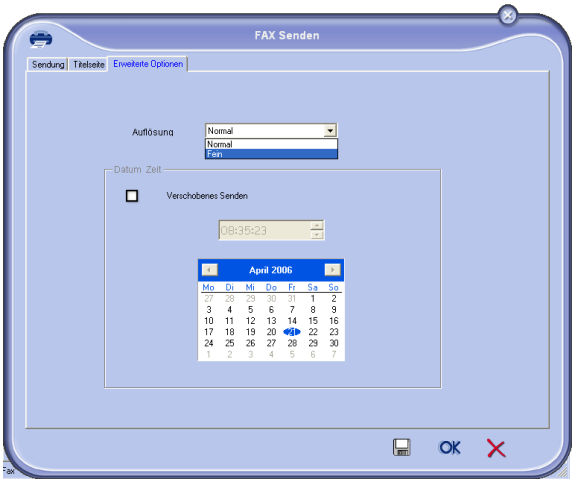


Schließlich klicken Sie auf die Schaltfläche **EIN PROJEKT SPEICHERN** in der unteren rechten Ecke ( ). Das Hintergrundbild wird im Ordner C:\Programme\Companion Suite Pro LL \Documents\FAX\Temporary erstellt und trägt die Dateinamenerweiterung FAX.

Ob Sie sich für Option **A** oder Option **B** entscheiden, Sie erhalten ein Hintergrundbild mit der Dateinamenerweiterung FAX, abgelegt im Ordner C:\Programme \Companion Suite Pro LL\Documents\FAX\Temporary.

➔ Sie können nun zum zweiten Schritt gehen, der Personalisierung der Felder des Deckblattes.

**Zum zweiten Schritt:**

Zu dem gerade im Ordner C:\Programme\Companion Suite Pro LL \Documents\FAX\Temporary erstellten Hintergrundbild können Sie die gewünschten Felder des Deckblattes hinzufügen:

(a) Starten Sie **MFMANAGER**, wählen Sie **NEUES FAX**, klicken Sie auf das Register **DECKBLATT** und das Kästchen **MIT DECKBLATT**.

(b) Klicken Sie auf die Schaltfläche **NEU**. Das Fenster **ERSTELLEN DES DECKBLATTES** wird angezeigt.

(c) Klicken Sie auf die Schaltfläche**ÖFFNEN** in der Werkzeugleiste, stellen das Dateifilter auf *.fax und gehen Sie bis zum Ordner C:\Programme\Companion Suite Pro LL \Documents\FAX\Temporary, der das im ersten Schritt erstellte Hintergrundbild enthält.

(d) Klicken Sie auf die Schaltflächen **FELDER** in der Werkzeugleiste. Es wird ein Fenster zum Einfügen der Felder in das Hintergrundbild angezeigt.

(e) Klicken Sie auf die Schaltfläche **SPEICHERN**, um die Deckblattvorlage zu speichern und dieses Fenster zu verlassen.

(f) Das Fenster **NEUES FAX** wird angezeigt. Jetzt ist es möglich, die gewünschte Deckblattvorlage zu wählen. Durch Doppelklick auf die Vorschau in der unteren rechten Ecke öffnet sich ein anderes Fenster mit der Darstellung einer Vorschau, in der die Felder mit den Daten des Empfängers ausgefüllt sind.

## *SMS-Übertragung*

*Das Versenden von SMS geschieht über das Modem Ihres Multifunktionsterminals.*

*Die Verfügbarkeit des SMS-Dienstes hängt vom Land und den Betreibern ab.*

*Mit Ihrem PC-Kit können Sie leicht einfache SMS oder solche an mehrere Empfänger über Verteilergruppen senden.*

*Die Verfolgung der Sendeübertragungen geschieht mittels des Ausgangskorbs, des Sendejournals und des Sendespeichers (versandte Elemente).*

## Darstellung des SMS-Fensters

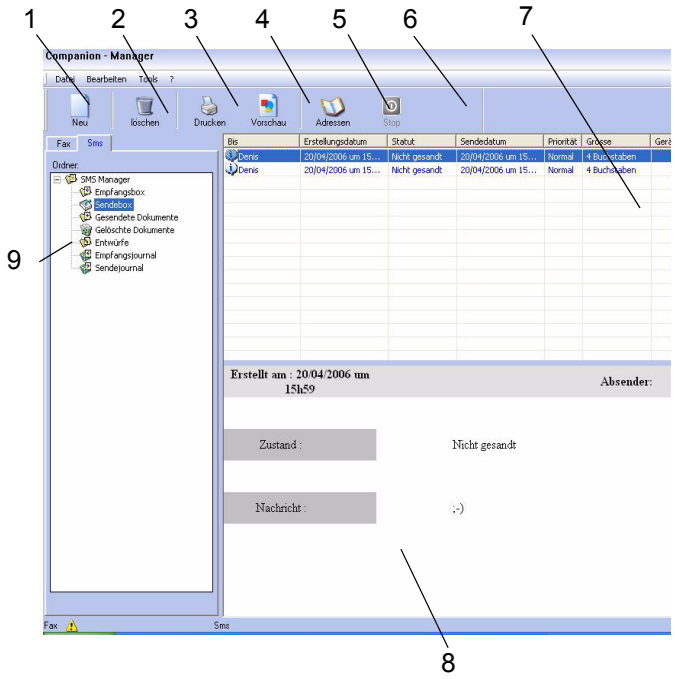


| Kennziffer | Aktion |
|---|---|
| 1 | Eine SMS abfassen |
| 2 | Löschen einer SMS aus einem der Ordner der SMS-Verwaltung. **Achtung**: Für den Ordner**SENDEJOURNAL** hat dieser Befehl zur Folge, dass der gesamte Ordner gelöscht wird. |
| 3 | Drucken einer SMS aus einem der Ordner der SMS-Verwaltung. |
| 4 | Anzeige einer SMS mit dem Übersichtsfenster. |
| 5 | Zugang zum Adressbuch. |
| 6 | Stoppen des Sendens einer SMS (nur für den Ausgangskorb aktiv). |
| 7 | Anzeige aller SMS, die in dem im der SMS-Verwaltung ausgewählten Ordner vorhanden sind. |
| 8 | Übersicht über die SMS. |
| 9 | Ordner der SMS-Verwaltung. |

## Eine SMS versenden

**1** Klicken Sie auf das SymbolSMS des Fenster**sMF DIRECTOR**.

**2** Klicken Sie auf **NEU**, dann auf**SMS**.

**3** Geben Sie Ihre Nachricht im dafür vorgesehenen Feld **INHALT DER NACHRICHT** ein.
Sie können die **Schaltflächen** und die „**Smileys**“ links vom Eingabefeld benutzen, um Ihre Nachricht zu personalisieren oder automatisch Datum und Uhrzeit einzufügen.

**4** Zum Versenden Ihrer SMS an einen Partner:
- geben Sie seine Nummer in das Feld **TELEFONNUMMER** der **EMPFÄNGER** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche ▼.
- wählen Sie einen Partner (oder eine Gruppe) aus einem der Verzeichnisse im Feld **KONTAKTLISTE** und klicken Sie auf die Schaltfläche ▶.

Wiederholen Sie diesen Vorgang sooft wie nötig. (Verwenden Sie die Schaltfläche , um einen Partner aus der Liste der Empfänger zu löschen.)

**5** Stellen Sie eventuell die erweiterten Parameter ein (für einen zeitversetzten Versand oder um der SMS eine Priorität zu geben), indem Sie auf die Schaltfläche **ERWEITERTE PARAMETER** KLICKEN:

**6** Klicken Sie auf **OK**, um Ihre SMS an den (die) ausgewählten Partner zu versenden.

Sie können dann bei Bedarf Ihre Versandanforderung im Ausgangskorb einsehen.

## Überwachung der SMS

*Die Überwachung der SMS-Übertragungen geschieht mittels:*

- *eines Ausgangskorbs,*
- *eines Sendespeichers (versandte Elemente),*
- *eines Sendejournals.*

*Diese Dienste geben genaue Kenntnis über die Übertragungsaktivitäten des Terminals.*

*Das Sendejournal wird automatisch ausgedruckt, wenn sein Inhalt eine A4-Seite füllt. Nach diesem automatischen Ausdruck legt das Terminal ein neues Journal an.*

### *Der Ausgangskorb*

*Der SMS-Ausgangskorb verzeichnet:*

- *die aktuellen Sendeaufträge,*
- *die zeitversetzten Sendeaufträge,*
- *die Aufträge, deren Versand bereits ein- oder mehrmals versucht wurde, und die bald erneut versucht werden,*
- *die Aufträge, die zurückgewiesen wurden.*

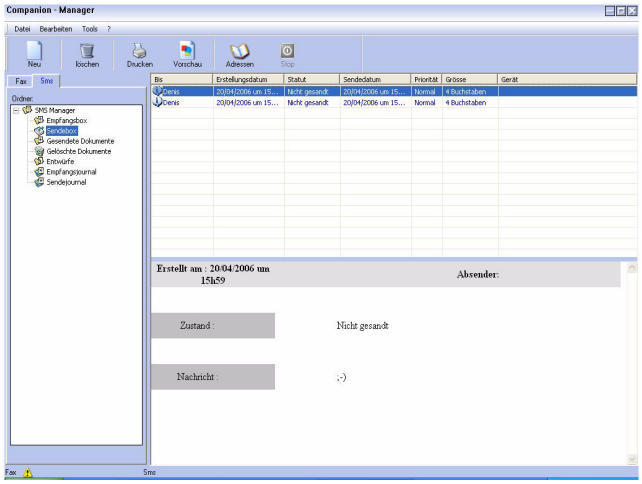


### *Das Sendejournal*

*Im Sendejournal können Sie die Historie der SMS-Übertragungen (erfolgreich und zurückgewiesen) aufbewahren, die Ihr Terminal behandelt hat. Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist.*

*Die Schaltfläche **LÖSCHEN** löscht das gesamte Journal und nicht nur einen oder mehrere ausgewählte Einträge.*

*Die im Sendejournal enthaltenen Informationen sind:*

- *der Empfänger der SMS,*
- *das Sendedatum der SMS,*
- *der Status der SMS (versendet, zurückgewiesen usw.).*

### *Der Sendespeicher (versandte Elemente)*

*Im Sendespeicher können Sie alle SMS aufbewahren, die Sie versandt haben.*
*Die im Sendespeicher enthaltenen Informationen sind:*

- *der Empfänger der SMS,*
- *das Erstellungsdatum der SMS,*
- *das Sendedatum der SMS,*
- *die Größe der SMS.*

## Parameter der SMS

### *Zugang zu den SMS-Parametern*

1 Klicken Sie auf das SymbolSMS des Fensters **MF DIRECTOR**.
2 Wählen Sie **EXTRAS >** OPTION **> SMS**.
3 Führen Sie die nötigen Einstellungen entsprechend der nachstehenden Beschreibung der Parameter aus und bestätigen Sie durch **OK**.

4 Beschreibung des Registers JOURNALE UND PROTOKOLLE

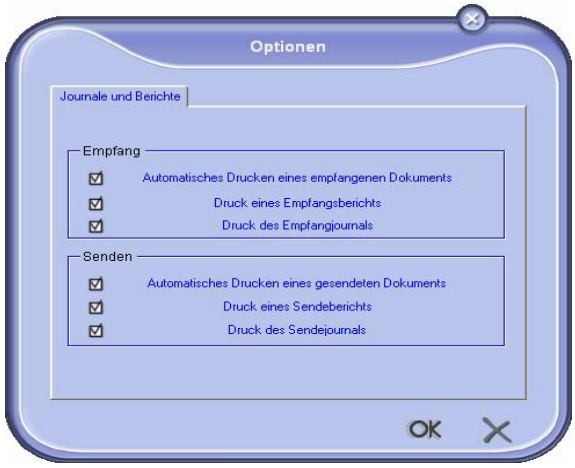


| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Automatisches Drucken eines versandten Dokuments | Die SMS wird automatisch ausgedruckt, sobald sie gesendet ist. |
| Drucken eines Sendeprotokolls | Ein Sendeprotokoll wird nach jedem Versenden einer SMS ausgedruckt. |
| Drucken des Sendejournals | Das Journal wird automatisch ausgedruckt, sobald eine A4-Seite voll ist. |

# Instandhaltung

## Unterhaltung

### Allgemeines

*Zu Ihrer Sicherheit halten Sie sich bitte genau an die Sicherheitshinweise des Kapitels* **Sicherheit**, *Seite 1.*

*Um Ihr Gerät auf dem besten Gebrauchsniveau zu halten, wird geraten, das Gerät regelmäßig innen zu reinigen.*

*Der normale Gebrauch dieses Gerätes erfordert die Befolgung folgender Regeln:*

- *Lassen Sie die Abdeckung des Scanners nicht unnötigerweise geöffnet.*
- *Versuchen Sie nicht, das Gerät zu schmieren.*
- *Schließen Sie den Deckel des Scanners nie mit Gewalt und setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus.*
- *Öffnen Sie niemals die Zugangsdeckel zur Kartusche während des Druckvorgangs.*
- *Versuchen Sie niemals, das Gerät auseinanderzunehmen.*
- *Benutzen Sie kein Papier, das zu lange im Papierfach war.*

### Ersetzen der Tonerkartusche

*Ihr Terminal ist mit einem Verbrauchsanzeigesystem ausgestattet. Es zeigt Ihnen an, wenn Ihre Tonerkartusche bald leer ist. Folgende Anzeige erscheint auf dem Bildschirm Ihres Terminals.*

```
TONER FAST LEER
```

*After this message has been displayed, you are able to change the cartridge.*

*Zum Verlassen dieses Bildschirms drücken Sie auf* **OK**.

Zum Austauschen der Tonerkartusche folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

Wenn der Bildschirm anzeigt:

```
TONER LEER
ERSETZEN <OK>
```

**1** drücken Sie auf **OK**.

```
DECKEL VORNE ÖFF
TONER WECHSELN
```

**2** Stellen Sie sich vor das Gerät.

**3** Drücken Sie links und rechts auf den Deckel und ziehen Sie diesen gleichzeitig zu sich heran.

**4** Heben Sie die Kartusche des Multifunktionsterminals an und entnehmen Sie sie.

**5** Nehmen Sie die neue Kartusche aus der Verpackung und setzen Sie sie so ein, wie in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

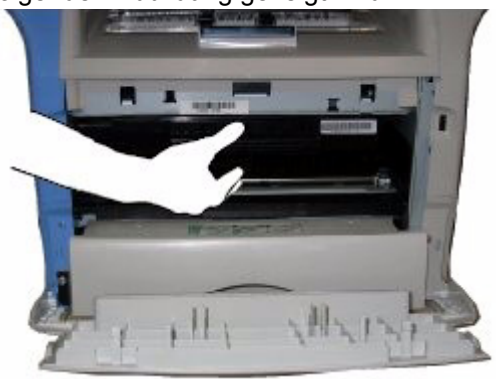

**6** Setzen Sie den Deckel wieder auf.

**7** Folgende Meldung erscheint:

```
VERÄNDERUNGEN?
DER TONER? <OK>
```

Drücken Sie auf **OK**.

**8** Nach dem Erscheinen der Meldung

```
DIE TONERKARTE
EINFUEGEN
```

setzen Sie die mit der neuen Tonerkartusche gelieferte Speicherkarte so ein, wie es in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

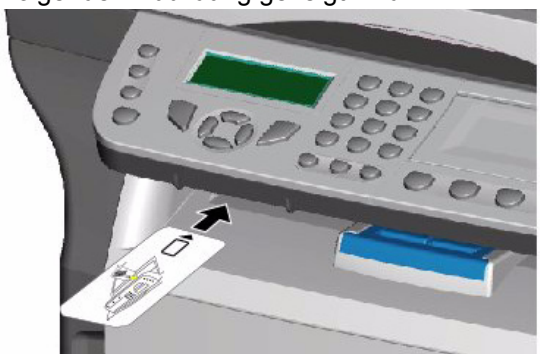

**9** Eine Wartemeldung erscheint.

```
BITTE
WARTEN
```

Die Speicherkarte wird gelesen.

```
NEUER TONER
KARTE ENTNEHMEN
```

Entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem Leser. Ihr Terminal ist wieder zum Drucken bereit.

### Vorfälle mit der Speicherkarte

Sollten Sie eine schon gebrauchte Speicherkarte benutzen, wird das Terminal anzeigen:

```
BITTE
WARTEN
```

dann

KARTE ENTNEHMEN
SCHON BENUTZT

Sollten Sie eine defekte Speicherkarte benutzen, wird das Terminal anzeigen:

BITTE
WARTEN

dann

KARTE UNBEKANNT
KARTE ENTNEHMEN

Im Falle eines Berührens der Taste **C** während des Lesens der Speicherkarte zeigt das Terminal an:

AKTION ABGEBR.
KARTE ENTNEHMEN

## Reinigung

### Reinigung der Leseeinrichtungen des Scanners

*Wenn auf den Kopien ein oder mehrere senkrechte Striche erscheinen, führen Sie eine Reinigung des Scannerfensters durch.*

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Scanners bis zur senkrechten Position.
2. Reinigen Sie die Glasscheibe mit einem weichen, nicht fusselnden Tuch, getränkt mit Isopropylalkohol.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Scanners wieder.
4. Machen Sie eine Probekopie, um sich vom Verschwinden der Symptome zu überzeugen.

## Reinigung des Druckers

*Staub, Schmutz und Papierstückchen auf den Außenflächen und im Inneren des Druckers können der Funktion schaden. Bitte regelmäßig Reinigen.*

### Reinigung der Außenseite des Druckers

Reinigen Sie die Außenseite des Druckers mit einem weichen, mit neutraler Haushaltsreinigungsflüssigkeit getränkten Tuch.

## Vorfälle beim Drucken

### Fehlermeldungen

*Wenn der Drucker auf eines der unten beschriebenen Probleme stößt, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm des Terminals.*

| Meldung | Aktion |
|---|---|
| TONER PRUEFEN | Prüfen Sie, ob eine Tonerkartusche im Terminal vorhanden ist. |
| TONER FAST LEER | Zeigt Ihnen das baldige Ende des Toners an. |
| PAPIER EINLEGEN | Fügen Sie Papier zum Papierstapel hinzu. |
| AUFWAERMPHASE | Meldung während der Inbetriebnahme des Terminals. |
| DRUCKERDECKEL AUFSETZEN | Der vordere Deckel des Terminals ist offen, bitte schließen. |
| TONER LEER ERSETZEN <OK> | Bitte die Tonerkartusche ersetzen. |
| PAPIER PRUEFEN TONER ENTNEHMEN | Ein Blatt ist im Terminal eingeklemmt. Entnehmen Sie die Tonerkartusche und das eingeklemmte Blatt. Entnehmen Sie das Papierfach und das eingeklemmte Blatt. Dann öffnen und schließen Sie die Klappe. |
| PAPIER PRUEFEN AUSSEN | Ein Blatt ist im Terminal eingeklemmt. Öffnen Sie die Papierstauklappe. Entnehmen Sie das eingeklemmte Blatt. Dann öffnen und schließen Sie die Klappe der Verbrauchsmaterialien. |
| KEIN PAPIER MEHR | Fügen Sie Papier zum Papierstapel hinzu. |

## Papierstau

Beim Drucken ist es möglich, dass ein Blatt Papier im Drucker oder im Papierfach stecken bleibt und einen Papierstau hervorruft.

Im Falle eines Papierstaus im Terminal erscheint folgende Meldung:

PAPIER PRUEFEN
AUSSEN

1. Öffnen Sie die Papierstauklappe auf der Rückseite des Terminals.

2 Entnehmen Sie das steckengebliebene Blatt und schließen Sie das Fach.

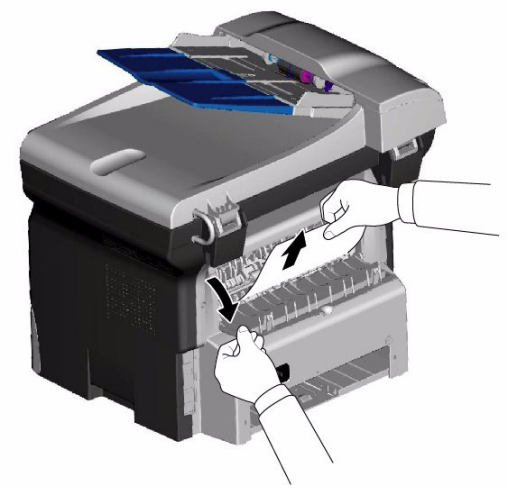

3 Dann öffnen und schließen Sie die Klappe für die Verbrauchsmaterialien.
Der Drucker läuft automatisch wieder an.

*Die Fixiereinheit kann während des Betriebs eine sehr hohe Temperatur erreichen. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie diesen Bereich nicht.*

Im Falle eines Papierstaus im Papierfach erscheint folgende Meldung:

PAPIER PRUEFEN
TONER ENTNEHMEN

1 Entnehmen Sie die Tonerkartusche und überprüfen Sie, ob ein Blatt eingeklemmt ist.
2 Entfernen Sie das Blatt, das den Papierstau hervorruft.
3 Setzen Sie die Tonerkartusche wieder ein oder entnehmen Sie den Papierstapel und das Blatt, das den Stau hervorgerufen hat.
4 Kontrollieren Sie, ob die Blätter im Fach korrekt positioniert sind.

5 Setzen Sie das Papierfach wieder ins Terminal.

## Scannerstörung

Wenn im Einzugscanner ein Papierstau auftritt, erscheint folgende Meldung:

DOKUMENT ENTNEHMEN
BESTAETIGEN<STOP>

1 Öffnen Sie des Scanners klappe.

2 Nehmen Sie das Papier am Ursprung des Papierstaus heraus, ohne es zu zerreißen.
Folgende Meldung erscheint:

HAUBE DES
SCANNERS SCHLIESSEN

3 Schließen Sie die klappe des Scanners.

## Verschiedene Störungen

**Beim Einschalten erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.**
Kontrollieren Sie das Anschlusskabel und den Stromstecker.

**Das Terminal erkennt nicht, dass Sie ein Dokument in den Einzugscanner geschoben haben.**
**Die Anzeige DOKUMENT BEREIT erscheint nicht auf dem Bildschirm.**
**Am Anfang und während des Scannens erscheint DOKUMENT ENTNEHMEN auf dem Bildschirm.**

1 Entnehmen Sie das Dokument oder drücken Sie die Taste .
2 Überprüfen Sie, ob das Dokument nicht zu dick ist (maximal 50 Blatt Papier von 80 g/m$^2$).
3 Lockern Sie die Blätter auf, falls erforderlich.
4 Legen Sie die Blätter gut an den Anschlag an.

**Das Terminal empfängt keine Faxe.**

1 Überprüfen Sie den Anschluss der Telefonleitung und das Vorhandensein des Freizeichens mit der Taste .

**Sie erhalten eine weiße Seite.**

1. Machen Sie eine Fotokopie eines Dokuments; wenn sie in Ordnung ist, funktioniert Ihr Terminal normal.
2. Setzen Sie sich dann mit dem in Verbindung, der Ihnen das Fax geschickt hat, vielleicht hater sein Dokument verkehrt herum eingelegt.

**Es gelingt Ihnen nicht zu senden.**

1. Kontrollieren Sie die Telefonschnur.
2. Überprüfen Sie das Vorhandensein des Freizeichens mit der Taste .
3. Überprüfen Sie die Programmierung und den korrekten Gebrauch der Vorwahl.

## *Fehlschläge bei der Verbindung*

Im Falle des Fehlschlags der Verbindung teilt Ihnen das Terminal einen automatischen erneuten Anruf zu einer anderen Uhrzeit mit.
Beispiel der Anzeige:

| | |
|---|---|
| Aktuelle Uhrzeit | FRE 12 DEZ 20:13 |
| Uhrzeit des neuen Sendeversuchs | 0142685014 20:18 |

### Fall des Sendens vom Papiereinzug aus

Sie haben die Wahl zwischen:

- Abwarten, dass das Versenden zur angegebenen Uhrzeit geschieht,
- sofortigem Starten durch Drücken der Taste , während das Dokument noch vorhanden ist,
- Abbrechen des Sendens durch Drücken der Taste . Zum Auswerfen des Dokuments drücken Sie erneut die Taste .

### Fall des Sendens vom Speicher aus

Sie haben die Wahl zwischen:

- Abwarten, dass das Versenden zur angegebenen Uhrzeit geschieht,
- sofortigem Starten über die Sende-Warteschlange. Im Fall eines mehrseitigen Dokuments geschieht das Senden ab der Seite, bei der die Störung aufgetreten ist.
- Abbrechen des Sendens durch Löschen des entsprechenden Eintrags in der Sende-Warteschlange.

Das Terminal führt maximal 5 automatische Neuwahlen aus. Das nicht gesendete Dokument wird automatisch aus dem Speicher gelöscht, und ein Sendebericht wird gedruckt mit einem Fehlercode und dem Grund des Nichtzustandekommens der Verbindung (siehe Verbindungs-Fehlercodes).

### Verbindungs-Fehlercodes

Die Verbindungs-Fehlercodes erscheinen in den Sendejournalen und -berichten.

### Allgemeine Codes

**Code 01 - Besetzt oder keine Fax-Rückmeldung**
Dieser Code erscheint nach 6 erfolglosen Versuchen. Sie müssen dann das Senden später wiederholen.
**Code 03 - Halt durch Bediener**
Unterbrechen einer Verbindung durch den Bediener durch Druck auf die Taste .
**Code 04 - Programmierte Nummer nicht gültig**
Die für Einzeltaste oder als Kurzruf gespeicherte Nummer nicht gültig; überprüfen (Beispiel: Eine zeitversetzte Sendung ist mit einer Einzeltaste programmiert worden, und diese Tastenbelegung ist gelöscht worden.)
**Code 05 - Scan-Fehler**
An der Eingabe des zu sendenden Dokuments ist eine Störung aufgetreten; das Blatt hat sich zum Beispiel verklemmt.
**Code 06 - Drucker nicht verfügbar**
Im Druckerteil ist eine Störung aufgetreten: kein Papier mehr, Papierstau, Öffnen der klappe. Im Falle des Empfangs erscheint diese Störung nur, wenn der Parameter Empfang ohne Papier auf **OHNE PAPIER** eingestellt ist.
**Code 07 - Unterbrechung**
Die Verbindung ist unterbrochen worden (schlechte Verbindung). Überprüfen Sie die Rufnummer.
**Code 08 - Qualität**
Das von Ihnen gesendete Dokument ist schlecht empfangen worden. Wenden Sie sich an Ihren Partner, um zu erfahren, ob Sie das Dokument neu senden müssen. Die Störung könnte an einer entbehrlichen Stelle des Dokuments aufgetreten sein.
**Code 0A - Kein Dokument abrufbar**
Sie haben versucht, ein Dokument bei einem Verbindungspartner abzurufen, aber dieser hat sein Dokument nicht vorbereitet (keine Bereitstellung) oder das eingegebene Passwort ist nicht korrekt.
**Code 0B - Anzahl der Seiten falsch**
Es gibt eine Diskrepanz zwischen der bei der Vorbereitung zum Versand angegebenen Seitenanzahl und der Zahl der gesendeten Seiten; überprüfen Sie die Anzahl der Seiten des Dokuments.
**Code 0C - Empfangenes Dokument fehlerhaft**
Bitten Sie den Partner, der Sie angewählt hat, die Länge seines Dokuments zu überprüfen. (Es ist zu lang, um vollständig empfangen zu werden.)
**Code 0D - Dokument schlecht übertragen**
Bitten Sie den Partner, der Sie angewählt hat, sein Dokument neu zu senden.
**Code 13 - Speicher voll**
Ihr Terminal kann nicht mehr empfangen, denn der Speicher ist voll; er enthält zu viele nicht ausgedruckte empfangene Dokumente oder zu viele, die auf das Aussenden warten.
Drucken Sie die empfangenen Dokumente und löschen oder senden Sie die im Sende-Wartezustand befindlichen Dokumente sofort.

**Code 14 - Speicher voll**
Der Speicher der empfangenen Dokumente ist voll. Drucken Sie die empfangenen Dokumente.
**Code 15 - Mailbox Nr. x unbekannt**
Sie wollen ein Dokument in der Mailbox eines Partners ablegen. Die angegebene Mailbox-Nr. gibt es bei diesem Partner nicht.
**Code 16 - Keine Relaisfunktion Liste Nr. x**
Sie haben die Relaisfunktion für ein Dokument durch ein entferntes Terminal verlangt, aber dort ist die geforderte Empfängerliste nicht programmiert.
**Code 17 - Mailbox Nr. x unbekannt**
Sie wollen ein Dokument aus der Mailbox eines Partners abholen.
Die angegebene Mailbox-Nr. gibt es bei diesem Partner nicht.
**Code 18 - Relaisfunktion unmöglich**
Sie haben die Weiterverteilung eines Dokuments durch ein entferntes Terminal verlangt, das die Relaisfunktion nicht besitzt.
**Code 19 - Halt durch Verbindungspartner**
Unterbrechung der Verbindung durch Ihren Partner (Beispiel: ein Terminal will von dem Ihren abrufen, und es ist kein Dokument abgelegt).
**Code 1A - Unterbrechung**
Der Versand ist nicht gelungen. Die Telefonleitung ist zu verrauscht.
**Code 1B - Dokument schlecht übertragen**
Beim Senden: Beginnen Sie den Versand erneut.
Beim Empfang: Bitten Sie Ihren Partner, sein Dokument neu zu senden.
**Code 50 - Serverfehler**
Überprüfen Sie die parametrierte Nummer des SMS-Servers, oder während der Datenübertragung ist ein Verbindungsfehler aufgetreten.

# Technische Daten

## Physische Daten

| | |
|---|---|
| Maße: | 412 x 447 x 386 mm |
| Gewicht: | 13 kg |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | einphasig 220-240 V - 50/60 Hz - 4,5 A |
| Stromverbrauch: | 12 W typisch im Standby<br>16 W typisch in Wartestellung<br>340 W durchschnittlich während des Druckens |

## Umgebungsdaten

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: | Im Betrieb: + 10 °C bis 32 °C. |
| Zulässige Feuchtigkeit: | Im Betrieb: 15 % bis 80 % HR (ohne Kondensation). |

## Daten der Peripheriegeräte

### *Drucker*

| | |
|---|---|
| **Typ:** | Laser (auf Normalpapier). |
| **Auflösung:** | 600dpi |
| **Geschwindigkeit:** | maximal 16 ppm[a] |
| **Vorwärmzeit:** | 21s |
| **Druckzeit der ersten Seite:** | 13s |

a. Die Druckgeschwindigkeit kann variieren je nach Betriebssystem, Daten des Rechners, Anwendung, Anschlussart (Netzwerk, USB oder drahtlos), Papierformat und schließlich Größe der Datei.

### *Kopierer*

| | |
|---|---|
| Typ: | Autonom Schwarz-weiss. |
| Kopiergeschwindigkeit: | maximal 16 ppm |
| Auflösung: | 600 dpi |
| Mehrfach-Kopien: | Maximal 99 Seiten |
| Zoombereich: | 25 % bis 400 % |

### *Scanner*

| | |
|---|---|
| Typ: | Farbscanner |
| Farbtiefe: | 36 bit |
| Auflösung: | 600 dpi (optisch)<br>2400 dpi (interpoliert) |
| Softwarekompatibilität: | TWAIN |
| Maximales Papierformat: | Letter |

### *Druckträger*

| | |
|---|---|
| Fassungsvermögen Hauptpapierfach: | 250 Blatt max. (60 g/m$^2$), 200 Blatt max. (80 g/m$^2$), |
| Fassungsvermögen des Ausgangsfachs: | 50 Blatt |
| Format des Papiers im Hauptfach: | A4, A5, Legal, Letter<br>Papier 60 bis 105 g/m² |
| Format des Papiers zum manuellen Drucken: | A4, A5, Legal, Letter, B5, exec, A6<br>Papier 52 bis 160 g/m² |

### *PC-Verbindung*

USB-Port 2.0 Slave (PC-Verbindung)
USB-Port 2.0 Master (Wlan-Verbindung, Lesen, Lesen von USB-Speichern)
Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98 SE, 2000, ME, XP

## Daten der Verbrauchsprodukte

### *Referenzpapier*

| | |
|---|---|
| Scanner: | Inapa tecno SPEED A4. |
| Drucker: | Ricoh T6200 A4 |

### *Tonerkartusche*

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | CTR 360 |
| | CTR 365 |

Die Spezifikationen unterliegen Änderungen zur Verbesserung der Funktion ohne Vorankündigung.